

Tekniske data:

Type: Nr. 228-384-05
Kapacitet pære: 2 x 6 Watt
Elektrisk gitter: 2500 Volt
Elektricitet: 230 Volt
Mål: 10 x 27 x 26,5 cm
Vægt: 1,4 kg
Dækker areal: 75 m²

Type: Nr. 228-385-05
Kapacitet pære: 2 x 15 Watt
Elektrisk gitter: 2500 Volt
Elektricitet: 230 Volt
Mål: 11 x 49 x 31 cm
Vægt: 3,3 kg
Dækker areal: 150 m²

Type: Nr. 228-387-05
Kapacitet pære: 2 x 15 Watt Philips rør
Elektrisk gitter: 4000 Volt
Elektricitet: 230 Volt
Mål: 11 x 49 x 31 cm
Vægt: 3,3 kg
Dækker areal: 150 m²


Nr. 228-386-05
2 x 20 Watt
2500 Volt
230 Volt
11 x 64 x 36 cm
4,1 kg
200 m²

Nr. 228-388-05
2 x 20 Watt Philips rør
4000 Volt
230 Volt
11 x 64 x 36 cm
4,1 kg
200 m²

RYOM Insektfælde



- elektronisk med UV-lys

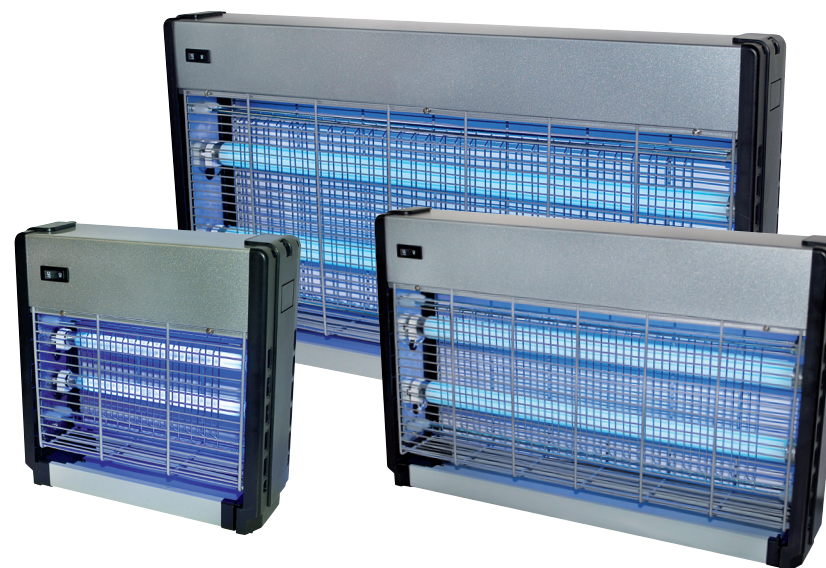

Brugsvejledning

Varenr. 228-384-05, 228-385-05,
228-386-05, 228-387-05, 228-388-05

Funktion:

Den elektriske insektfanger tiltrækker småfluer, myg og andre flyvende insekter til det ultraviolette lys. På vej mod det ultraviolette lys flyver insekterne mod et elektrisk ladet gitter, der dræber dem hurtigt, hygiejnisk og smertefrit. De falder derefter ned i den aftagelige bakke nederst i apparatet.

Placering

Den bedste placering er mellem 1,5 og 3 m over jorden.

Det ultraviolette lys tiltrækker de flyvende insekter, så insektfangeren bør ikke hænges i nærheden af andre lyskilder. Det mørkeste sted giver det bedste resultat. Sørg også for, at der ikke er forhindringer på fluens vej mod apparatet.

Hæng aldrig apparatet i nærheden af mennesker eller mad.

Hold så vidt muligt vinduer og døre lukket, insekter hader træk.

Placer ikke apparatet i nærheden af et åbent vindue eller dør.

Anvendelse

Fjern alle indpakningsmaterialer. Sørg for at al indpakning er fjernet.

Hæng apparatet i ophængningsringen eller stil den på et sikkert, stabilt underlag.

Hæng den aldrig op i den elektriske ledning! Sørg for, at apparatet er uden for børns rækkevidde.

Insektdræberen tændes så snart strømmen tilkobles. Stikket skal tilkobles et 220/240V stik. Apparatet bør tilkobles et stik med jordforbindelse.

Før insektfangeren flyttes, rengøres eller serviceres skal strømmen altid frakobles!

Rengøring

Rengør jævnligt apparatet og især det elektriske gitter. Hvis gitteret ikke rengøres jævnligt kan det medføre funktionsfejl på apparatet.

Rør aldrig apparatet, når strømmen er tilkoblet – selv om spændingen er ufarlig.

Frakobel altid strømmen først!

Afled den statiske elektricitet før rengøring eller udskiftning af pæren ved at røre gitteret med en isoleret skruetrækker.

Døde insekter kan fjernes fra gitteret og pæren med en lille børste.

Sæbespåner kan også anvendes til rengøringen (de fleste almindelige rengøringsmidler kan anvendes). Plastikskjoldet kan rengøres på same måde.

Sørg for at apparatet er fuldstændigt tørt før det tændes igen!

Tøm regelmæssigt opsamlingsbakken i bunden af apparatet. Den nemmeste måde at tømme bakken på er ved at holde apparatet i den ene hånd og dreje bakken mod uret en kvart omgang med den anden hånd. Derefter kan bakken let trækkes ud og tømmes for døde insekter.

Bakken genmonteres ved at gøre ovenstående i omvendt rækkefølge.

Kontroller altid, før apparatet tilsluttes et strømstik, at alt er rent, tørt og korrekt monteret.

Opsummering af sikkerheds-anvisningerne:

Før der gøres noget som helst med apparatet (flytning, rengøring, udskiftning af pæren, etc.) skal det altid kontrolleres, at strømmen er frakoblet. Vær forsigtig med strømforsyningen!

Apparatet skal altid tilkobles et 220/240V stik.

Hæng eller løft aldrig apparatet i ledningen. Brug aldrig ledningen til at trække stikket ud af stikdåsen. Sørg for, at ledningen ikke udsættes for varme, olie, aggressive kemikalier, skarpe genstande (kanter etc.) og at den ikke kan komme i klemme eller beskadiges på anden vis.

Hvis ledningen alligevel skulle blive beskadiget eller defekt skal den omgående udskiftes. Om nødvendigt kan apparatet anvendes med en godkendt forlængerledning.

- Apparatet, stikket og stikdåsen skal altid være fri for fugt og anbragt et godt stykke over gulvet.
- Dyp aldrig apparatet i vand.
- Hold apparatet uden for rækkevidde af børn og kæledyr.
- Wirerne i det elektriske gitter må ikke røre hinanden. Hvis de bliver bøjedede skal de rettes ud igen (efter frakobling af strømmen!)
- Sørg for, at alle reparationer – undtagen rengøring og udskiftning af pæren, udføres af forhandleren eller importøren.
- Udfør aldrig ændringer eller modifikationer på apparatet og brug kun de angivne pærer.
- Apparatet bør ikke anvendes udendørs eller på fugtige steder.

Tekniske data - se bagsiden.

