




Fremgangsmåde

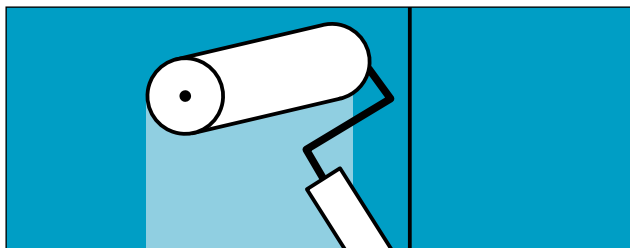


Den jævne, tørre og rengjorte overflade grundes med ufortyndet Skalflex Primer.

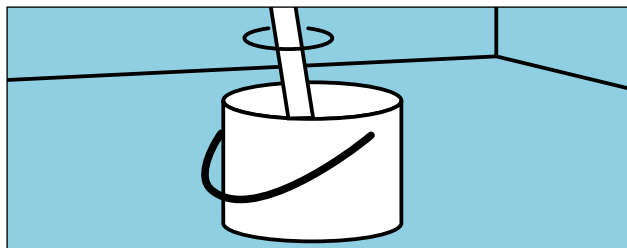


Skalflex Tætningsmasse omrøres grundigt før brug.

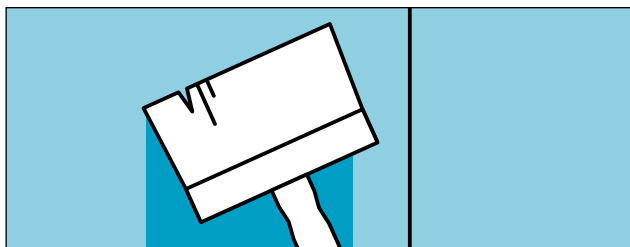


Der påføres ét jævnt lag af Skalflex Tætningsmasse med pensel, spartel eller rulle.

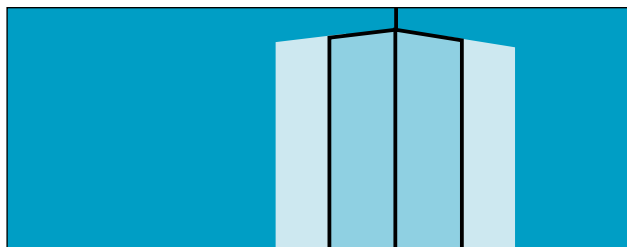


I overgang mellem væg og gulv samt i hjørner bruges Skalflex Tætningstape. Det trykkes ind i den våde tætningsmasse, der fungerer som klæbemiddel.

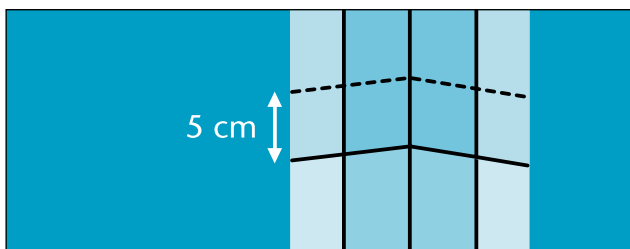


Tætningstapen skal overlappe med mindst 5 cm i tapesamlinger.

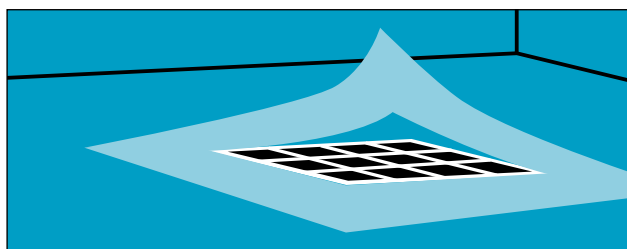

Der udskæres et hul i gulvbøsning svarende til afløbets størrelse. Ligeledes sikres omkring vandudtag.

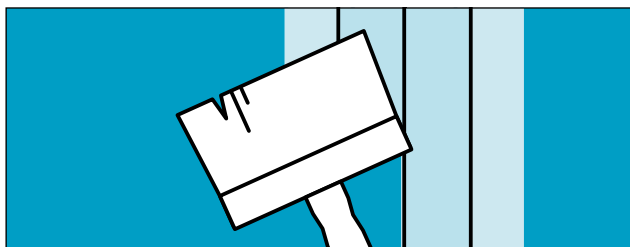

Der påføres 1-2 jævne lag af Skalflex Tætningsmasse. Tætningstape og gulvbøsning skal dækkes helt af Tætningsmasse. Hvert lag skal tørre fuldstændig, inden næste lag påføres.

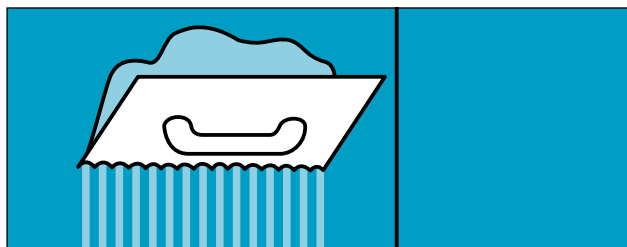

Efter tørring er overfladen klar til flisemontering.