



Fibo-Trespo

KITCHEN BOARD

B-129-0216





Nyt køkken
på en
eftermiddag



INDHOLD

Om Kitchen Board	4 - 5
Kitchen Board mønster og dekorudvalg	6 - 11
Montering af Kitchen Board	12 - 13
Inspireret?	14 - 15

Følg os på:



facebook.com/fibotrespo



[#fibotrespo](https://www.instagram.com/fibotrespo)



Fibo-Trespo

KITCHEN BOARD

Med vægpaneler tilpasset området mellem køkkenbord og overskabe fornyer du køkkenet på et par timer. Pladerne er 60 cm brede (nettomål) og leveres i pakker à 2 stk. Metaldekorerne er 58cm brede.

Kvaliteten er den velkendte fra Fibo-Trespo vægpaneler.

Den glatte og stærke overflade tåler både direkte vandstænk og store temperatursvingninger. Den er hurtig at tørre af og let at holde ren.



NYT KØKKEN PÅ EN EFTER-MIDDAG MED KITCHEN BOARD

Et norsk kvalitetsprodukt med stort dekorudvalg.

Panelerne kan monteres direkte på lægter eller på eksisterende skruefaste vægge. Følg den enkle monteringsvejledning, og du er sikret et flot resultat, som du har glæde af i årevis.

Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plade har nettomål 600 mm x 580 mm. Metaldekorene er 560/580 mm x 580 mm.



Kitchen Board 2124 KM99 HG Black



1066 C Black KM99



8056 STN Lentini Dark KM00




0901 PI Black Flower K00



Aqualock-samlingen gør monteringsarbejdet enkelt og hurtigt, og giver et perfekt slutresultat med en flot finish.

Design godkendelse:
D21569 No.00 + US.00
Patent godkendelse:
P24306 No.00 + US.00 + EP.00

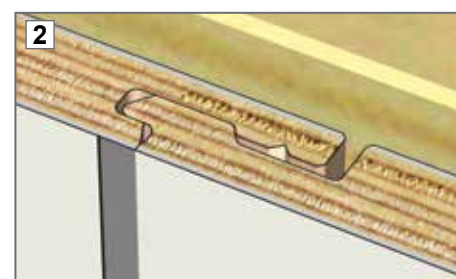



4761 Palermo GEM KM2007

KØKKENET ER HUSETS HJERTE

En fornyelse af køkkenet behøver ikke at være vældig omkostningsfuld eller arbejdskrævende.

Vi har Kitchen Board i mange forskellige udseender, der giver dig mulighed for, at sætte dit helt eget præg på køkkenet.



4746 STN Grey Sahara KM3010



2204 S Cracked Cement KM00




8056 STN Lentini Dark KM00




1091 S Rhodos White KM0303


DEKOR OVERSIGT

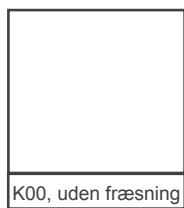


K00, uden fræsning

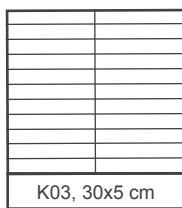


K03, 30x5 cm

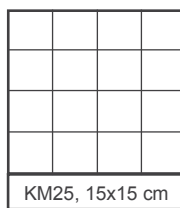


KM25, 15x15 cm

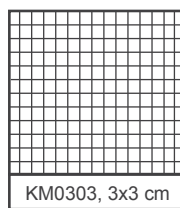


KM0303, 3x3 cm

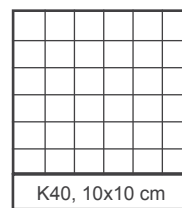


K40, 10x10 cm

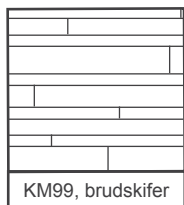


KM99, brudskiifer

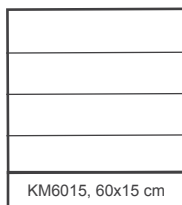


KM6015, 60x15 cm

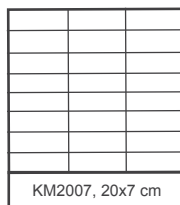

KM2007, 20x7 cm

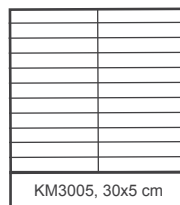

KM3005, 30x5 cm

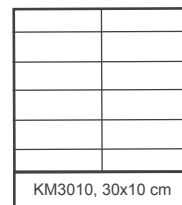

KM3010, 30x10 cm

For at se, hvilke dekorer de forskellige flisestørrelser leveres i, se side 10 og 11.





8053 STN Lentini Grey KM00




4760 GEM Black Stone KM3005

KITCHEN BOARD DEKORUDVALG



0901 P1 K00 Black Flower^{xxx}

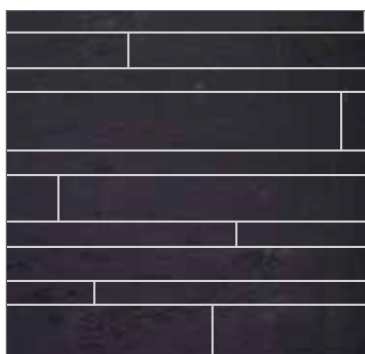


1066 C Black KM99

xx (Grå fuge)




0194 EM Marina Grey Oak KM6015

xx (Hvid fuge)

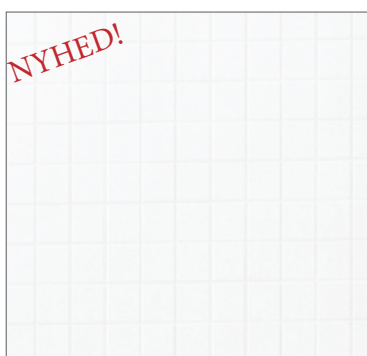

1091 S Rhodos White KM0303

xx (Hvid fuge)

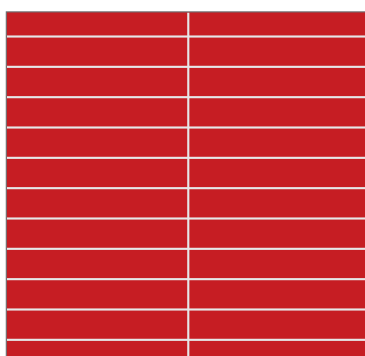

2101 HG Red K03

x (Grå fuge)




8056 STN Lentini Dark KM00



4746 STN Grey Sahara KM3010

xx (Hvid fuge)

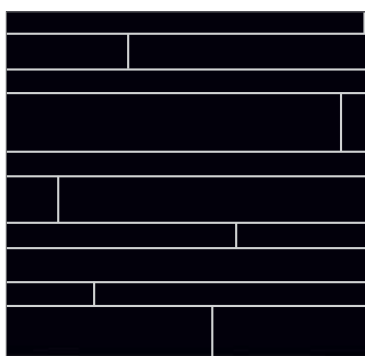

2124 HG New York Black KM99

xx (Grå fuge)



2204 S Cracked Cement K00



2898 RU Shabby Chic K00



3091 HG Denver White K03

x (Grå fuge)



4760 GEM Black Stone KM3005

xx (Hvid fuge)

Bemærk: Farverne i farvekortet kan afvige noget fra selve produktet. Forkortelser: HG = Højglans, S = Silke, STN = Stone, EM = Ekstra mat, RU = Rustik, C = Cement, GEM = Gem Stone, PI = Mat plade med højglans mønster. x fugebredde er 3,5mm xx fugebredde er 1,8mm xxx mønsteret er ikke sammenhængende.

KITCHEN BOARD DEKORUDVALG



4761 GEM Palermo KM2007

xx (Grå fuge)



3091 HG Denver White K40

x (Grå fuge)



8053 STN Lentini Grey KM00




6091 STN White Stone KM99

xx (Grå fuge)



5342 EM Sahara KM25

xx (Grå fuge)

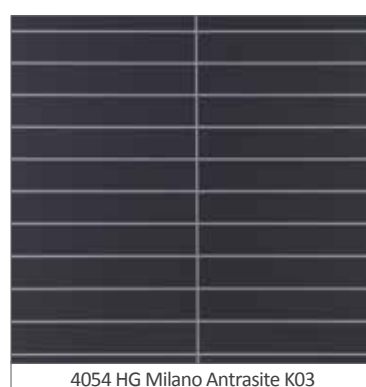

4054 HG Milano Antrasite K03

x (Grå fuge)

METAL DEKOR:



441 Børstet aluminium K00



2346 Rivet Flora K00^{xxx}



2800 Pennello K00^{xxx}

NB! Mønstret i metal dekorene er ikke sammenhængende fra panel til panel.

OBS: En Kitchen Board plade er en del af en fuldformat laminatplade (1250x2440mm), og vil derfor kunne variere i farvenuancer pga.

naturligt farvespil i laminatoverfladen.

Kitchen Board leveres i pakker á 2 stk. Hver plade har nettomål 60 x 58 cm (BXH) og en tykkelse på 10,2mm. METAL DEKOR har dog andre mål: 441 K00 og 2800 K00: 58 x 58 cm. 2346 K00: 56 x 58 cm (nettomål BXH). Tykkelse på metal dekor er 10,2mm.

Monteringsvejledning følger i pakken. Let at montere og let at tage ned igen, hvis/når det er aktuelt med fornyelse.

x fugebredde er 3,5mm xx fugebredde er 1,8mm xxx mønstret er ikke sammenhængende.



6091 STN White Stone KM99



FIBO SEAL FUGEMASSE
NBI og ETAG 022 godkendt



FIBO FUG
Fugeklodser



FIBO WIPES
Renseevletter




FIBO CLEAN

ETAG 022 GODKENDTE FUGEMASSER:

FUGEMASSE	ALU PROFILER	PVC PROFILER
FIBO SEAL	OK	OK
SIKAFLEX AT CONNECTION	OK	
FUGGER SEAL ALL	OK	OK
CT1	OK	OK
CASCO AQUASEAL	OK	

TILBEHØR:

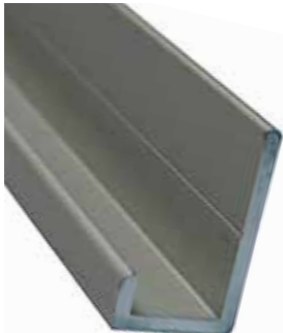MONTERINGSSKRUER	BUNDLISTE	INDVENDIG HJØRNELISTE	L-PROFIL
			
3,0 x 20 mm 40stk + 1bit 3,0 x 35 mm 200stk + 1bit	leveres i længde 240 cm	leveres i længde 58 cm og 240 cm	leveres i længde 58 cm og 240 cm

MONTERING MED BUNDLISTE

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe. Skal montering ske på murvæg, skal der forbores og bruges plugs. Skal der monteres på gipsvæg eller anden pladevæg, benyttes eksisterende lægter til fastgøring.



Tilpas bundlisten.
Fug under listen eller direkte på bordet.



Skrue bundlisten fast.
Der skal laves en forsænkning til skruehovedet, så pladen glider let ned i listen.



Klik de tilpassede plader sammen.
Det anbefales at prøvemontere pladerne før limning/fugning. Ved vask anbefales det at bruge fugemasse mellem pladerne.



Påfør fugemasse i bunden af listen.



Pladerne løftes samlet op og sættes i bundlisten. Tør overflødig fugemasse af.



Skrue pladerne fast i top og side. For at undgå skade på laminaten anbefales det at forbore pladerne.



Afslutningslister samles og tilpasses, påføres lim og monteres. Der skal fuges langs bundlisten.



Og nyd så det færdige resultat!

MONTERING UDEN BUNDLISTE

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe. Hvis montering skal ske på fliseplader eller tynde plader, skal eksisterende træ/stålskelet benyttes til fastgøring.



Beregn en afstand på 2-3 mm mellem pladen på væggen og bordpladen.



Pladerne fastgøres med skrue i den markerede rille.



Pladerne skrues fast i kanten. Der bør forbores gennem laminaten for at undgå skade på pladen.



Pladerne klikkes på plads.



Det anbefales at bruge fugemasse mellem pladerne bag vasken, når de klikkes sammen.



Sidste panel skrues fast. Skruen bliver dækket af afslutningsliste (forboring og forsænkning anbefales).



Pladerne fuges i bunden. Det anbefales at anvende maskeringstape på både plade og køkkenbord for at opnå en flot fuge.



Og nyd så det færdige resultat!





INSPIRERET?

Vi håber du her, har fået en idé om, hvilke muligheder Kitchen Board fra Fibo Trespo giver dig. Det er bare at slippe fantasien løs!

Design går ikke på kompromis med kvaliteten. Det behøver heller ikke at være en stor omkostning at forny køkkenet.

Vores brede udvalg af farver og mønstre, giver dig en unik mulighed for at skabe dit drømmekøkken.

ENKLERE KAN DET IKKE GØRES!

Enkel montering - God totaløkonomi

Sikker og holdbar løsning - Flot og moderne design


Et norsk kvalitetsprodukt

Tåler vandstænk og temperatursvingninger

Vedligeholdelsesfrit og let at rengøre



FH:



Salgskontor i Danmark:

A.Rindom A/S

Gammelager 3

DK-2605 Brøndby

Tlf. 43 96 22 11

Fax 43 63 17 24

e-mail: rindom@rindom.dk

www.rindom.dk



facebook.com/fibotrespo



[#fibotrespo](https://www.instagram.com/fibotrespo)

FREMSTILLET AF:



Fibo-Trespo

Fibo-Trespo AS

Industrivn 2, N- 4580 Lyngdal

Tlf.: 38 13 71 00

Fax.: 38 13 70 51

E-mail: post@fibo-trespo.com

www.fibo-trespo.com