

FØR DU BEGYNDER

Læs venligst hele monteringsanvisningen inden arbejdet påbegyndes.

TwinLite monteres på en tagkonstruktion opbygget med spær eller lægter. Til udestuer bør der anvendes formstabilt træ – f. eks. af limtræ. I tvivlstilfælde bør ekstra tværgående lægter monteres, således at der opnås en stærkere og stivere konstruktion. Afstanden mellem samleprofilerne (c/c) skal være 99 eller 120 cm afhængig af pladevalg. Denne afstand er vigtig, for at monteringen kan foregå uden problemer. Ved mindre afstand kan pladen afkortes i


bredden. Pladen skal støttes i både for- og bagkant for at systemet kan fungere. Taghældningen skal være min. 30 mm/m (ca. 2°). Beskyttelsesfolien fjernes efterhånden som du monterer pladerne.

TwinLite leveres i flere standardlængder. Hvis pladerne skal afkortes eller tilskæres i bredden anvendes en fintandet sav eller vinkelsliber. Skal pladerne afkortes i bredden skal det sikres, at der afsluttes med en ubrudt kanalvæg. Pladens bredde skal være 10 mm mindre end afstanden mellem samleprofilernes centrum til centrum (c/c).

Kanalerne rengøres efter behov med en støvsuger. TwinLite monteres med almindeligt håndværktøj. Pladerne skal nå 1/3 ud i tagrenden (normalt ca. 50 mm) for at sikre et godt afløb af vandet.

OBS! Pladerne er forsynet med en ekstra UV-beskyttelse for at forlænge levetiden. På TwinLite pladerne findes UV-beskyttelse på begge sider. Det gør det muligt at udnytte materialet maksimalt ved skrå tilskæringer.


TwinLite Oversigtstegning

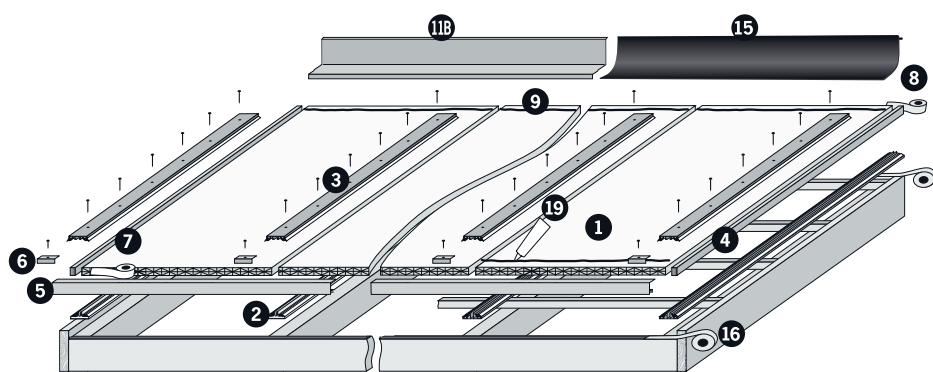

- 1 Termoplate
- 2 Samleliste/samleprofil
- 3 Dækliste
- 4 Forhøjelsesprofil
- 5 Endeprofil mod tagrende
- 6 Endeluk dækliste, 2 stk./pakke
- 7 Diffusionsåben tape – forkant
- 8 Alu-tape – bagkant
- 9 Underlagsbånd
- 11B Topinddækning
- 12 Indskud i mur (se øverst s. 8)
- 13 Sternafdækning (se øverst s. 8)
- 14 Sideafdækning (se øverst s. 8)
- 15 Tagdug
- 16 Tætningsbånd
- 19 Siliconefugemasse

UNDERKONSTRUKTION

SPÆR

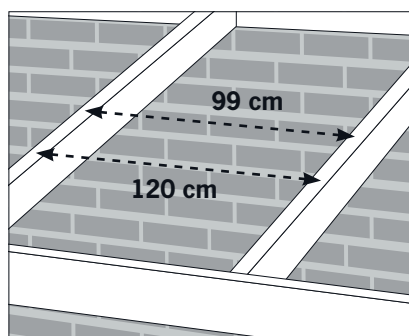


Alu- eller gummi samleprofil

TwinLite 16 mm (c/c 99 cm)
TwinLite 32 mm (c/c 120 cm)

Pladen skal altid have støtte i både for- og bagkant.

NEDFÆLDET LÆGTER

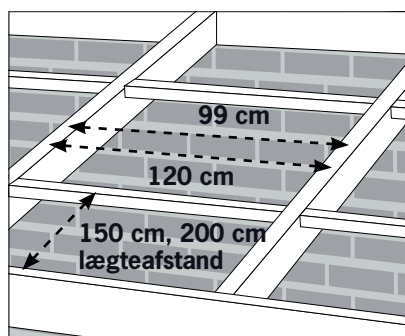


Alu- eller gummi samleprofil

TwinLite 10 mm (c/c 99 cm)
TwinLite 16 mm (c/c 120 cm)

Pladen skal altid have støtte i både for- og bagkant.

MAKS. AFSTAND (C/C), MELLEM LÆGTER, CM	
TwinLite 10 mm, c/c 99 cm	150
TwinLite 16 mm, c/c 120 cm	200

LÆGTER

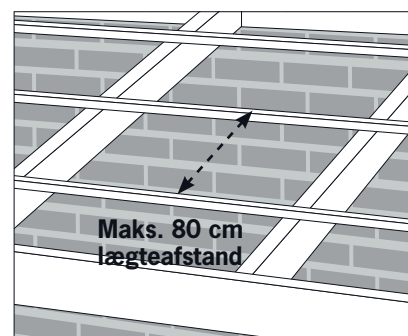

Alu samleprofil


TwinLite 10 mm
TwinLite 16 mm
TwinLite 32 mm

Pladen skal altid have støtte i både for- og bagkant.

DU SKAL BRUGE

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ■ Vinkelsliber eller fintandet sav | ■ Blyant | ■ Bore- og skruemaskine |
| ■ Bukke | ■ Sikkerhedsbriller | ■ Nedstryger |
| ■ Målebånd | ■ Høreværn | ■ Hobbykniv |
| ■ Tømmestok | ■ Hæftepistol eller søm | ■ Stige |
| | ■ Hammer | |


1 Lægtekonstruktion med samleprofil i aluminium monteret med skruer

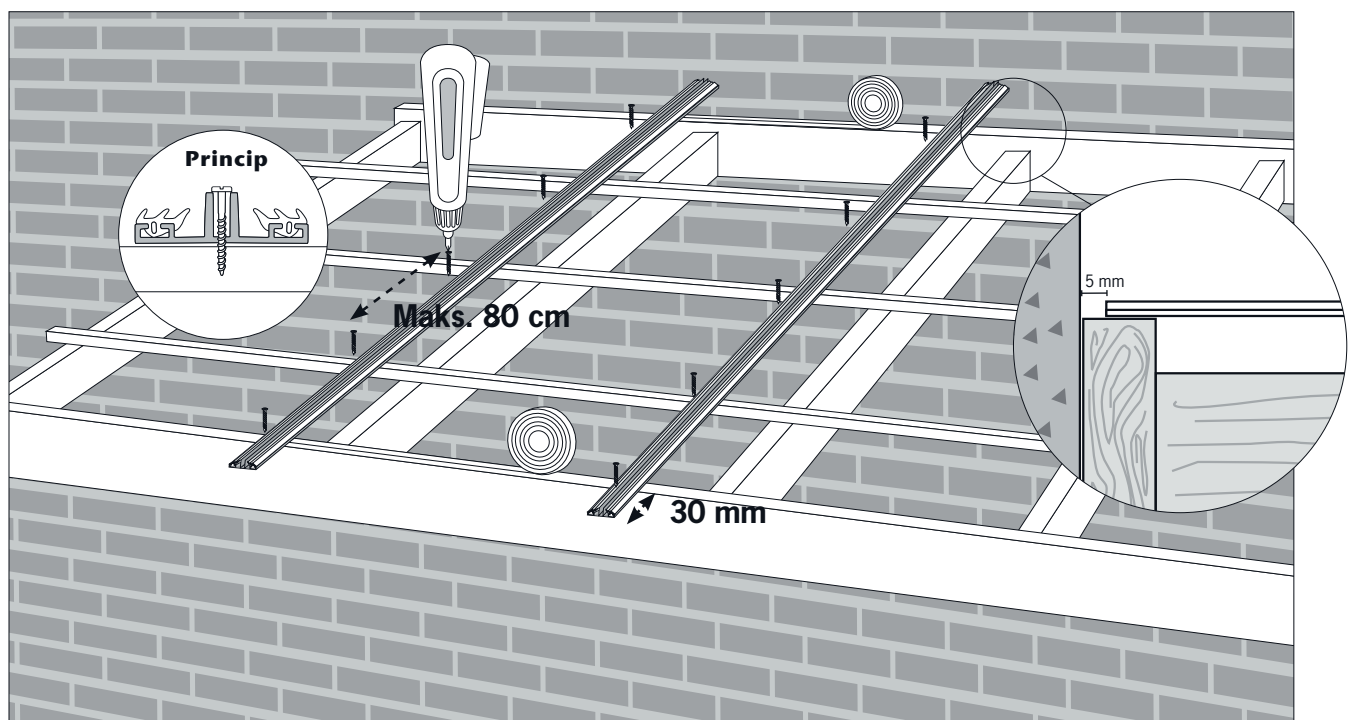

Samleprofil i aluminium (alu) anvender man på tagkonstruktioner med tværgående lægter.


Princippet i monteringen af henholdsvis alu og gummi samleprofil er ens. I den efterfølgende vejledning vises montering på en ren spærkonstruktion.

2 Spærkonstruktion med samleprofil i gummi monteret med søm

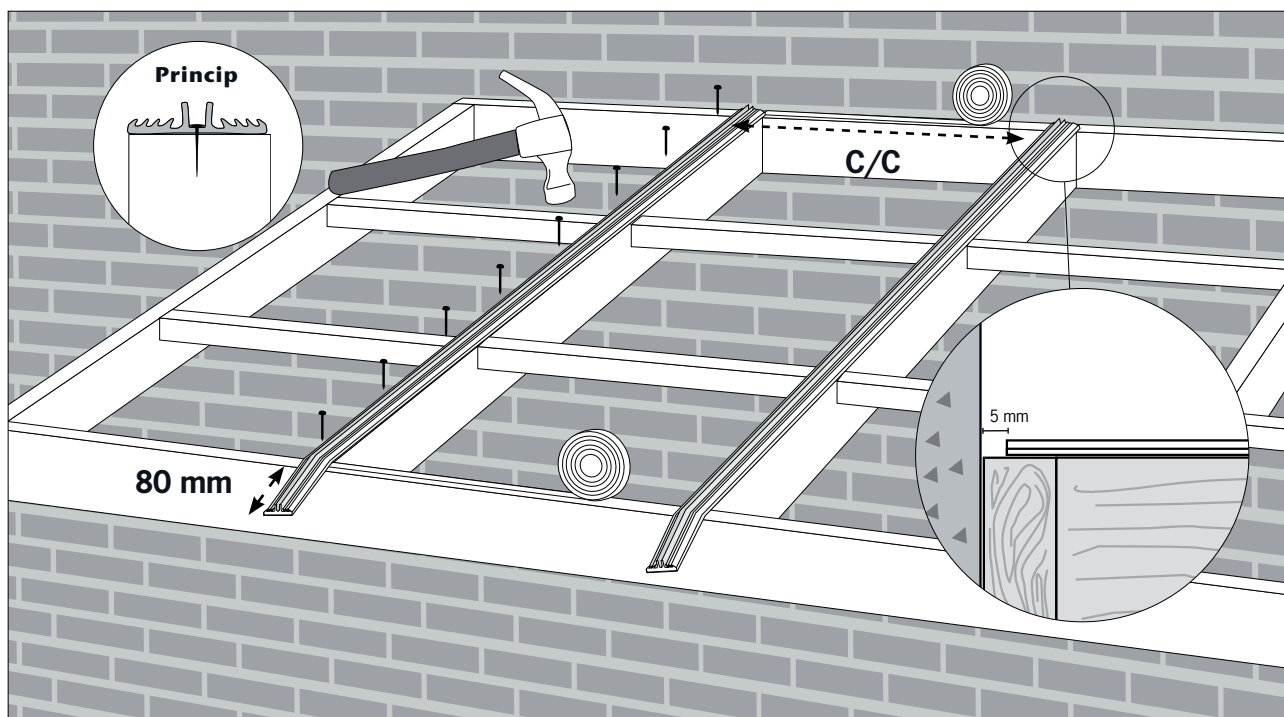


Samleprofil i gummi anvendes ved montering direkte på spæret. En C/C spærafstand på 99 cm eller 120 cm passer til de to bredder TwinLite Tagplader fås i.

3 Opmåling af TwinLite Pladen

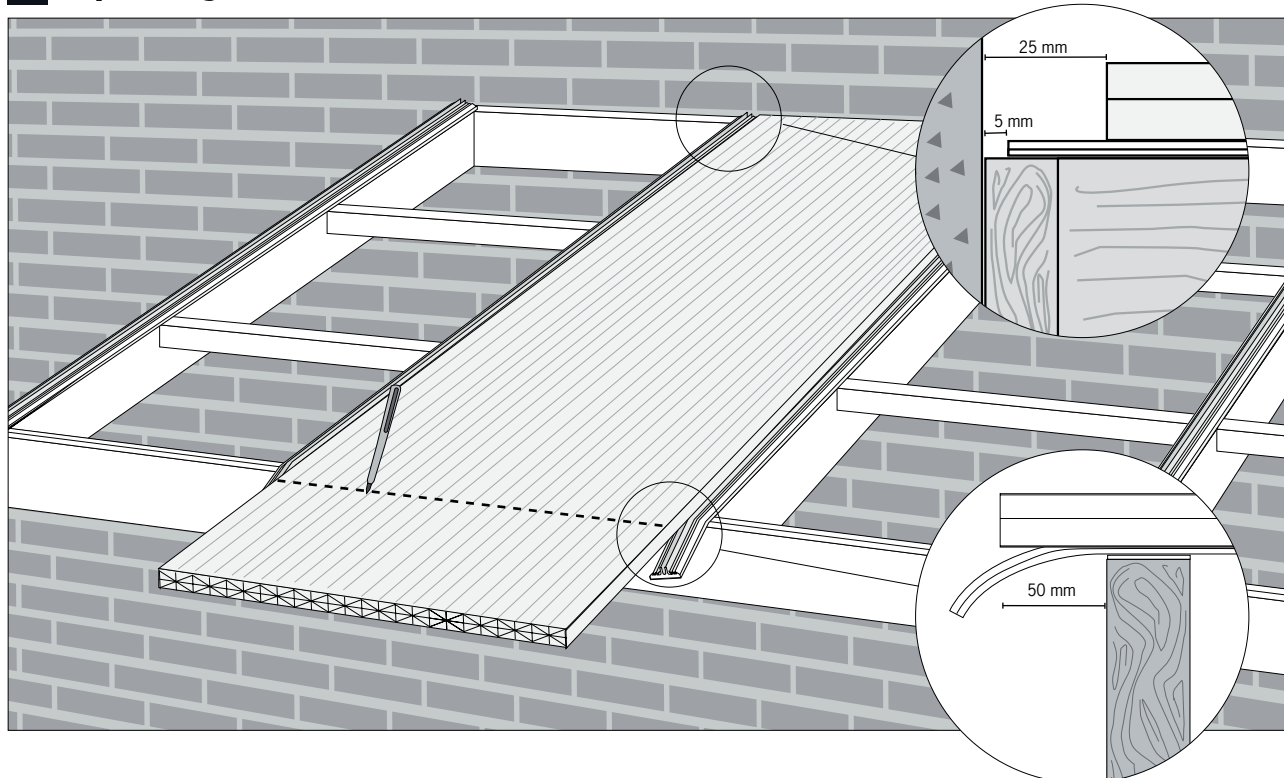


4 Tilskæring af pladens længde

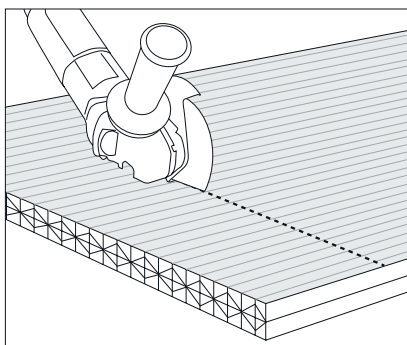


Tilskær pladens længde med en vinkelsliber med skæreskive eller fintandet sav.

5 Støvsugning

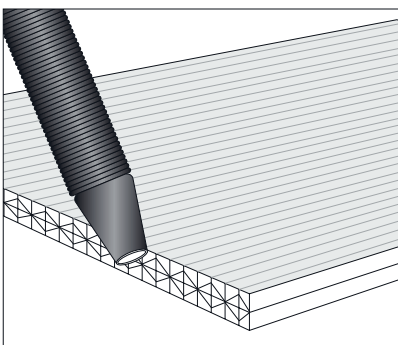


Støvsug kanaler.

6 Tilskæring af pladens bredde

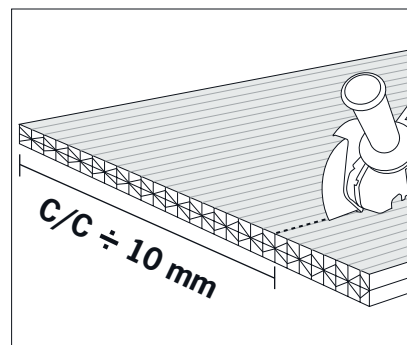

Det kan være nødvendigt at tilpasse de yderste plader i bredden. Afslut med ubrudt væg.


7 Folie

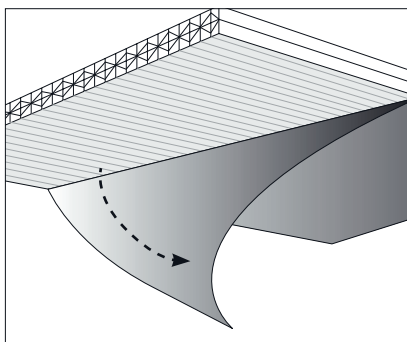

Fjern folie på pladens underside.


Bemærk! Pladen kan vendes begge veje, da der er UV filter på begge sider.

8 Diffusionsåben tape og alu. tape

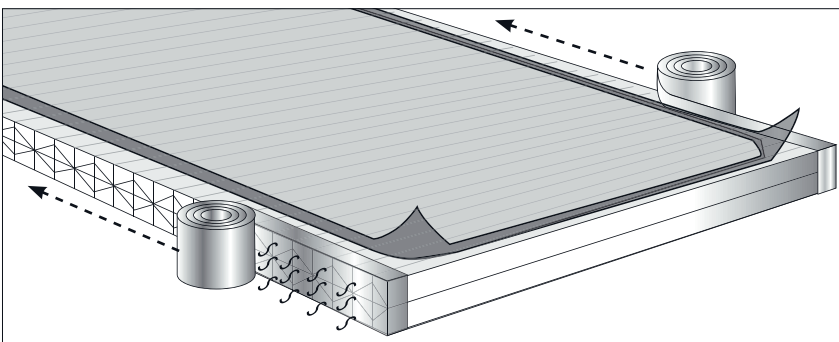


Monter alu tape i den ende af pladerne, der vender op mod mur, og diffusionsåben tape i den ende, der vender ned mod tagrenden.

9 Montering af plader og dæklister

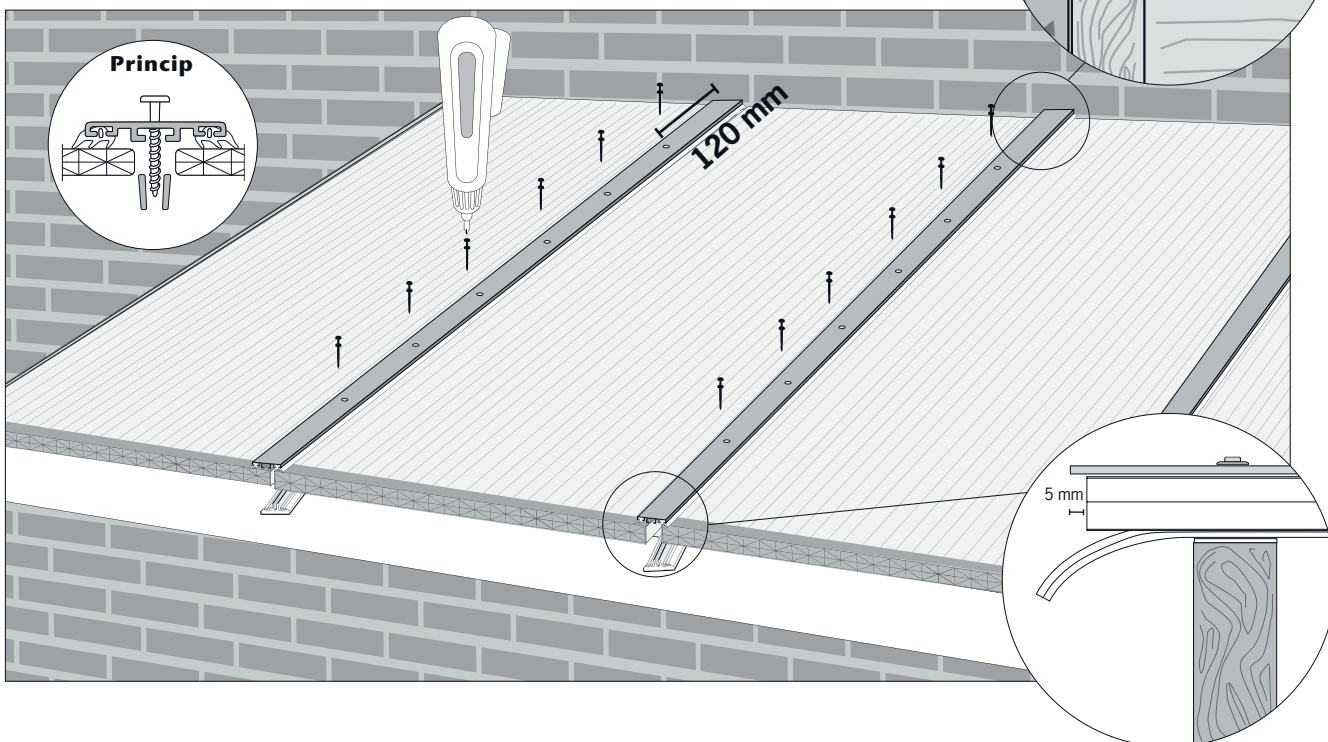


10 Forhøjelsesprofil

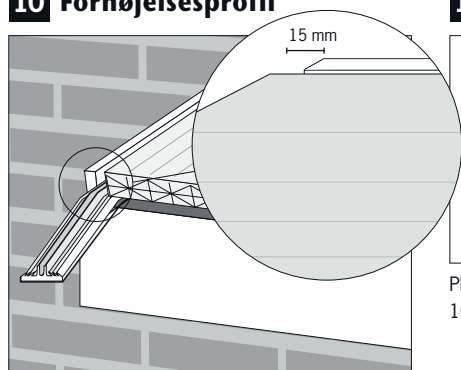


Placér forhøjelsesprofilen (3 forskellige: 10 mm, 16 mm og 32 mm) alt efter tykkelsen på pladen. Forhøjelsesprofilen skal være 15 mm kortere end pladen.


11 Forhøjelsesprofil med samleprofil i gummi

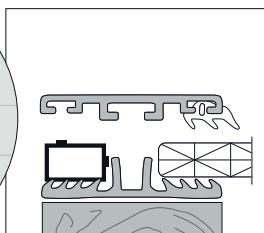

Placering af forhøjelsesprofil - 10 mm

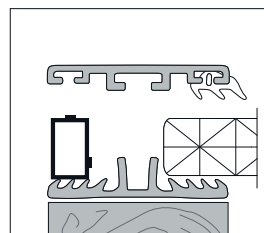


Placering af forhøjelsesprofil - 16 mm

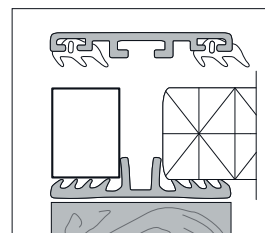


Placering af forhøjelsesprofil - 32 mm


12 Forhøjelsesprofil med samleprofil i alu

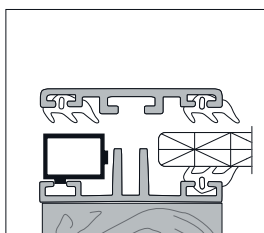

Placering af forhøjelsesprofil - 10 mm

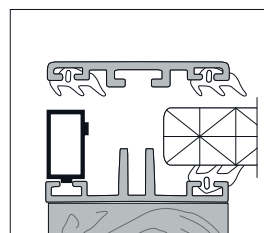


Placering af forhøjelsesprofil - 16 mm

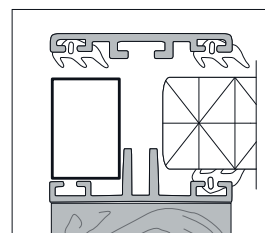


Placering af forhøjelsesprofil - 32 mm


13 Sideafdækning med samleprofil i gummi

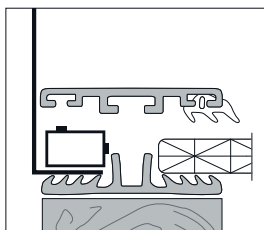

Placering af sideafdækning - 10 mm

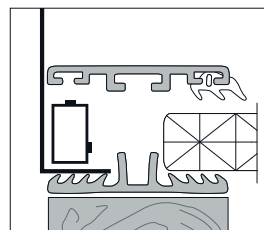


Placering af sideafdækning - 16 mm

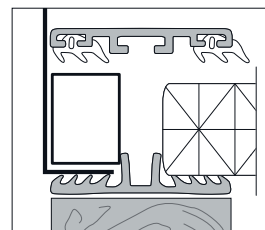


Placering af sideafdækning - 32 mm


14 Sideafdækning med samleprofil i alu

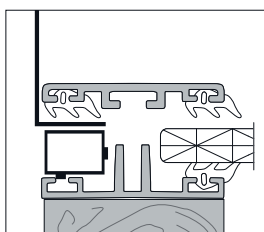

Placering af sideafdækning - 10 mm

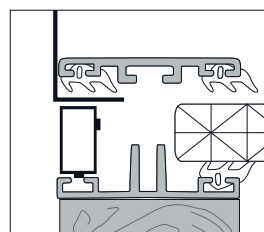


Placering af sideafdækning - 16 mm

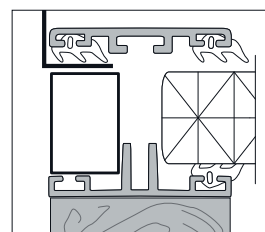


Placering af sideafdækning - 32 mm


15 Sideafdækning med afslutning

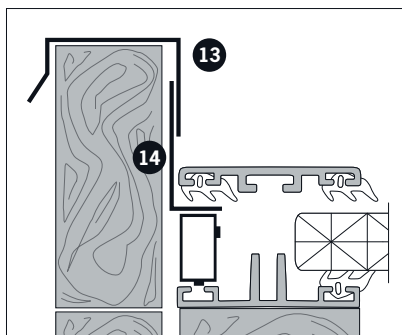


Sideafdækningsprofilerne skal overlappe hinanden med 10 - 20 mm. Overlap skal være i faldretningen. Sternafdækningsprofilerne skal overlappe hinanden med 10 - 15 mm. Overlap skal være i faldretningen.

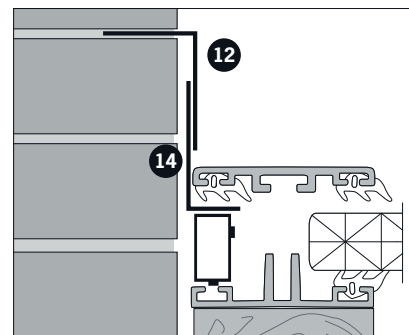



Sideafdækningsprofilerne skal overlappe hinanden med 10 - 20 mm. Overlap skal være i faldretningen. Indmursprofilerne indfræses i mur og monteres med ca. 10 mm overlap i faldretningen.

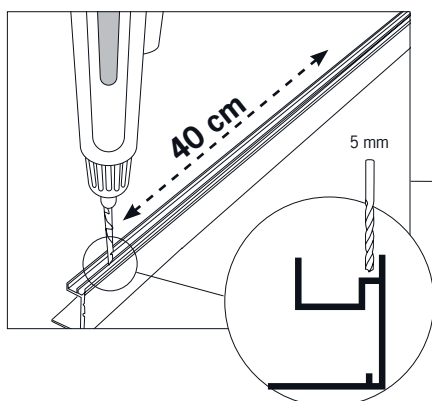


16 Endeprofil montering

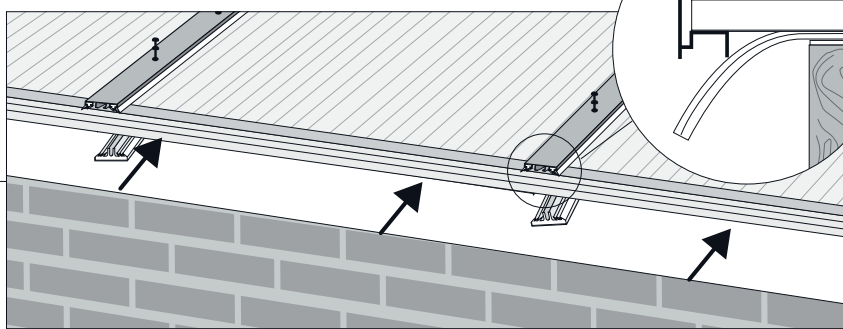

17 Montér endeluk og fug med silikone

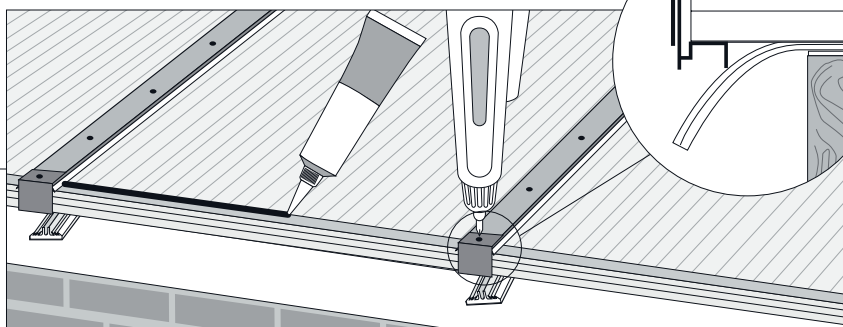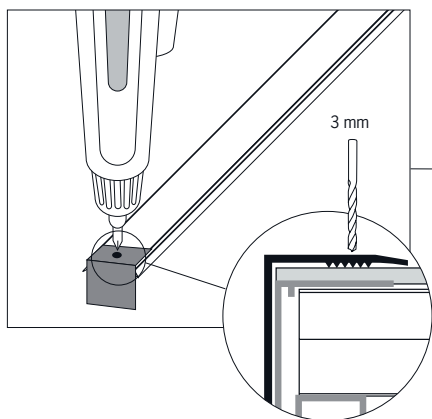


18 Fjern folien fra pladen

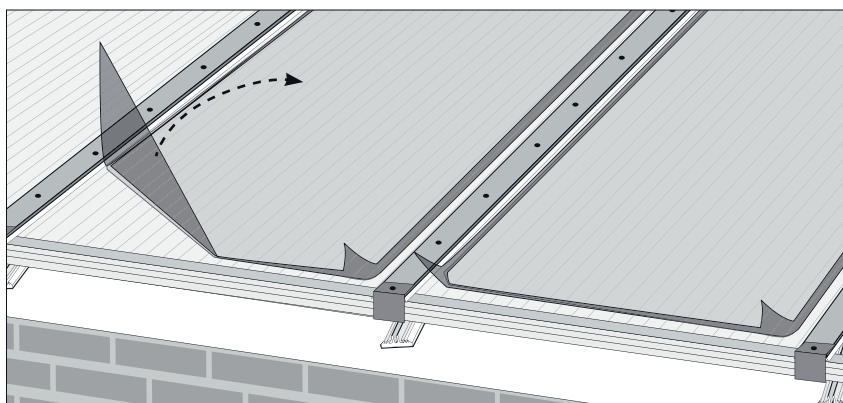


TOPINDDÆKNING MOD BAGMUR (ALUPROFIL)


OBS: Udlæg trædeplader på taget inden montering af topinddækning!

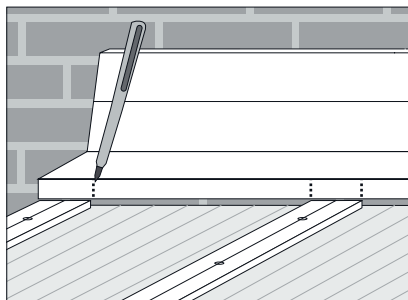

- 1** Afmærk med blyant hvor dæklisterne skal passere topinddækning.

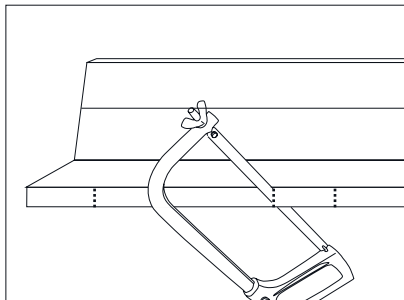


- 2** Tilskær topinddækning.

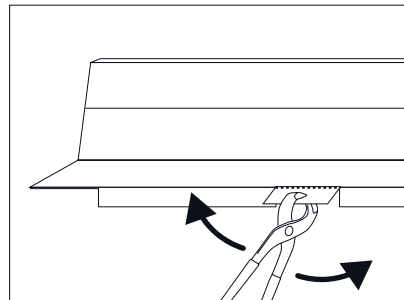


- 3** Fjern "tapper" med en tang.


Forboring

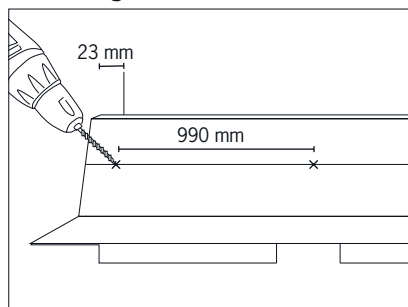


- 4** Bor hul i borerillen øverst i profilet med maks. 990 mm afstand.

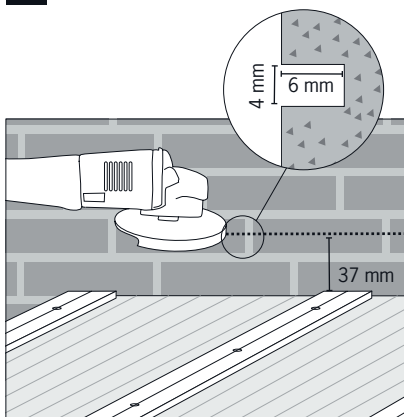

- 5** Fræs fuge i mur 37 mm over TwinLite Dæklisterne. Skær fugen i en højde på min. 4 mm og i en dybde på min. 6 mm.

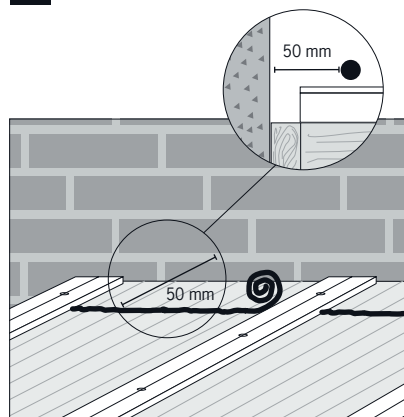


- 6** Monér underlagsbånd ovenpå TwinLite Pladerne mellem dæklisterne. Monér underlagsbånd 50 mm fra væggen.

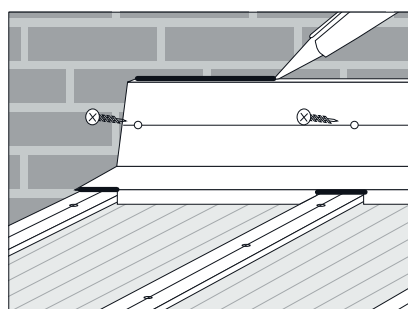


- 7** Skru profilet i muren. Fug på overkanten af topinddækning og på underkanten ned mod dæklisten.

Forlængelse

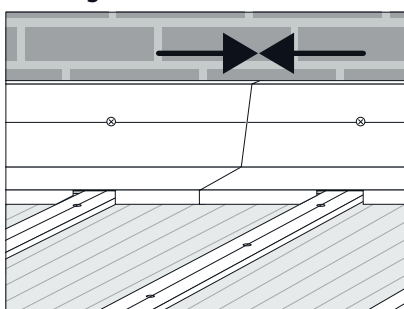

- 8** Stød de to topinddækninger sammen.

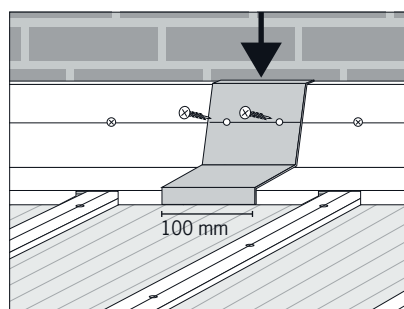

- 9** Skær 100 mm af topinddækningen og anvend det som overlap over de sammenstødte profil ender.


INDDÆKNING MOD BAGMUR UNDER TAGUDHÆNG

OBS: Udlæg trædeplader på taget inden montering af tagdug!


Tagdug (EPDM dug) fungerer som overgang mellem bagmur og overside af TwinLite Tag under tagudhæng.

Tagdugen skal uhindret kunne arbejde mindst 25 mm i pladens længderetning.


Inden montering af butylbånd skal montageoverfladen være ren og tør.

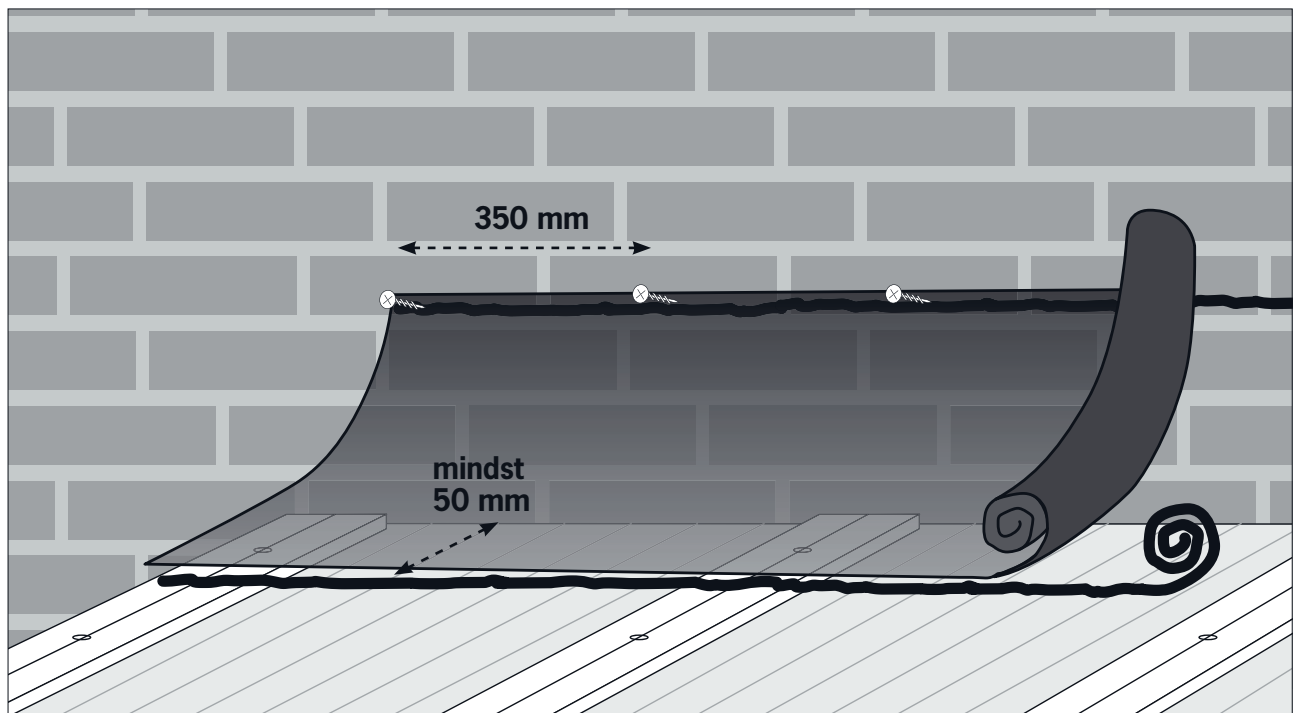


1

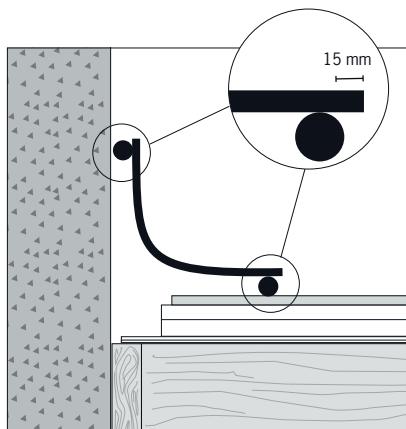

2

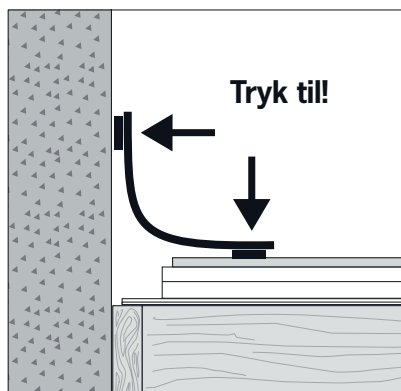


3

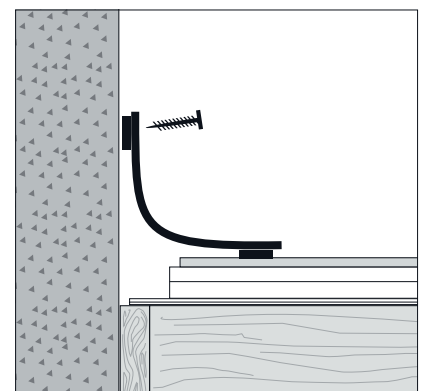


4


KIPPROFIL

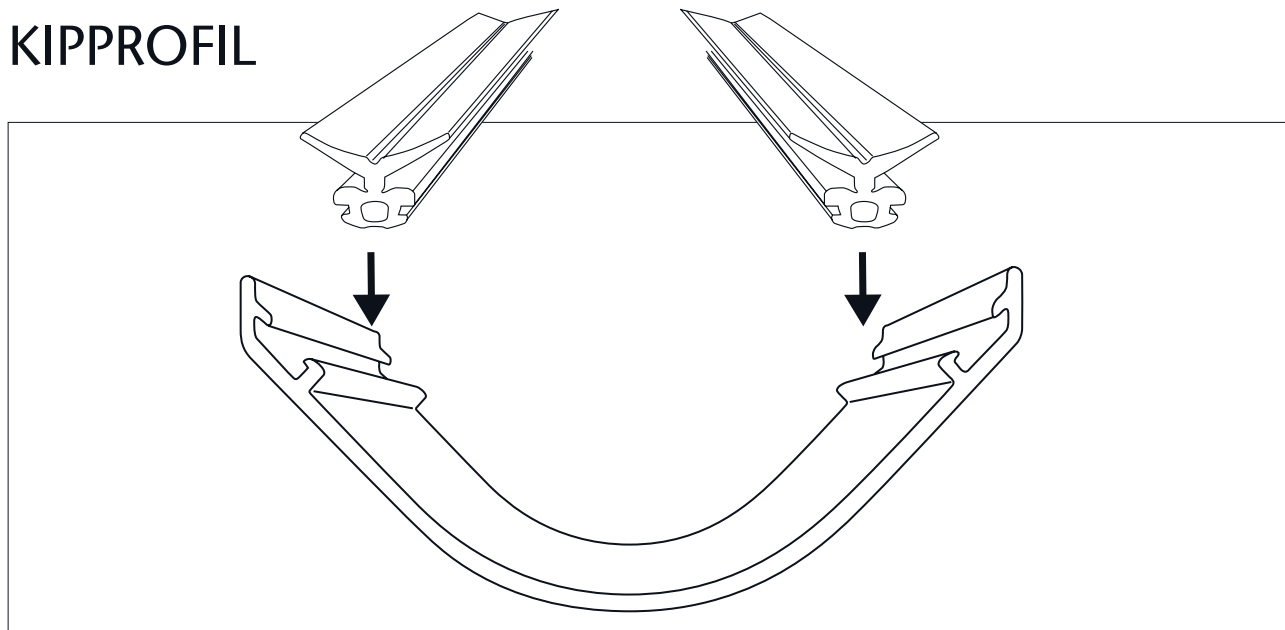


1

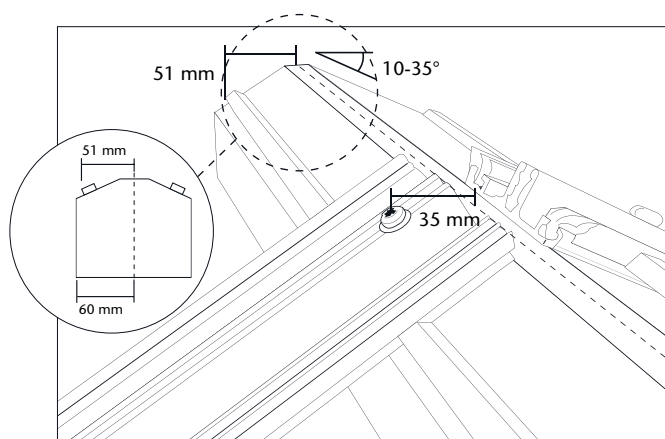


2

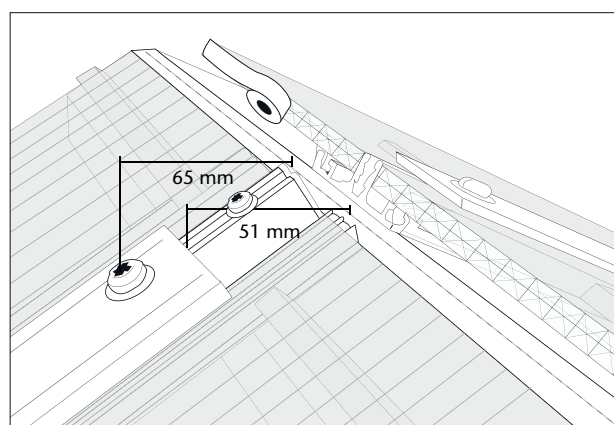

3

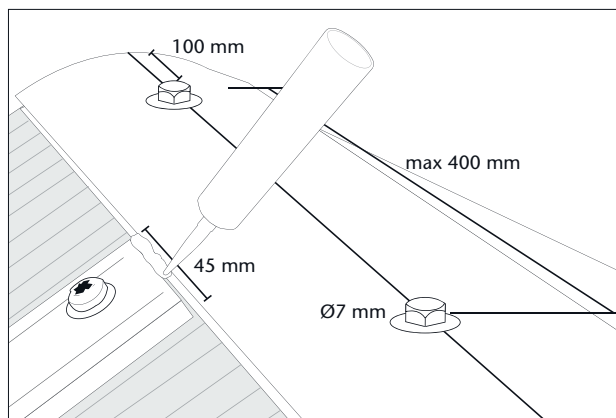


4

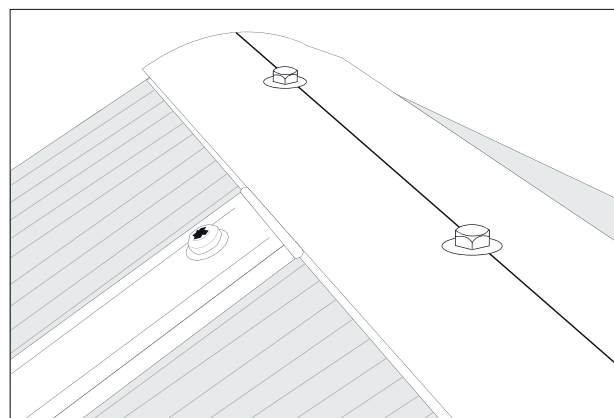

5

SURF IND OG FIND FREMTIDENS EFFEKTIVE AFVANDINGSLØSNINGER PÅ WWW.PLASTMO.DK

PLASTMO TILBYDER ENKLE OG EFFEKTIVE LØSNINGER DESIGNET TIL DET DANSKE KLIMA. SE DET KOMPLETTE SORTIMENT PÅ WWW.PLASTMO.DK

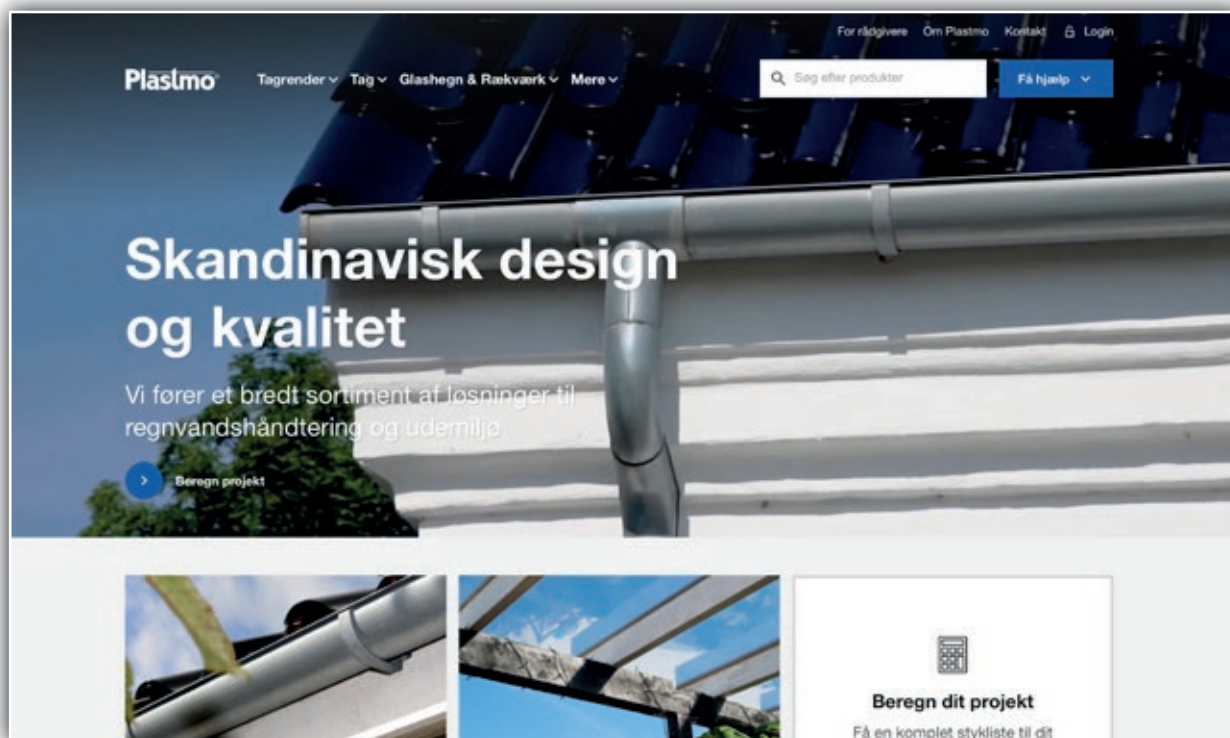

CODE RÅD OM TAGPLADER

SPÆRFAG AF LIMTRÆ

Limtræ sikrer en lige, jævn og formstabil løsning og kan derfor anbefales. I de tilfælde hvor man ikke anvender limtræ, bør man altid montere mindst en lægte mellem for- og bagkant. Dette giver en stivere og stærkere konstruktion.

BEMÆRK! Termopladerne skal altid monteres med støtte i både for- og bagkant.

ISOLERING

Isolér aldrig med mineraluld eller lignende direkte under tag med lysgennemgang.

GÅ IKKE PÅ TAGET

Træd ikke direkte på pladen, når du arbejder på taget. Læg altid plade, planke, stige eller lignende ud på taget til at udligne trykket.

RENGØRING

Rengør tagpladerne med varmt vand og en blød børste eller svamp. Eventuelt kan en svag opløsning med opvaskemiddel anvendes (skal være fri for slibemidler eller alkali-

ske opløsningsmidler). Rengøring bør ikke foregå i direkte sollys eller ved temperaturer over 25° C. Højtryksspuling skal ikke anvendes, da det kan ødelægge overfladen i tagpladerne og presse vand ind uønskede steder. Anvend aldrig opløsningsmidler eller syre og base produkter. Det kan påvirke plader og pakninger.

KONDENS

På især tynde termotage kan kondens mellem pladens lag forekomme. Mængden og varigheden af kondensen afhænger af den lokale fugtpåvirkning.

VENTILATION

På varme sommerdage bør udestuen ventileres, da temperaturen ellers kan blive meget høj. Uopvarmede udestuer bør ventileres for at undgå kondens, som kan opstå ved vejrskift.

OPBEVARING

Opbevar pladerne på et plant underlag. Hold dem overdækkede med lystæt materiale, hvis du opbevarer pladerne udendørs. Tagpladerne må ikke stables i direkte sollys. Undgå længere tids opbevaring med beskyttelsesplasten på. Beskyttelsesplasten skal tages af, så snart pladerne er monteret.

FJERN SNE FRA TAGET

Ved snefald eller snefygning bør sneen på taget fjernes, for at undgå overbelastning af tagplader og tagkonstruktion.

OBS! Husk altid, at oversiden af trækonstruktionen skal behandles med lys træbeskyttelse eller maling! Lud må ikke anvendes, da det kan påvirke pakningerne!