

# NOVEGO PRO MONTAGEVEJLEDNING

# DRIFT AF VINYL Gulve

Selv når tolerancerne er overholdt, må man forvente, at plankesamlinger og andre små ujævnheder kan være synlige, når der anvendes en elastisk gulvbelægning. Vurdering af gulvoverflader for visuelle skønhedsfejl skal foregå ved almindeligt dagslys. Gulvene betragtes i naturligt medlys, i almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulvfladen) og i en vinkel på ca. 45 grader. Skønhedsfejl, som ikke er synlige ved den anviste betragtningsmåde, eller som kun kan observeres under særlige lysforhold eller fra bestemte betragtningsvinkler, eller som kun ses efter, at de er påpeget, vil normalt ikke blive betragtet som en mangel.

Ved **rumfugt** under 30% RF samt ved gulvvarme/brændeovne kan større fuger og vaskebrætseffekt forekomme. Udfaldskravene skal bedømmes stående og i normalt lys, ikke i modlys.

Gulvplanker med meget store **farvevariationer** kan med fordel anvendes ved vægge eller som endestykker. Variationer i farve og glans ved nylagte vinylgulve aftager og udlignes med tiden ved sollys, vask og brug.

**Trykmærker og ridser** kan forekomme fra møbelben og lignende. Anvend derfor altid egnede filtpuder. Under f.eks. kontorstole, hospitalsstole o. lign. udlægges stoleunderlag. Vær opmærksom på at måtter, dørstoppere med gummibagside samt gummihjul m.m. kan være latexholdige. Latex misfarver vinyloverflader, via. en blødvandring og kan ikke fjernes. **Farveægthed** - man skal forvente at overfladen ændrer farve afhængig af lyspåvirkning, derfor anbefales solafskærmning specielt ved syd- og vestvendte vinduer.

Forhold, der har baggrund i almindeligt slid og ælde, utilstrækkelig eller mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk påvirkning fra legetøj, kontorstole m.m., overbelastning i forhold til gulvets normale anvendelsesområde eller anden uagtsomhed ved anvendelse af gulvet, er ikke en mangel og dermed **ikke reklamlationsberettiget**.

Når Timbermans servicemontør tilbydes som assistance, vil **servicearbejde kun blive udført**, hvis gulvet er korrekt monteret i overensstemmelse med gulvets montagevejledning samt de gældende regler og tolerancer som er fastsat af gulvbranchen.

**VIGTIGT!** Vi udvikler løbende vores produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne. Vi henviser til [timberman.dk](http://timberman.dk), hvor man altid kan finde den gældende montagevejledning.

# FØR MONTERING

Gulvet opbevares i uåbnet emballage ved rumtemperatur i minimum 48 timer inden montering. Byggeriet skal være færdiggjort med vinduer og døre, varme anlægget skal være i drift. **VIGTIGT!** Rumtemperaturen skal være mellem 18-25°C under monteringen. Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 65% både under montering og efterfølgende når gulvet tages i brug.

Kontrollér gulvene for evt. skader, fejl og mangler. **Monteret gulv med synlige fejl er IKKE reklamationsberettiget.** Under monteringen blandes planker fra flere pakker, så der opnås et harmonisk udseende.

Betonundergulve må maks. indeholde 85% restfugt - er du i tvivl bør målingen foretages af en fagperson.

Undergulvets planhed målt med 2 m retholt skal være mindre end  $\pm 2$  mm.

**VIGTIGT!** Bryd ikke emballagen før gulvet skal monteres. Der beregnes ca. 5% i skærespild.

## VÆRKTØJ TIL MONTERING:

Gummihammer, hobbykniv, vinkel, tommestok, tromle, afstandskiler

## UNDERLAG

Fuldklæbes til undergulv med gulvlim. Følg gulvlim producentens anvisninger.


Produktet kan fuldklæbes til Unique underlag fra Timberman, som fuldklæbes til undergulv.

## GULVVARME

Før gulvet lægges skal gulvvarmen være tændt i 14 døgn - dette gælder kun ved indstøbte varmeslanger. To dage før gulvet skal monteres sænkes temperaturen på gulvets overflade til max 20°C. Efter monteringen er foretaget, og afdækning er fjernet, opvarmes gulvet langsomt over 2-3 døgn.

# MONTAGE


1

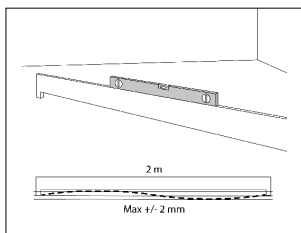

Gulvegt leveres uden kliksystem og lægges blot ved siden af hinanden. Det er vigtigt, at gulvet er helt plant. Ujævnheder spartles.

Prøvemonter et stykke af gulvet uden lim, for at sikre at mønstret ligger korrekt.


2

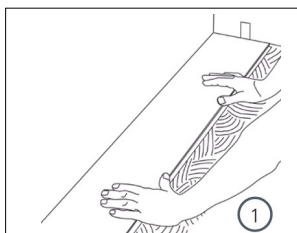

Påfør lim efter limproducentens anvisninger ca. 300 gr. per m<sup>2</sup>. Hold øje med limens åbningstid for optimal vedhæftning.

Efterlad luft langs væggen på max. 5 mm. Brug afstandskiler.

3

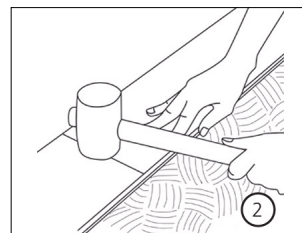


Den næste planke presses ned og fastgøres. Kontrollér at rækken er lige og at der ikke er niveauforskel i endestød.

Første række færdiggøres og sidste planke skæres i den korrekte længde.


Brug evt. en hammer til at presse planken ned i limen. Gulvet rulles med tromle efter endt montering.

4

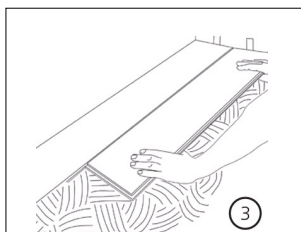


Start næste række med fraskåret planke, skal være min. 30 cm.

5

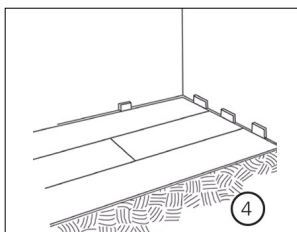


Sørg for max. 5 mm ekspansion vægge og faste installationer, så gulvet har plads til at bevæge sig.

6

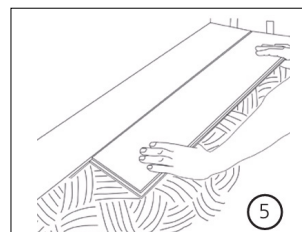


Gå videre med monteringen som beskrevet ovenfor, indtil gulvet er lagt.

7

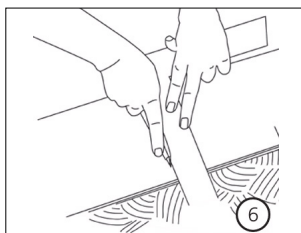

Skær sidste planke til korrekt bredde med max. 5 mm til væggen.

8

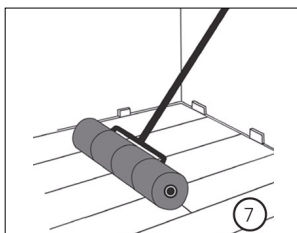

Troml gulvet efter limfabrikantens anvisninger.

Vent mindst 48 timer inden gulvet tages i brug. bemærk, at det kan tage 8-14 dage inden limen opnår sin fulde styrke.

# EFTER ENDT GULVMONTERING

Afstandskiler mod væg fjernes og fodlister samt rørrosetter monteres. Når der afsluttes med fodliste, må disse ikke presses ned. Gulvet skal kunne arbejde frit.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på gulvet, da tapen kan sætte sig meget fast og forårsage mærker.

Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Vi anbefaler, at man **gemmer én ekstra pakke** af gulvet til brug ved eventuelle reparationer, som måtte opstå i gulvets levetid. Det vil ofte være nemmere og hurtigere at skifte en hel planke fremfor at foretage reparation af skaden. **Ovenskydende materiale opbevares ved stuetemperatur.**

## VEDLIGEHOLDELSE

Ved rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. vask med gulvmoppe. Til daglig/regelmæssig vask anvendes Timberman Gulvsæbe til vinylgulve. 1-2 gange årligt eller efter behov plejes gulvets overflade. Gulvet renses med Timberman Gulvrens og efterfølgende foretages en behandling med Timberman Gulvpleje til vinylgulve. Følg anvisningen på emballagen.

Foran indgangspartier kan dørmåtte med fordel placeres. Disse sikrer, at gulvet ikke udsættes for sandkorn og små sten, da disse vil være med til at ridse gulvet. Under borde og stole m.v. monteres filtpuder, for at undgå ridser og slitage.

Plejemidler kan købes på [timberman.dk](http://timberman.dk).

### VIGTIGT!

Vi udvikler løbende vore produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne.

Vi henviser til [timberman.dk](http://timberman.dk), hvor man altid kan finde den gældende montagevejledning.



TIMBERMAN DENMARK A/S  
Havnevej 11 - 9560 Hadsund  
[timberman@timberman.dk](mailto:timberman@timberman.dk)  
Tlf.: + 45 99 52 52 52  
[timberman.dk](http://timberman.dk)