


OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING

premium click

optimum click


PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

5 gyldne regler

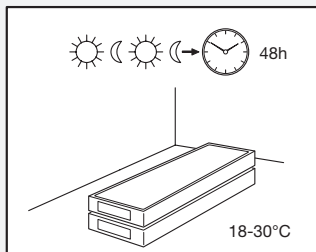

Læg dit gulv ved en temperatur mellem 18 og 30° C.


Pergo-Vinyl skal akklimatiseres der, hvor det skal lægges, ved en temperatur på 18-30 °C i mindst 48 timer, før arbejdet skal udføres. Rum- og gulvtemperaturen skal være konstant før, under og i mindst 24 timer efter, gulvet er lagt.

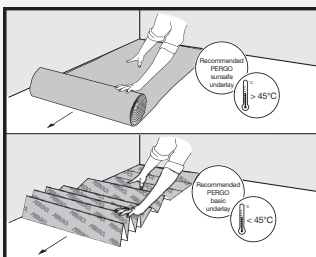

Brug et særligt underlag ved en temperatur over 45°C.


Pergo-Vinyl er blevet designet til indendørs og opvarmede anvendelser (> 0 °C). Gulvet er ikke beregnet til solarier, havestuer, campingvogne, både eller uopvarmede anvendelser uden brug af lim.

Hvis temperaturen på dit gulv overstiger 45 °C, f.eks. pga. direkte sollys, anbefales det at bruge Sun/Heat-underlaget eller at lægge gulvet uden underlag på et nivelleret mineralundergulv. Hvis du er bekymret over gulvets temperatur, bedes du kontakte Pergos tekniske afdeling.

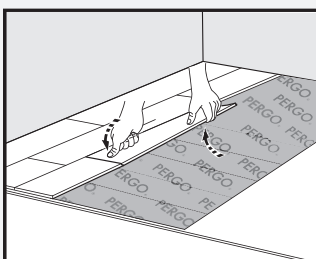


Klik det! Brug ikke en hammer eller slagklods.

Løft den planke, der skal lægges, lidt op ved at holde hånden under den. Skub forsigtigt samlingen på den korte side ned, mens tommelfingeren flyttes fra det inderste hjørne og udad, til der høres et "klik". Sørg for, at enderne på den korte side er lukket ved forsigtigt at banke på klikesamlingen på den korte side med dit håndled. Brug ikke en hammer eller slagklods, da det kan beskadige klikesamlingen. Det er den nemmeste måde at lægge Uniclic® Multifit til Vinyl-klikplanker på.

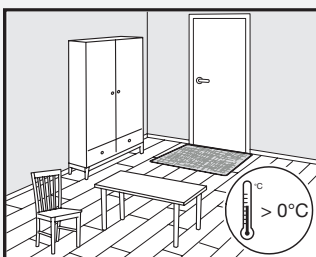

Hold en indendørstemperatur på over 0°C.

Sørg for, at indendørstemperaturen altid er > 0 °C og helst mellem 18-30 °C.

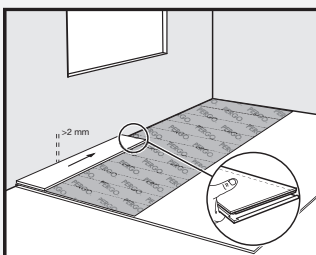

Sørg for at lade et udvidelsesmellemrum på 2 mm være tilbage.


premium click optimum click

PERGO
VINYL PLANKS & TILES


Klargøring

Vi anbefaler, at alle planker til et kommercielt gulvprojekt bestilles på samme tid.

Sørg altid for at opbevare Pergo-Vinyl omhyggeligt for at undgå, at det vrider sig. Opbevar, og transportér kasserne på en plan flade pænt stakket. Opbevar aldrig kasserne opretstående eller under fugtige og støvede forhold eller ved ekstreme temperaturer. Pergo-Vinyl skal akklimatiseres der, hvor det skal lægges, ved en temperatur på 18-30 °C i mindst 48 timer, før arbejdet skal udføres. Rum- og gulvtemperaturen skal være konstant før, under og i mindst 24 timer efter, gulvet er lagt.

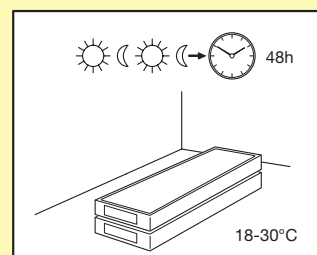


Undergulvets type, kvalitet og klargøring har stor betydning for det endelige resultat. Hvis undergulvet ikke er velegnet til at lægge Pergo-Vinyl på, skal der tages højde for det. Kontakt forhandleren af Pergo-Vinyl, som hellere end gerne hjælper dig. Du skal være opmærksom på, at ujævnheder i undergulvet kan efterlade mærker i Pergo-Vinylgulvet.

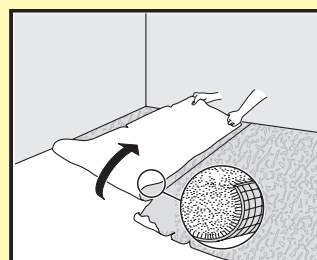

Undergulvet skal være stabilt og godt fastgjort. Det må ikke være blødt, beskadiget eller løst lagt. Følgende gulvbelægnings skal fjernes: gulvtæppe, nålefilt, vinyl, svømmende laminat og parket osv. Skal ikke fjernes: keramiske fliser, PVC, VCT, limet laminat og parket, faste træpaneler osv. Skal ikke fjernes, men det er obligatorisk at bruge PE-folie for at undgå vandring: limet PVC, limet linoleum og limet olieret parket.

Hvis gulvet skal lægges på et undergulv af træ, skal den eksisterende gulvbelægning først fjernes. Der må ikke være tegn på mug og/eller insektangreb. Sørg for, at undergulvet af plant, og fastgør eventuelle løse dele. Læg en passende spånplade til nivellering af trægulve eller nivelleringsmiddel ovenpå, så klargøringen af undergulvet er perfekt. Nivelleringspladerne skal fastgøres for hver 30 cm med skruer. En krybekælder under et plankegulv skal være med tilstrækkelig god udluftning. Fjern eventuelle hindringer, og sørg for, at udluftningen er tilstrækkelig (i alt mindst 4 cm² ventilationsåbninger pr. m² gulv). Træets fugtindhold må ikke overstige 10 %.

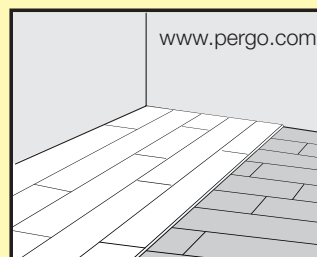



OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING

premium click optimum click


PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Klargøring


Sørg for, at undergulvet er helt plant. Støbefuger på mere end 1 mm i dybden og 4 mm i bredden skal udjævnnes ved hjælp af en passende grunder og et passende nivelleringsmiddel. Alle ujævnheder, der er mere end 1 mm høje og mere end 20 cm lange, skal udjævnnes. Grater skal fjernes med slibning eller ved at skrabe. Det samme gælder ujævnheder, der er mere end 2 mm og strækker sig over 1 m. Brug et velegnet nivelleringsmiddel, og spørg leverandøren, om der er brug for grunder eller forsegl. I nogle tilfælde kan man undgå ekstra nivellering af undergulvet ved at bruge et underlag.

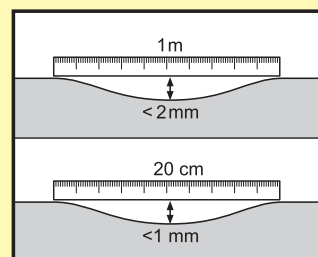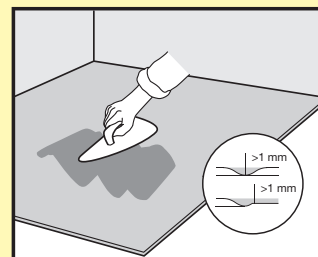

Undergulvets fugtindhold må højst være 2,5 % (afretningslag i cement) eller højst 0,5 % (anhydritundergulv). Hvis der er gulvvarme, må resultaterne højst være 1,5 % og 0,3 %. Sørg altid for at måle, notere og arkivere resultaterne for fugtindholdet.

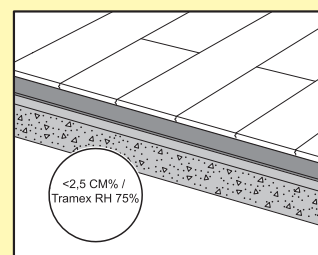

I indbyggede gulvvarmesystemer (vand/elektricitet) kan afretningslaget bruges med Pergo Vinyl, hvis der kan garanteres en konstant rum- og gulvtemperatur på 18 °C under akklimatisering, lægning og 48 timer efter lægning. Af sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager skal en gulvoverfladetemperatur på maks. 27 °C opretholdes. Adskilte rum med og uden gulvvarme eller med forskellig temperaturstyring skal lægges med en overgangsprofil. For at være godt forberedt bedes du også læse den særskilte beskrivelse af gulvlægning ved gulvvarme på www.pergo.com.

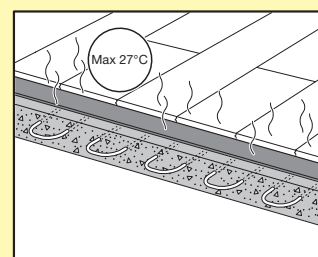


OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING

premium click optimum click


PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Klargøring

Sørg for, at undergulvet er tørt, fladt, stabilt, rent og fri for fedtstoffer og kemiske stoffer. Hvis det er nødvendigt, skrubes og afrenses gammelt klædemiddel. Fjern omhyggeligt alle urenheder (inkl. Søm), før gulvet lægges, og fej og støvsug fladen. Reparer større fejl og mangler ved overfladen og større revner. Det anbefales at fjerne gamle fodlister og montere nye, når gulvet er lagt.

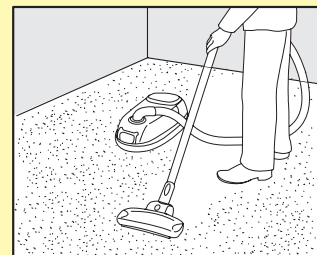


Der skal bruges følgende værktøj: måleredskab, sikkerhedsbriller, snor, handsker og en blyant. Ud over det gængse værktøj anbefaler vi også at bruge en konkav multiskærer og et gulvlægningsværktøj beregnet til Pergo-Vinyl. Sidstnævnte fungerer også som et kombineret 2-i-1 trækjern og vinkel.

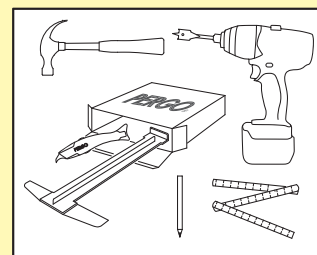

Hvis der bruges andet tilbehør end Pergo-Vinyl-tilbehør, kan Pergo-Vinylen lide skade. Den garanti, Pergo yder, vil i så fald bortfalde. Vi tilråder derfor, at der kun bruges Pergo-Vinyl-udstyr, som er udviklet og afprøvet specielt med henblik på Pergo-Vinyl. Brug aldrig en slagklods til lægning af Pergo-Vinyl.

Kontrollér alle planker før og under lægningen ved det bedst mulige lys. Brug aldrig planker med fejl.

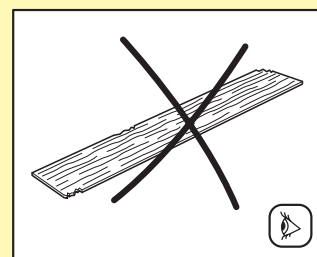

OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING


premium click

optimum click


PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Lægning af gulvet


Sørg under lægning af gulvet for at blande gulvplankerne tilstrækkeligt til, at der ikke er for mange ens, lyse eller mørke planker lige ved siden af hinanden. Gulvet kommer til at se bedst ud, hvis plankerne lægges langs den længste væg og parallelt med lysindfaldet. Sørg for, at endesamlingerne af plankerne i to rum ved siden af hinanden ikke flugter. De skal være mindst 30 cm forskudt.

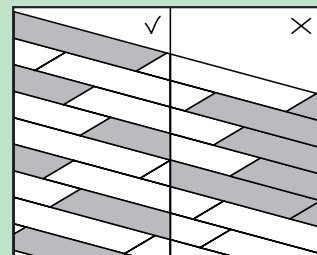


Mål rummet, før du begynder at lægge gulvet. Sørg for, at den sidste plankerække er mindst 5 cm bred, når gulvet er lagt færdig.

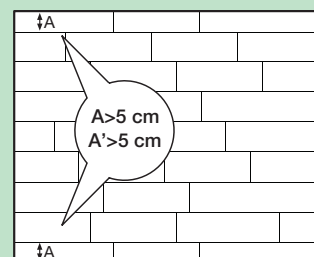

Pergo-Vinyl er blevet designet til indendørs og opvarmede anvendelser (> 0 °C). Gulvet er ikke beregnet til solarier, havestuer, campingvogne, både eller uopvarmede anvendelser uden brug af lim. Hvis temperaturen på dit gulv overstiger 45 °C, f.eks. pga. direkte sollys, anbefales det at bruge Sun/Heat-underlaget eller at lægge gulvet uden underlag på et nivelleret mineralundergulv. Hvis du er bekymret over gulvets temperatur, bedes du kontakte Pergos tekniske afdeling.

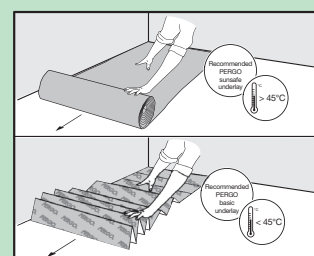

Start først i venstre hjørne af rummet, og læg evt. et underlag. Underlaget skal lægges progressivt sammen med gulvlægningen. Vi anbefaler kraftigt at bruge de særlige Pergo-Vinyl-underlag, som virker isolerende, lyddæpende og nivellerende. Et underlag, der er for blødt eller lavet af det forkerte materiale, vil beskadige dit gulv. Laminat-/parketunderlag er ikke egnet til klik-LVT. Yderligere informationer om hvordan de skal bruges, kan ses på emballagen til underlaget eller fås ved henvendelse til forhandleren. Den første række, der lægges, skal være en hel planke. Skær den lange fer af den første planke.

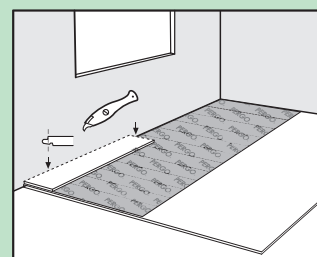

OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING


premium click

optimum click


PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Lægning af gulvet


Læg planken med den side, hvor ferene er skåret af ind mod væggen. Sørg for at lade et udvidelsesmellemrum på 2 mm være tilbage. Ved gulvlægninger med gulvvarme anbefaler vi at efterlade et udvidelsesmellemrum på 5 mm.

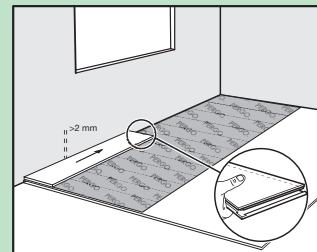


Det er nemt at save eller skære i Pergo-Vinyl med en multicutter eller en hobbykniv fra oversiden af gulvet. Skal der skæres i en vinylplanke, tegnes en streg, og der laves et godt snit med kniven i overfladen. Bræk derefter planken over med hænderne.

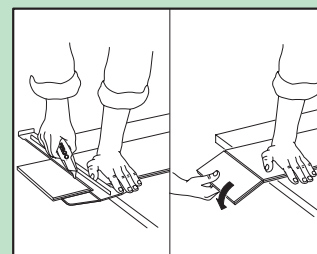

Vip den lange side af den første planke i den anden række ind i den planke, der allerede er lagt, i en vinkel på 20-30°. Vip den planke, der skal lægges lidt op og ned, samtidigt med at der presses let på den. Plankerne klikker derefter sammen.

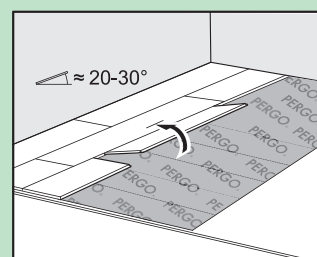

Lad derefter den tredje planke glide vandret ind. Løft den planke, der skal lægges, lidt op ved at holde hånden under den. Skub forsigtigt samlingen på den korte side ned, mens tommelfingeren flyttes fra det inderste hjørne og udad, til der høres et "klik". Sørg for, at enderne på den korte side er lukket ved forsigtigt at banke på klikesamlingen på den korte side med dit håndled. Brug ikke en hammer eller slagklods, da det kan beskadige klikesamlingen. Det er den nemmeste måde at lægge Uniclic® Multifit til Vinyl-klikplanker på.

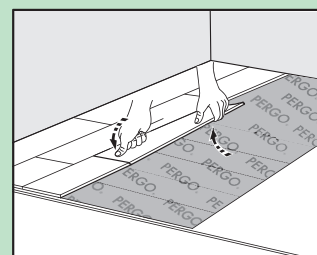

OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING


premium click

optimum click


PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Lægning af gulvet


Sæt nu plankerne fra de første to rækker sammen på den korte side. Kontrollér udvidelsesmellemrummet, og sørg for, at de første rækker ligger helt lige. Det gøres ved at holde en tynd snor langs den planke, der er lagt, og justere, hvordan plankerne ligger, efter behov. Der skal være et udvidelsesmellemrum på 2 mm langs mellemrummet. Det er ikke nødvendigt med ekstra udvidelsesmellemrum i plankernes bredde- og længderetning.

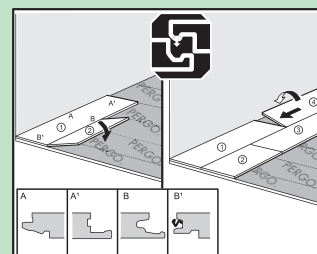

Når det resterende stykke underlag er kortere end bredden af en planke, lægges det næste underlag. Det anbefales at forbinde underlagene med tynd tape.

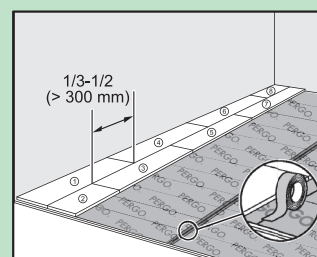

Fortsæt med at lægge række efter række på samme måde hele rummet igennem. Kontrollér altid hver enkelt samling, før der fortsættes. Du kan presse din tommelfinger ned mod den øverste del af hver eneste korte endesamling, så de låses godt sammen.

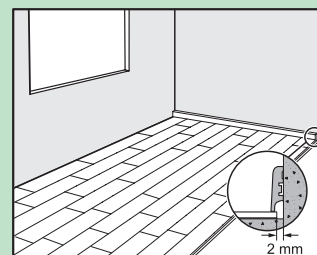


premium click optimum click


PERGO
VINYL PLANKS & TILES

Færdiggørelse


Undersøg den endelige overflade af det lagte gulv. Monter Pergo-Vinyl-fodlister langs væggene, de må dog aldrig fastgøres til selve gulvet. Hvis der ikke kan placeres profiler eller fodlister, fyldes udvidelsesmellemrummet ud med et elastisk fyldmateriale som Pergo Vinyl Kit. Pergo Vinyl Hydrokit er velegnet til rum med høj fugtighed som badeværelser.

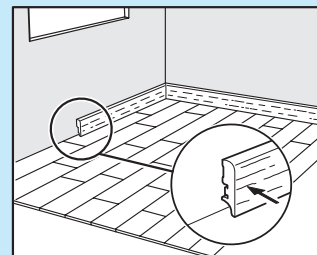


Når det nye gulv kommer til et dørrin eller en døråbning, anbefaler vi, at dørkarmen underskæres. For at sikre, at underskæringen bliver rigtig, vendes en planke om, og placeres på gulvet langs dørkarmen. Læg derefter Pergo-Vinyl-handsaven fladt ind mod planken, og sav gennem dørkarmen. Fjern den udsavede del af karmen, og støvsug eventuel smuld væk. Nu kan du ganske nemt klikke planken ind på langsiden af siden af den underskårne dækliste. Brug Pergo-Vinyl-lægningsværktøjet som et trækjern, så den lange og korte samling ligger helt tæt til.

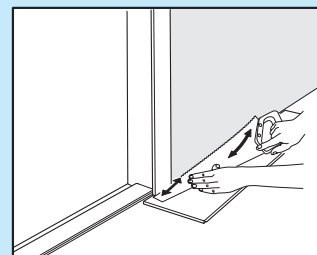

Brug Pergo-Vinyl-lægningsværktøjet til at trække plankerne sammen, hvis det er svært at vippe plankerne (fx under radiatorer).

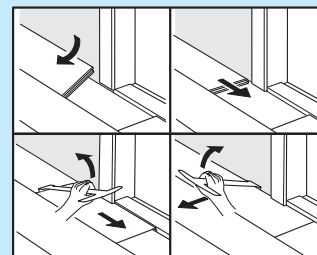

Er der et rør i en række, skal det sikres, at røret flugter præcist med den korte side af to planker. Bor et hul med samme diameter som røret plus 10 mm. Klik plankerne sammen på den korte side, og bor et hul midt i samlingen mellem to planker. Du kan nu lægge plankerne.

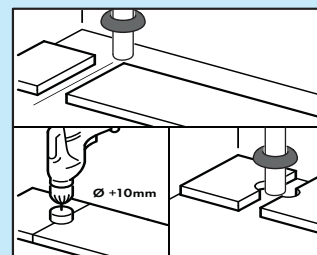

OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING


premium click

optimum click


PERGO[®]
VINYL PLANKS & TILES

Færdiggørelse

Hvis der er to rør, bores der et hul for hver af de afmærkede punkter svarende til rørens diameter plus 10 mm. Hvis rørene sidder på plankens langside, saves ud i en 45° vinkel fra hvert hul til kanten af planken.

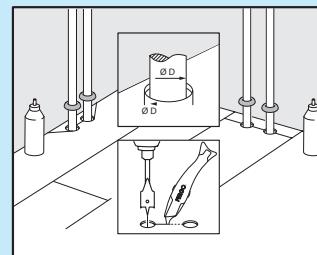

Lim derefter det udskårne stykke fast til de sider, der blev savet ud, med en dertil egnet lim. Sørg for, at der ikke kommer lim ind mellem det udskårne stykke og undergulvet

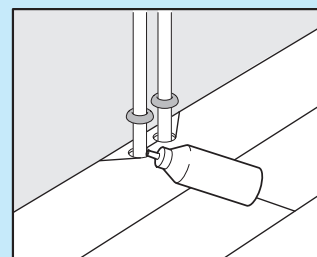

OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING

premium click

optimum click

PERGO
VINYL PLANKS & TILES


Vedligeholdelse

Du kan fint støvsuge et vinylgulv. Der må ikke bruges damprenser




Du kan rengøre dit vinylgulv med en fugtig eller våd gulvklud.

Vi har udviklet vedligeholdelsesmidlet Pergo Vinyl Clean specielt med henblik på at holde dit nye Vinyl-gulv i topform. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du kan rengøre og pleje dit gulv, på www.pergo.com. Særlige rengøringsinstruktioner til erhvervsmæssig brug eller industriprojekter kan fås ved at kontakte Pergos tekniske afdeling.

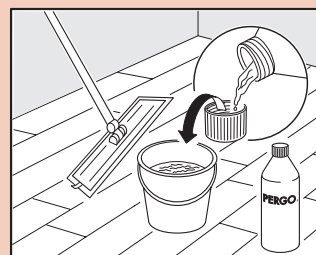


Sørg altid for straks at tørre spildt væske op.

Beskyt ben på møbler og stole. Brug (kontor)stole med bløde hjul, der er velegnede til vinylgulve, og/eller brug et dertil egnet stoleunderlag.

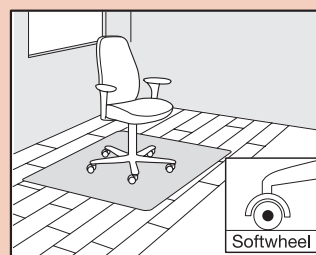

Træk aldrig tunge møbler hen over gulvet. Løft dem i stedet. Sørg for, at møbelbenene har en stor flade og er forsynet med en beskyttelse, der ikke pletter. Jo højere og/eller bredere møblernes ben er, jo bedre fordeles vægten på gulvet, og desto mindre er risikoen for at beskadige gulvet. Læg måtter uden gummibagside uden for alle indgange, så der ikke slæbes jord, småsten og snavs ind på gulvet. Det nedsætter skaderne og behovet for vedligeholdelse samt forlænger gulvets levetid. Vær opmærksom på, at længerevarende kontakt med gummi kan efterlade permanente mærker.

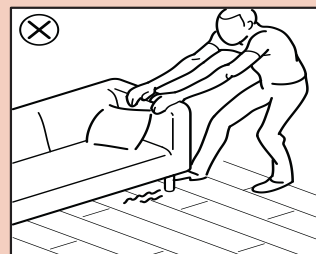

Lad ikke cigaretter, tændstikker eller andre varme genstande komme i kontakt med gulvet, da det kan give permanente skader.

Sørg for, at indendørstemperaturen altid er $> 0^{\circ}\text{C}$ og helst mellem $18-30^{\circ}\text{C}$. Hvis gulvtemperaturen overskrider 45°C , skal du bruge Sunsafes underlag.

