



premium

Klargøring


- 1 Pergo Premium klikgulv-materialer leveres med vejledninger i form af illustrationer. Teksterne herunder forklarer illustrationerne og er inddelt i tre forskellige afsnit: Klargørings-, monterings- og rengøringsvejledninger. Vi anbefaler, at du læser disse oplysninger grundigt igennem, samtidig med at du kigger på hver enkelt illustration. Vi anbefaler bestilling af alle paneler til samme gulvprojekt på én gang. Ved gentagne ordrer kan det ikke garanteres, at panelerne passer til hinanden. For at du kan udnytte Pergos fulde garanti, anbefaler vi kraftigt, at du anvender Pergo-tilbehør.

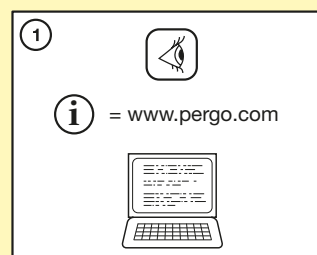


- 2 Pergo vinylklikgulv-materialer kan købes i forskellige formater og dekorer. Kontrollér, at du har modtaget det gulvmateriale, du har bestilt, inden du går i gang med monteringen. Det er altid en god idé at gemme en mærkat fra enden af en pakke sammen med kvitteringen/fakturaen. Pakkerne med klikgulv-materialerne bør akklimatiseres efter modtagelse, uåbnede og på plant underlag. Vi anbefaler, at de lagres uåbnede og ved siden af hinanden ved normal stuetemperatur (mellem 18 og 25 °C) i minimum 48 timer før montering. Opbevar aldrig pakkerne opret, i et støvet rum eller ved

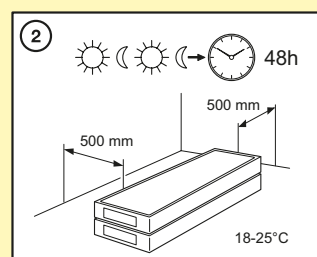

- 3 Pergo Premium skal monteres på et fast, selvbærende undergulv som f.eks. beton eller trægulv. Hvis der er tale om tekstil-gulvbelægning, skal både tekstil-gulvbelægningen og undergulvlaget fjernes. Om nødvendigt skal gamle klæbemidler skræbes og renses af.

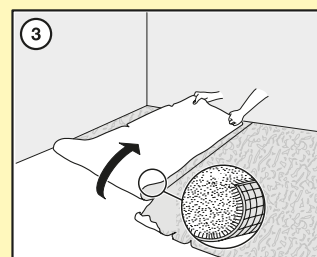



- 4 Hele undergulvet skal tjekkes omhyggeligt for ujævnheder vha. en 2 m lang retskinne. Ujævnheder på mere end 2 mm pr. 2 m skal nivelleres enten ved at slibe eller ved at spartle med en egnet nivelleringsmasse. Lad nivelleringsmassen hærde og tørre iht. anvisningerne fra leverandøren af massen, før du monterer Pergo gulvbelægningen. Spørg din forhandler til råds. Nivellering af undergulvet kan undgås, hvis der lægges et egnet underlag.

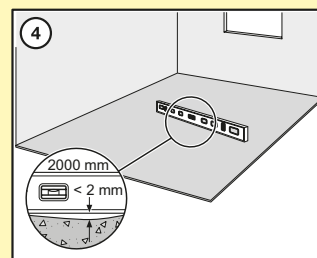

premium

Klargøring

- 5 Undergulvet skal være tørt, plant og rent (dvs. også fri for fedt, smørelse, kemiske stoffer osv.)
- 6 Tjek undergulvet for ujævnheder, og støvsug derefter omhyggeligt hele fladen. Ujævnheder eller smårester af enhver art kan risikere at mærkes igennem det færdigmonterede gulv. For at undgå at gulvet knirker, skal alle løse spånplader, OSB-plader, træfiberplader, tømmerplanker osv. fastgøres ordentligt.
- 7 Det anbefales at lægge et Pergo Premium undergulvlag oven på undergulvet, før montering af et Pergo vinylklikgulv påbegyndes. Det vil give ekstra lyddæmpning og udjævne mindre ujævnheder i undergulvet. Pergo Premium undergulvlaget har et fugtisolierende lag med påtrykt logo, som skal vende opad. Til samling af rækkerne bør der anvendes fugtbestandig tape. (Følg anvisningerne i/på kassen med undergulvlaget).
- 8 Betonundergulvet skal altid være tilstrækkelig tørt (<2,5 % CM / 75 % RH Tramex).

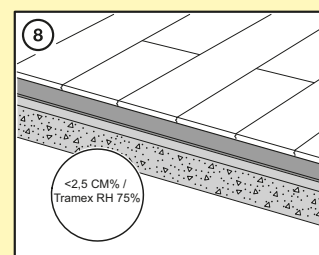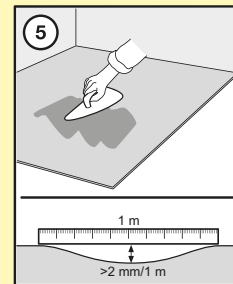


premium

Klargøring

9


9. Pergo Premium kan monteres sammen med gulvvarmeanlæg med lav temperatur.

- » Dette gælder for undergulvvarmeanlæg, hvor opvarmningskomponenterne – til varmt vand eller elektriske – er lagt ind i gulvet. Varmefolie, Pergo Quickheat eller lignende systemer KAN IKKE anvendes. Det er også muligt at kombinere opvarmning om vinteren og køling om sommeren. Gulvvarmeanlægget skal monteres iht. leverandørens vejledninger og almindeligt accepterede regler og vejledninger. Undergulvet skal være tilstrækkelig tørt (maks. 1,5 % CM ved afretningslag af cement og 0,3 % ved anhydrit), når gulvbelægningen monteres. Det kan sikres ved at skrue op for varmen som beskrevet nedenfor. Drejer det sig om en ny bygning, skal du vente mindst 21 dage efter lægning af afretningslaget, før opvarmning påbegyndes. Følg montørens anvisninger i tilfælde af et nylagt afretningslag. Der bør forefindes en varmeprotokol; spørg om nødvendigt efter den. Undergulvet skal klargøres og være i overensstemmelse med det ovenfor anførte.
- » Sæt gulvopvarmningen i gang, mindst to uger før du lægger Pergo vinylgulvet. Øg temperaturen gradvist med højst 5 °C om dagen. Den maksimale kontakttemperatur under Pergo vinylgulvet er 28 °C. Den maksimale varmtvandstemperatur ved udgangen af varmfyret er 45 °C. Temperaturen skal ALTID ændres GRADVIST i begyndelsen og slutningen af en opvarmningsperiode. Sørg for, at rumtemperaturen ALTID holdes mellem 18 og 25 °C.
- » Undgå altid, at varme akkumuleres pga. gulvtæpper eller mindre tæpper på gulvet, eller fordi der ikke er tilstrækkelig plads mellem møbler og gulv.
- » Sæsonbetingede temperaturskift kan forårsage ændringer i dimensionerne.
- » Ved gulvkøling og for at undgå skader på gulvet må forsyningstemperaturen på kølevandet ikke nå ned under en vis temperatur: den såkaldte dugpunktstemperatur. Lavere temperaturer vil skabe kondens og kan skade Pergo vinylgulvet såvel som undergulvet.
- » Termostater i rummet må aldrig sættes på en temperatur, der er 5 °C lavere end rumtemperaturen. Hvis rumtemperaturen f.eks. er 25 °C, må rumtermostaten ikke sættes til mindre end 20 °C.
- » Hvis du ikke overholder disse instruktioner, gælder garantien på Pergo Optimum-gulvet ikke.

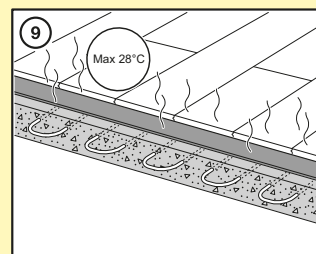

10


Pergo Premium er beregnet til montering som flydende gulv. Sørg for plads til de udvidelser og sammentrækninger, der naturligt sker pga. temperaturskift. Der skal friholdes 6-8 mm ind mod vægge og fast inventar. For at udnytte fordelene ved et flydende gulv må det aldrig fastgøres med søm, skruer, silikone osv.

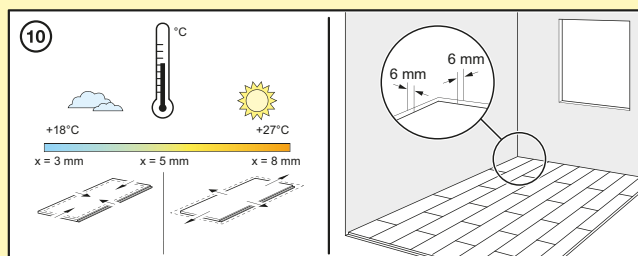


premium

Klargøring

- 11 Almindeligvis bør gulvstørrelsen ikke overstige 13 x 13 m.

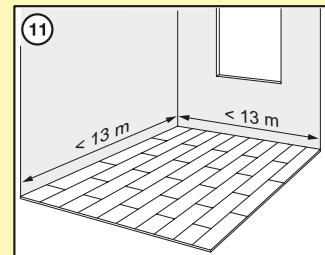


- 12 En Pergo kombi-aluminiumsliste er en perfekt løsning i situationer som vist ovenfor. Denne liste kan også bruges ved overgange. Ved brug af Pergo kombi-lister skal man altid huske at sikre, at der er den nødvendige afstand til bundskinner, hvis det monterede gulv udvider sig.

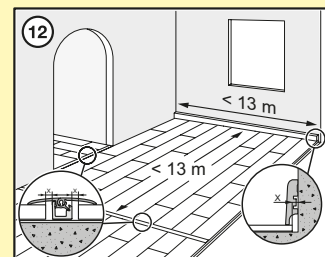


premium

Montering


- 13 Pergo Premium gulve er nemme at montere, og de kræver ikke dyrt specialværktøj. Ud over nogle få stykker almindeligt gør-det-selv-værktøj (tommestok, blyant, hammer, alt-mulig-kniv, vinkel og evt. boremaskine og handsker) har du kun brug for et Pergo monteringsæt med slagklods, slagjern og afstandsstykker. Sørg for, at du har alt værktøj til rådighed, før du påbegynder monteringen.

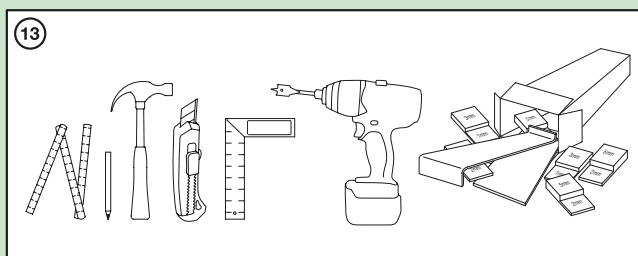

- 14 Når du skal skære i Pergo vinylgulvplanker, tegner du en streg til at skære efter og skærer dybt i overfladen med en alt-mulig-kniv. Når du har lavet skærelinjen, brækker du planken over som vist i illustrationen.

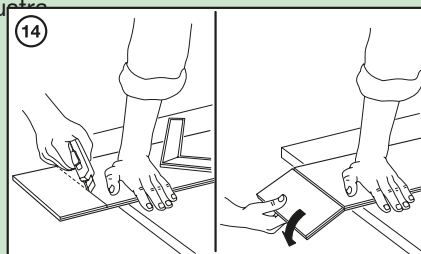


- 15 Hver eneste Pergo planke kontrolleres systematisk for defekter før pakning, men pakker kan blive beskadiget under transport, eller når de åbnes. Montér ikke planker, hvor overflade, kanter eller klikesamlinger er beskadiget. Kontrollér alle planker omhyggeligt før og under montering og under gode lysforhold. Der kan ikke reklameres over en planke, der er monteret og dermed accepteret.

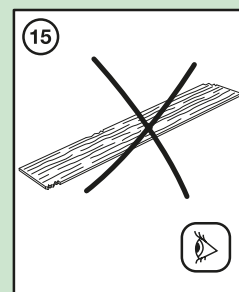


premium

Montering


- 16** Før du går i gang, opmåler du omhyggeligt rummets længde og bredde for at planlægge, præcis hvordan plankerne skal lægges, så der bliver balance i gulvets udseende. Dette er meget vigtigt, når der monteres karakteristiske flisedekorer. Desuden vil det sikre, at du ikke ender med at have en sidste række, der er for smal. Hvis din udregning viser, at den sidste række bliver mindre end 40 mm bred, vil monteringen blive nemmere, hvis du skærer af bredden på plankerne i den første række.

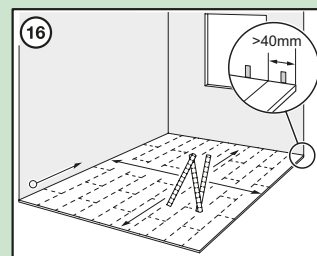


- 17** Monter det valgte undergulvlag, før du påbegynder montering af plankerne. Den mest almindelige retning ved montering af alle former for klik-vinyl er fra venstre mod højre. Illustrationerne viser dette.

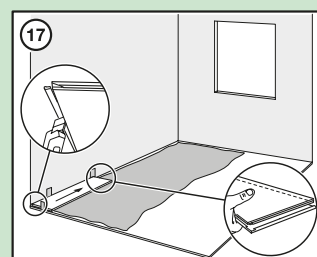

- 18** Plankerne bør monteres med fersiden (A) mod væggen. Husk altid at lægge afstandsstykkerne! Takket være patentet PerfectFold 3.0 sker monteringen meget nemt. Dette patent gør det meget nemt at afmontere en planke, om nødvendigt, uden at brække sammenkoblingsmekanismen. Du kan fastgøre endesamlingen på forskellig vis, enten ved at presse den ned eller ved i vandret position at sætte den i på skrå, lade den glide i eller banke den let i.

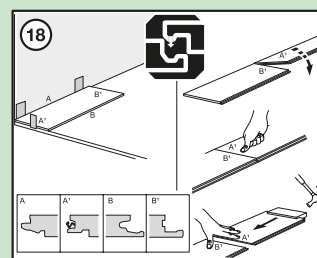


- 19** Den hurtigste, nemmeste og sikreste måde at montere planken på er ved at presse den ned. Du kan enten gøre bredden på den første række smallere eller som minimum skære feren af for at opnå den rette afstand til væggen (se illustration nr. 17). Hvis væggen er buet/ujævn, skal den første række justeres i forhold til konturen på væggen. Brug afstandsstykker! Den første planke i rækken bør nu have plastikferen for enden mod højre (B). Saml plankerne i den første række på de korte sider. Det anbefales, at du bruger en hjælpeplanke/-flise til at lave sammenkoblingerne på den første række. Hjælpeplanken/-flisen kan skydes ind, hvor du skal lave den næste sammenkobling på den korte side.

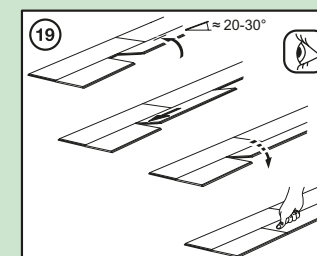


premium

Montering


- 20 Monter de første to rækker iht. illustrationen. Vi anbefaler, at overlappet/forskydningen mellem endesamlingerne er ca. 1/3 af plankens længde, dog aldrig mindre end 300 mm. Når de første to rækker monteres som vist, hjælper det med til at holde en lige kant under resten af monteringen. Det afskårne fra den første række kan bruges som første planker i den anden række. Husk altid at bruge afstandsstykkerne for at holde den rigtige afstand til vægge mv.

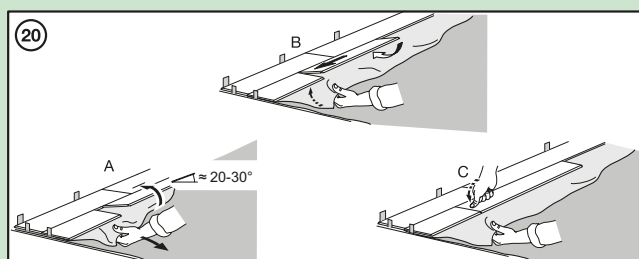

- 21 Fortsæt monteringen række for række. Tjek altid hver samling, før du fortsætter. Du kan banke let med hånden oven på hver samling i de korte ender. Hold forskydningen på min. 300 mm. Brug om nødvendigt Pergo slagklodsens forsigtigt til at fjerne små mellemrum. Fortsæt monteringen af undergulvlaget med brug af tape ved samlingerne, og gør monteringen af gulvet færdig.

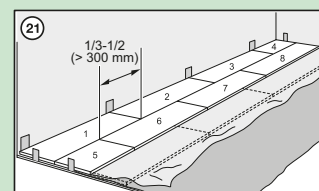


- 22 For at opnå en pæn afslutning, hvor den nye gulvbelægning støder op til døre og trin, anbefaler vi at underskære dørkarmen. For at sikre en korrekt afskæring, lægger du en Pergo planke med bagsiden opad på gulvet ind mod dørkarmen. Placer derefter håndsaven fladt ned mod planken, og skær ind i dørkarmen som vist. Fjern det afskårne, og støvsug savsmuldet. Herefter kan du simpelthen skyde gulvplanken ind under dørkarmen og lave en perfekt afslutning. Gulvplankerne lægges ofte parallelt med rummets længderetning.

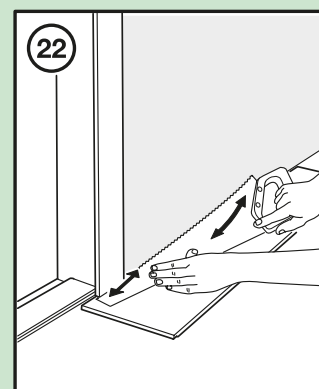


premium

Montering

- 23** Når du lægger den sidste række, skærer du plankerne til i den rigtige bredde. Husk at tage hensyn til den anbefalede ekspansionsafstand og at foretage evt. nødvendige justeringer i forhold til væg-
gens kontur. Hvis der er en døråbning i denne væg: Klik planken i på langsiden ved siden af den underskårne liste, skyd planken ind under (bank evt. let på den), og takket være PerfectFold 3.0 kan du nu låse endesamlingen blot ved at banke denne let sammen uden at behøve at løfte planken op. Tjek, at samlingen er tæt, og brug slagjernet til at sikre, at samlingen på langsiden er helt tæt.

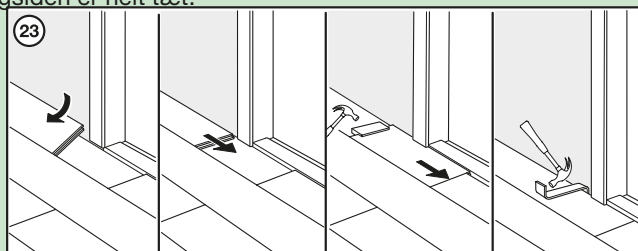


- 24** Til montering af Pergo Vinyl omkring rør skal plankerne opmåles omhyggeligt med markering af det nøjagtige centrum for hvert rør. Bør et hul i hvert af de markerede punkter. Hullet skal svare til rørets diameter + mindst 12 mm. Hvis det er på langsiden af planken, skal der skæres i en vinkel på 45 grader fra hvert hul til kanten af planken. Skær derefter mellem hullerne som vist. Hvis det er på enden af en planke, skær da lige på tværs af planken, og monter planken. Derefter limer du det afskårne stykke fast, hvor det skal være, med en egnet lim langs skærekanten på stykket. Sørg for, at der ikke kommer lim mellem det afskårne stykke og undergulvet. Brug afstandsstykker til at sikre, at limsamlingen bliver tæt, og fjern eventuelt overskydende lim på gulvoverfladen straks med en fugtig klud. Åbningerne omkring rørene sikrer, at gulvet kan bevæge sig som forventet fra årstid til årstid. Åbningerne må ikke fyldes med nogen form for tætningsmasse, silikone eller anden klæbemasse. Brug Pergo radiatorrosetter (fås i Pergo laminatsortimentet) til at skjule åbninger omkring radiatorrør.

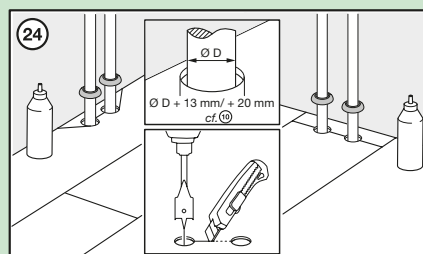

premium

Montering

- 25 Kontrollér overfladen på det færdigmonterede gulv, fjern alle afstandsstykker, og monter Pergo væglister iht. de tilhørende vejledninger.

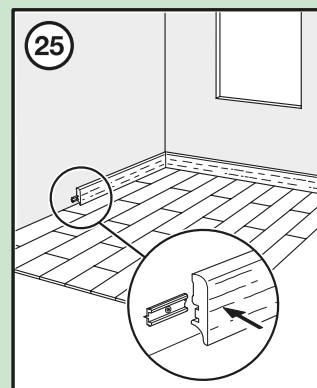


premium

Rengøringsvejledning


- 26 Efter montering støvsuges rummet med et blødt børstemundstykke.



- 27 Tør-mop eller fej gulvet for at fjerne snavs og støv. Vask gulvet med Pergo mikrofibermoppen og lunkent vand tilsat en eller to "kapselfulde" Pergo allround-gulvrens. Den daglige rengøring bør ske iht. vejledningen på Pergos hjemmeside. Overdosér ikke rengøringsmidler. Brug af ikke-Pergo rengøringsprodukter kan skade gulvoverfladen.

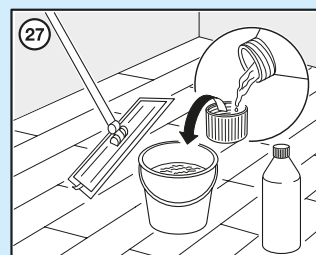

- 28 Kontorstole skal have hjul af typen "bløde hjul". Læg et køreunderlag for at undgå ridser og skader.

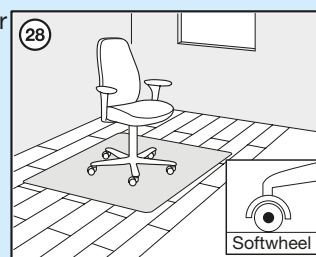

- 29 Møbelben skal forsynes med Pergo beskyttelsesdupper for at undgå skader. Træk aldrig møbler hen over gulvet, løft dem altid under flytning. Læg sisalmåtter eller lignende, ikke måtter helt eller delvist lavet af gummi, ved yderdøre for at forhindre, at der kommer snavs, grus og jord på gulvet. Det vil mindske omfanget af skader og behovet for vedligeholdelse og forlænge gulvets holdbarhed. Vær opmærksom på, at længerevarende kontakt med gummi kan give permanente pletter på gulvet.

