

DAFA AirVent System®

Montagevejledning

30 år
Funktions-
og produkt
GARANTI


15 år
Funktions-
og produkt
GARANTI

MARTS 2016

Tæt bag tag og facade

Indholdsfortegnelse


Valg af undertag	4
Anvendelsesmuligheder	4
Montering	5
Blafring	5
Opbevaring	5
Ventilerede konstruktioner	6
Uventilerede konstruktioner	6
Ventilation af tagrum	6
Detaljer	
Tagfod med udhæng	7
Tagfod uden udhæng	8
Kip	9
Muret gavl med udhæng	10
Muret gavl uden udhæng	10
Ventilationsstuds	11
Rørgennemføring	11
Grat	12
Spring i tagfladen/brandkam	12
Ovenlys	13
Skotrende	14
Stor gennemføring	16
Skorsten	17
Kvist	18
Reparation af undertag	20
Tilbehør	21
Henvisninger	21
Produktdata RooFoil 150™	22
Produktdata RooFoil 200™	24
Produktdata RooFoil 230MH™	26
Garanti	28

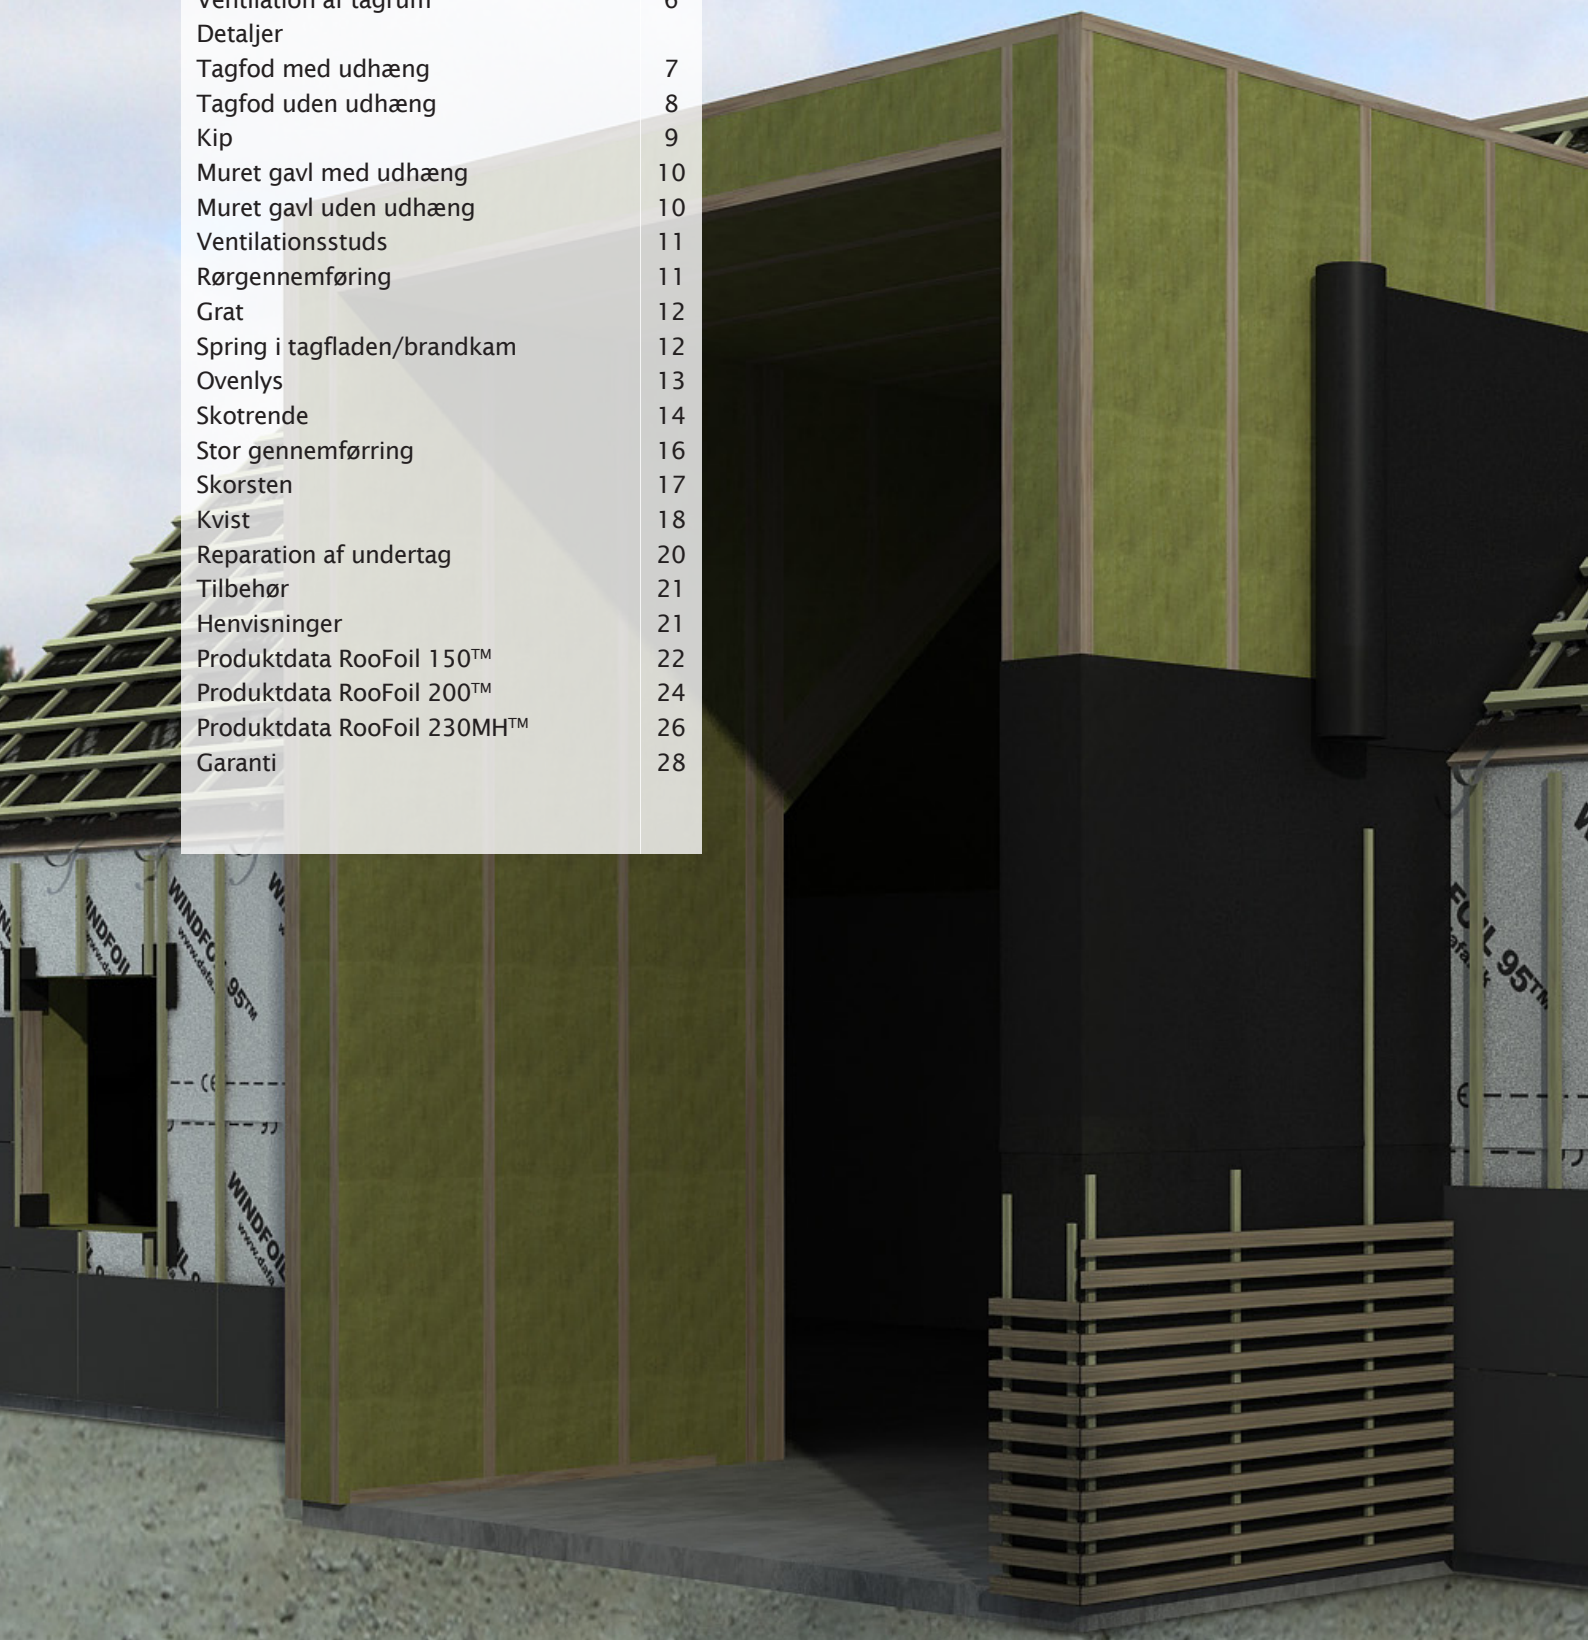

DAFA AirVent System® – mange produkter, stærk sammenhæng

DAFA AirVent System er gennemtænkte undertags- og vindspærreløsninger, der beror på gennemtestede produkter til tætning af byggeriets klimaskærme – både på tag og facade.

Produkter, der virker og produkter, der gør det nemt og enkelt.
Eksempelvis er flere af systemets folier velegnet til tætning af både tag og facade.

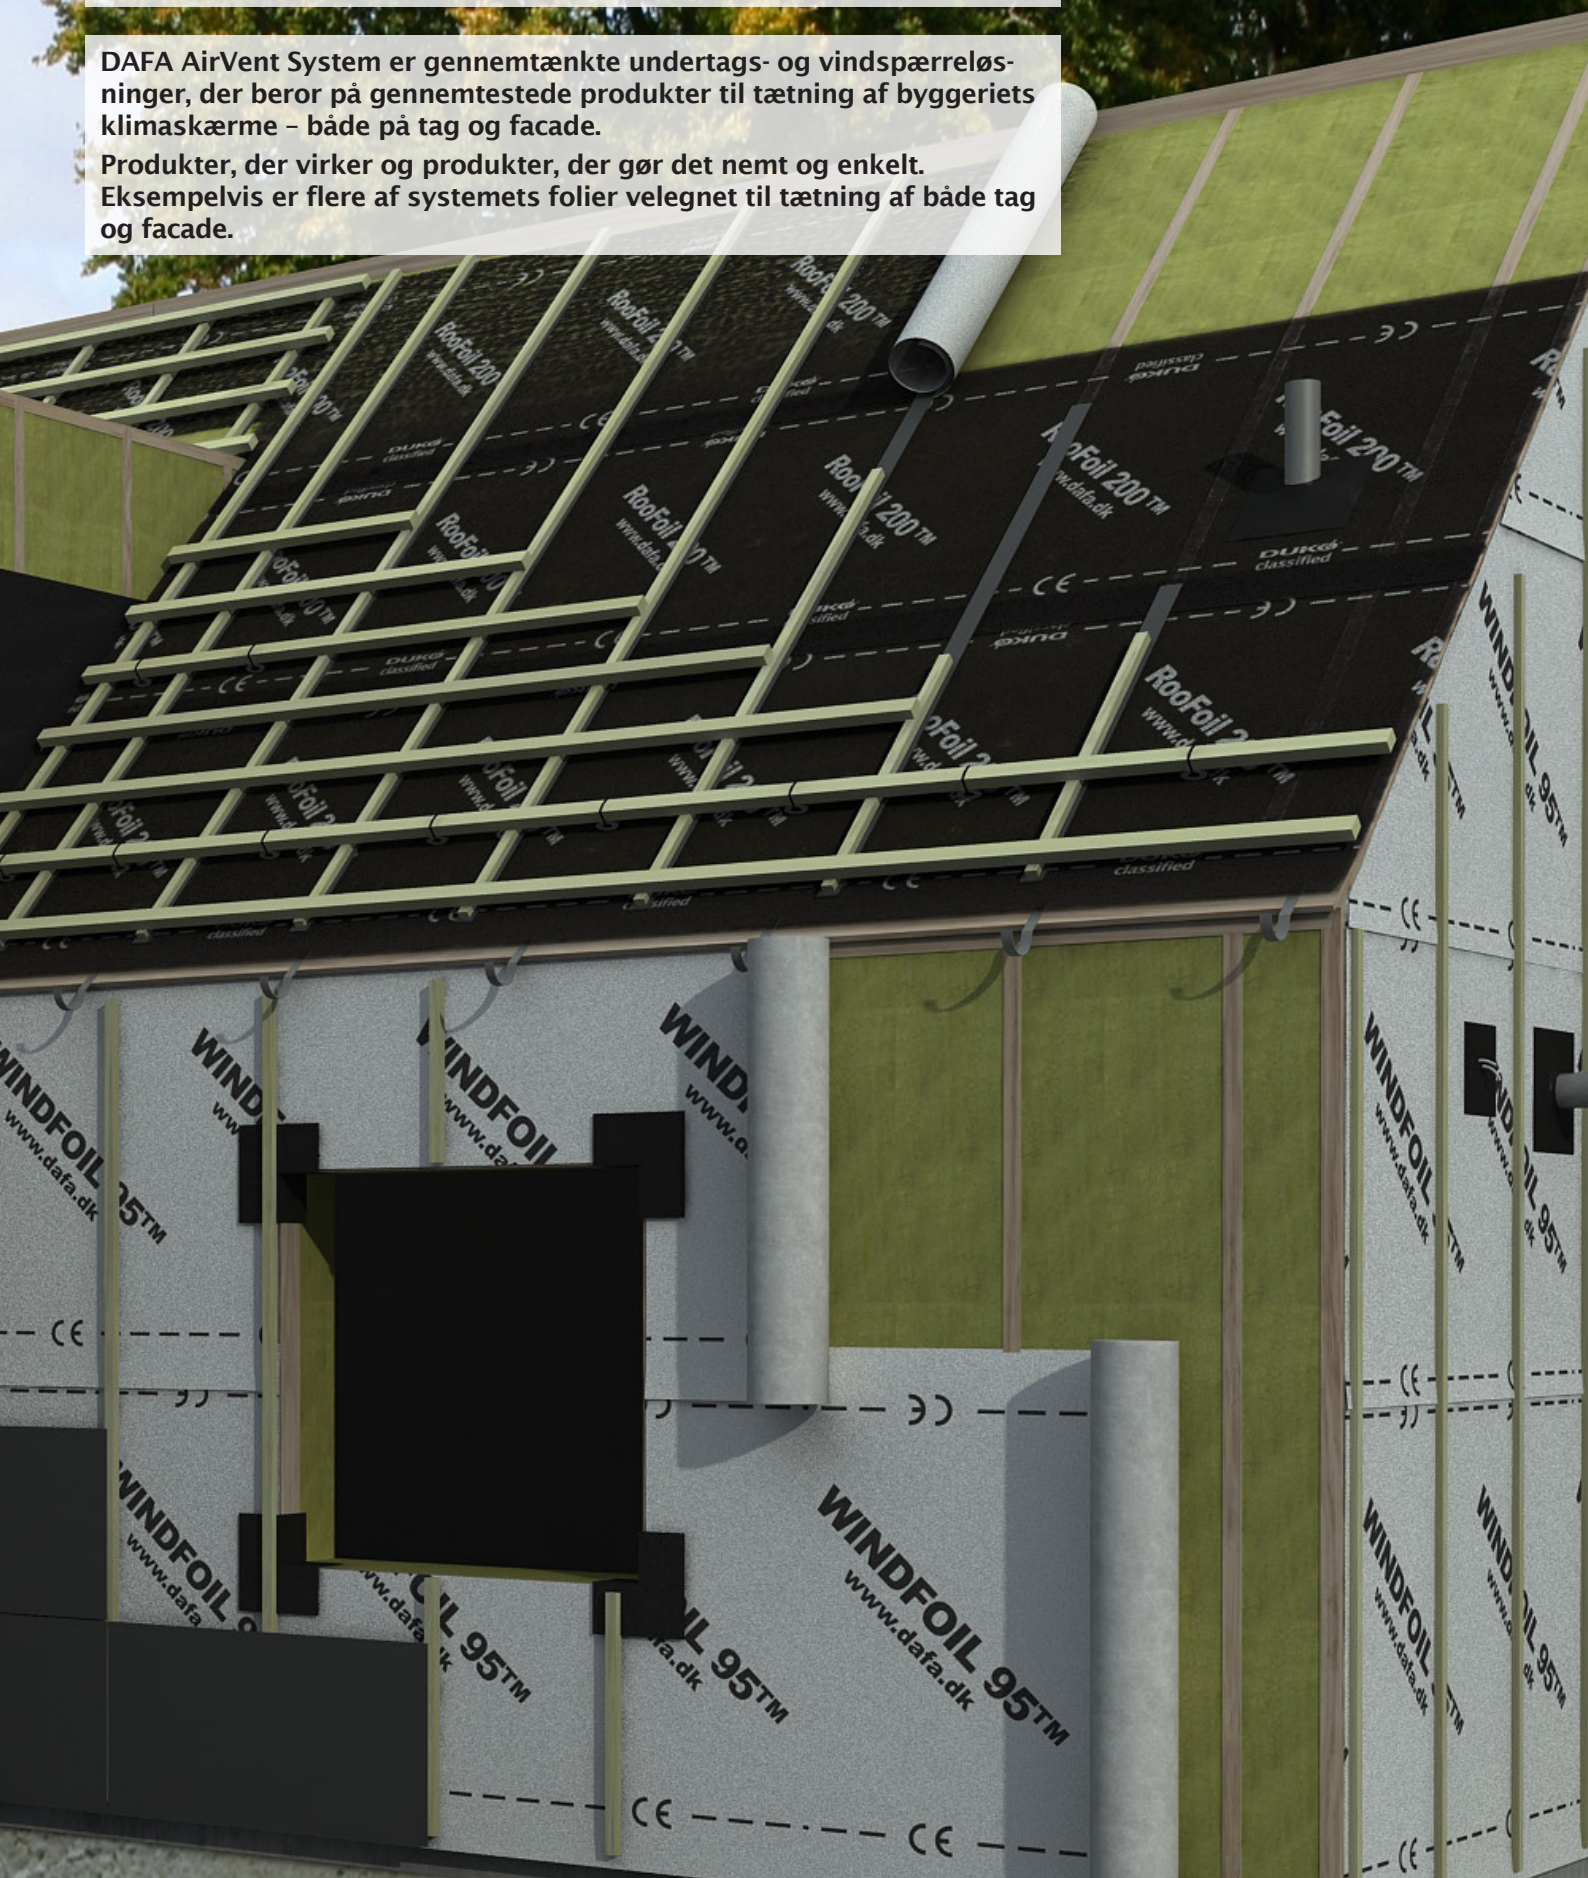

Valg af undertag

Undertaget er et vigtigt element i tagets samlede funktion og levetid. Undertaget beskytter mod regn og sne, som trænger ind under tagdækningen.

Et korrekt valg af undertagsfolie er derfor afgørende for at opnå et tilfredsstillende resultat. Kravet til undertaget bør fastlægges ud fra den konkrete bygning og betragtninger som tagdækning, taghældning, kompleksitet, tilgængelighed, klimapåvirkninger og etagehøjde.

Anvendelsesmuligheder

DAFA RooFoil kan anvendes som undertagsfolie i de fleste tagkonstruktioner. Folierne kan anvendes under tagdækninger som teglsten, betonsten, skifer, ståltag mv. Det kan anvendes ved taghældninger på mere end 15 grader. Folierne er diffusionsåbne.

For korrekt valg og anvendelse henvises til DUKO.dk

DUKO klassificering

DAFA RooFoil 150 - Klasse ML


DAFA RooFoil 200 - Klasse ML

Detaljeløsninger

For at opnå optimal funktionalitet og holdbarhed er det vigtigt at detaljeløsningerne bliver grundig planlagt, inden arbejdet udføres. For at sikre en korrekt anvendelse, har DAFA udarbejdet en række løsningsforslag der sikrer, at undertaget opnår maksimal holdbarhed. Løsningerne er gennemarbejdet i henhold til DUKOs kriterier. Alle løsninger er efterprøvet i en prøvebygning, hvilket sikrer at alle løsninger er bygbare.

Side

- 6 **1** Tagfod
- 7 **2** Kip
- 8 **3** Gavl/udhæng
- 9 **4** Ventilationsstuds
- 10 **5** Lille gennemføring
- 11 **6** Grat
- 12 **7** Spring i tagfladen/brandkam
- 13 **8** Ovenlysvindue
- 14 **9** Skotrende
- 15 **10** Stor ventilationskanal
- 16 **11** Skorsten
- 17 **12** Kvist

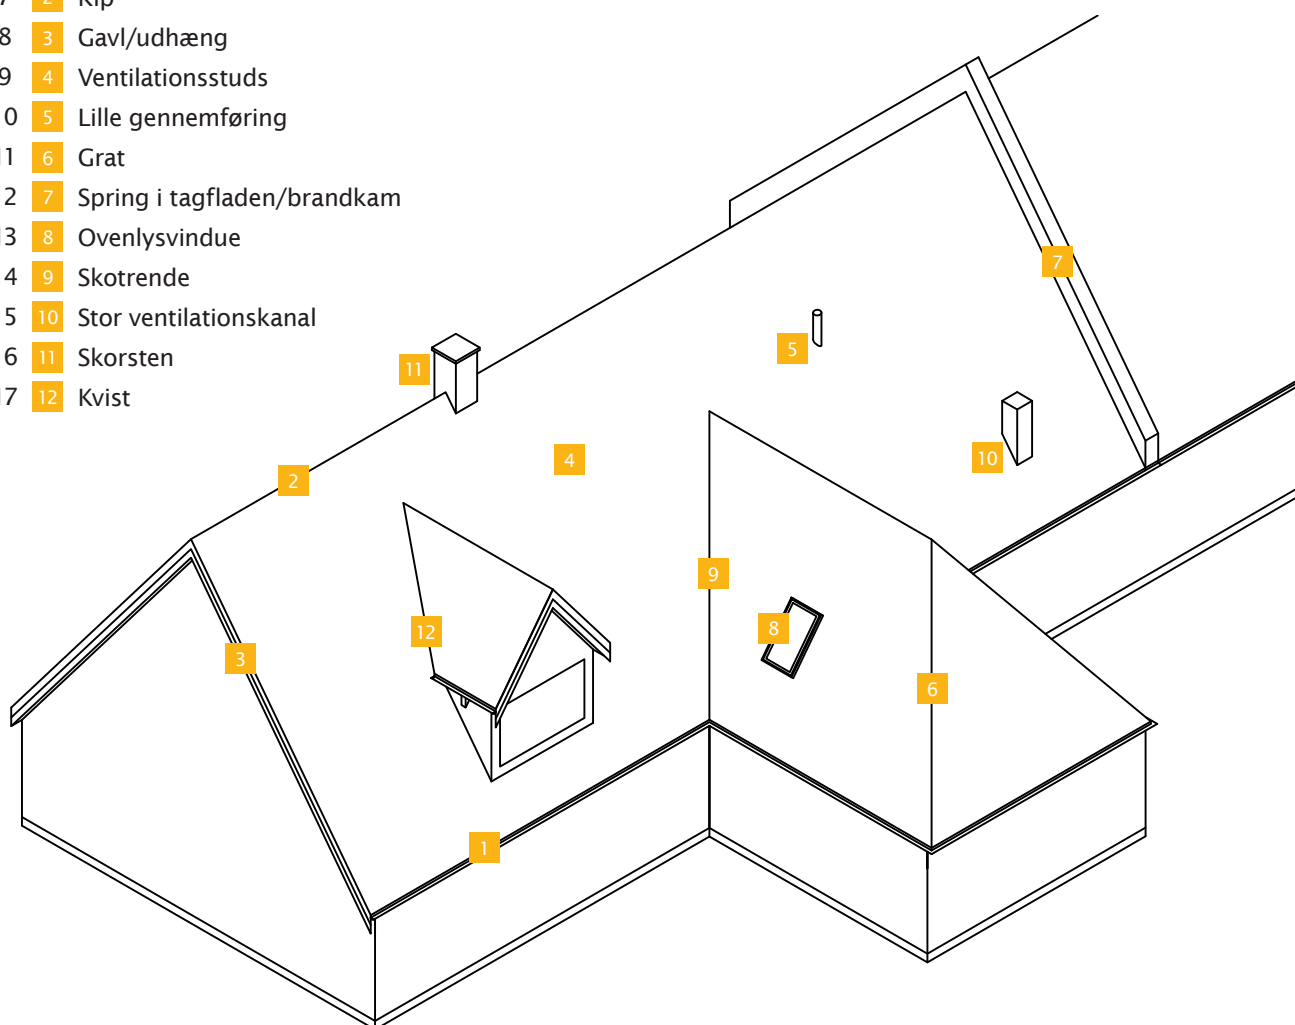

Montering

Inden montage af undertaget, skal konstruktionen være afstivet korrekt i henhold til gældende vejledninger. Vindtrækbånd bør monteres på undersiden af spær, således at disse ikke forårsager skade på undertaget. Det skal ligeledes sikres, at der ikke er fugtige eller våde materialer i den underliggende konstruktion. DAFA anbefaler at monteringen af undertagsfolier foretages ved temperatur højere end -10 °C.

Oplægningen kan udføres parallelt og tværgående på spærretningen. Ved lave taghældninger bør oplægningen udføres parallelt. Vær særlig opmærksom på krav fra Arbejdstilsynet omkring faldsikring ved oplægningen.

Undertaget monteres, så siden med tekst og markering af overlæg vender ud mod klimaskærmen. Langs tagfoden monteres altid en tværgående bane. 1. og 2. bane undertag udføres med et overlæg på 300 mm. Øvrige samlinger udføres med et overlæg på 200 mm, ved taghældninger over 30 grader kan samlingen udføres med et overlæg på 150 mm. Ved parallel oplægning kan overlægget reduceres til 100 mm under forudsætning af, at samlingen udføres mellem spær og afstandsliste. Undertaget fastgøres til spær med egnede klammer eller papsøm. Fastgørelser må kun monteres i overlæg eller under afstandslistes. Det er vigtigt at folien ikke hænger, derfor skal det monteres opstrammet.

Efterfølgende monteres afstandslistes i henhold til konstruktionen, tagbelægningens art og kompleksitet. Afstandslisterne skal min. være 25 mm tykke samt være trykimprægnerede som klasse NTR AB. Disse fastgøres, så vidt muligt mellem lægterne, med galvaniserede søm eller skruer pr. 300 mm. Afstandslisterne skal monteres kontinuerligt under oplægningen af undertaget. Afstanden mellem lægter og undertag skal minimum være 25 mm.

Ved tage eller tagflader med udsat beliggenhed, eller hvis der ønskes en ekstra sikring, monteres DAFA klemmebånd mellem klemmer og undertagsfolie. Ved åbne tagbelægninger fx vingetegl anbefales det, at der altid monteres DAFA klemmebånd. Båndet monteres til klemmerne før disse monteres. Der er vigtigt at overfladerne på klemmerne og undertagsfolien er rene og tørre før montage.


Montering og færdigtagning på taget skal ske under største hensyntagen til undertaget. Vær opmærksom på, at DAFAs undertagsfolier hverken er trædesikkert eller faldsikkert. Det er vigtigt at evt. huller, skader o. lign. repareres med det samme for at undgå indtrængning af fugt i konstruktionerne. Det anbefales, at undertaget

kontrolleres grundigt, inden tagbelægningen monteres. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at binderne fra tagstene ofte er en skjult årsag til skader på undertaget.

Alle reparationer må kun udføres med DAFAs egnede produkter. DAFA Airvent System kan bearbejdes med almindeligt håndværktøj.

Blafring

For at undgå blafring skal der monteres DAFA undertagsstrammere på lægter med en maks. afstand på 1 m mellem Undertagsstrammere i et spærfag.

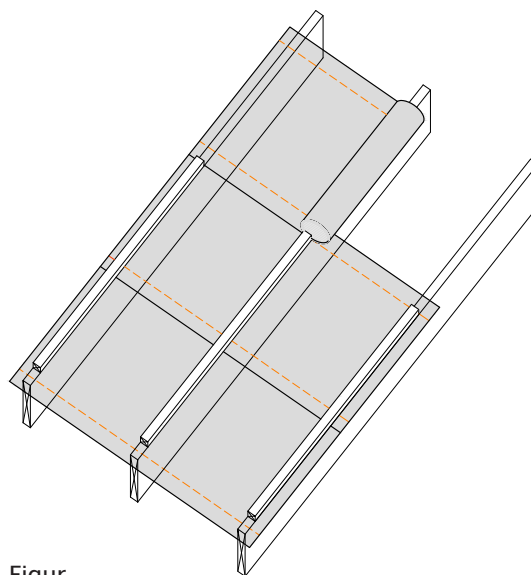

Figur
Tværgående oplægning

Opbevaring

DAFA RooFoil leveres oprullet på paprør, emballeret og indpakket i beskyttende folie. Rullerne skal opbevares og transporteres liggende på en sådan måde, at de ikke beskadiges. Under opbevaring må rullerne ikke udsættes for direkte sollys.

Udrulning må ikke foregå på gulve o. lign. som kan beskadige folien. Det anbefales, at rullen ophænges vandret og udrulles i luften.

Tape, rørkraver, undertagsklæb mv. opbevares bedst ved stuetemperatur. Undertagsklæb skal opbevares ved mere end +5 °C.

Ventilerede konstruktioner


I ventilerede konstruktioner, hvor der er isoleret parallelt med undertaget, skal der etableres en effektiv ventilationspalte på mindst 50 mm. Der skal dog min. være 70 mm mellem undertag og isolering, for at kompensere for undertagets nedbøjning.

Ved afslutninger mod tagfod og ved overgang mellem vandrette og skrå tagflader mv., monteres vindplader af krydsfiner, plast eller lignende. Vindpladen sikrer, foruden vindstop, modhold for isoleringen ved alle afslutninger/kanter. Vindpladen fuges tæt mod tilstødende bygningsdele.


Uventilerede konstruktioner

Konstruktionen fungerer således, at fugt indefra fjernes ved diffusion gennem undertaget. Uventilerede løsninger må kun anvendes i konstruktioner med en effektiv dampspærre. Bemærk, at konstruktioner med pudsede lofter uden dampspærre, skal udføres med ventilation mellem undertag og isolering.

Det er ved monteringen vigtigt at sikre, at isoleringen er udlagt præcist ved oversiden af spær. Der skal være direkte kontakt mellem isolering og undertag for at opnå den ønskede effekt. Det skal altid sikres, at isoleringen ikke løfter undertaget og derved mindsker afstanden mellem undertag og lægter.

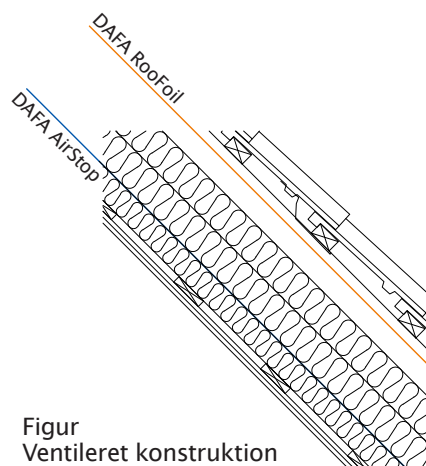

Figur
Ventileret konstruktion

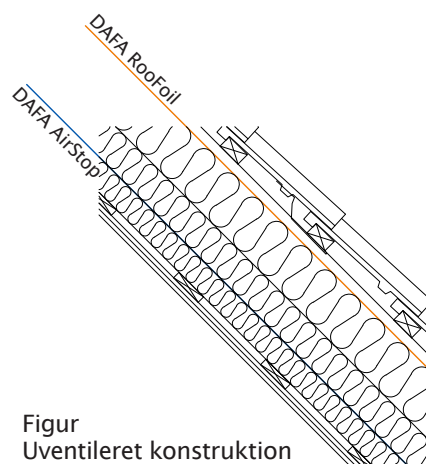

Figur
Uventileret konstruktion

Ventilation af tagrum

Ventilation af tagrum udføres ved at tilføre luft i tagfoden og fjerne den i kippen. Loftrum skal altid være ventileret efter gældende forskrifter. Et diffusionsåbent undertag kan ikke erstatte ventilationen.

Der skal etableres et effektivt ventilationsareal svarende til 1/500 af det bebyggede areal for at opnå tilstrækkelig ventilation. Ved husdybder på mere end 16 m skal ventilationen projekteres på baggrund af en fugtteknisk vurdering. Der må i konstruktionen ikke være uventilerede områder. Der skal herunder sørges for ventilation af taget, hvor grat, kel, ovenlys, skorsten mv. blokerer for den normale ventilation.

For korrekt ventilation etableres ventilationsspalter i tagfoden med et effektivt åbningsareal på min 10 mm. Det anbefales, at der indlægges net i åbninger for at undgå fugle, insekter og fygesne.

Ventilation i kip skal ske gennem tagrumsventiler. Disse skal placeres mellem første og anden lægte fra kip. Antal og placering af ventiler tilpasses tagets størrelse og geometriske udformning.

Diffusionsåbent

DAFA RooFoil 150 og RooFoil 200 er begge diffusionsåbne folier, der kan anvendes til uventilerede paralleltag under forudsætning af, at der er en tæt dampspærre korrekt placeret i konstruktionen. Der skal være tæt kontakt mellem undertag og isolering.


Materialer og tilbehør

DAFA RooFoil kan anvendes sammen med traditionelle byggematerialer som træ, tegl, plast, zink, stål mv.

Samlinger, reparationer og klæbning mod tilstødende bygningsdele må kun foretages med DAFAs produkter.

Ved montering af tape eller klæbning af samlinger skal underlaget være rent og tørt.

Tagfod med udhæng

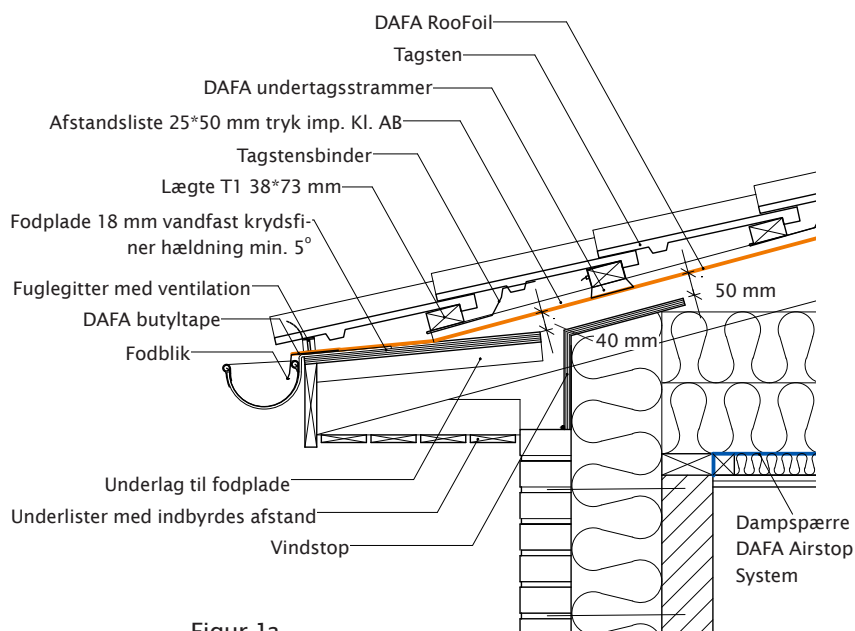

Figur 1a


Tagfoden udføres med fodplade af min. 18 mm krydsfiner. Fodpladen føres forbi spærtryggen, således at der er en afstand på min 40 mm mellem pladekant og spærtryg, målt parallelt.

Fodpladen må aldrig udføres med en hældning på under 5 grader. På fodpladen monteres fodblik af Zink eller Alu, med en bredde på min. 100 mm. Undertaget klæbes til fodblik med DAFA butyl-tape eller DAFA undertagsklæb.

Ved montering af rendejern på fodpladen skal disse nedsænkes for at sikre en plan flade til undertaget.

Underlister monteres med en indbyrdes afstand på 5 mm. Hvis der er færre end 3 brædder, øges afstanden, så den samlet er min. 20 mm. Hvis den samlede åbning er mere end 30 mm, skal de inderste spalter lukkes. Der ilægges insektnet bag underlister.

For at undgå blafring skal der monteres DAFA undertagsstrammere på lægter med en maks. afstand på 1 meter. Undertagsstrammere placeres centreret i spærfag.

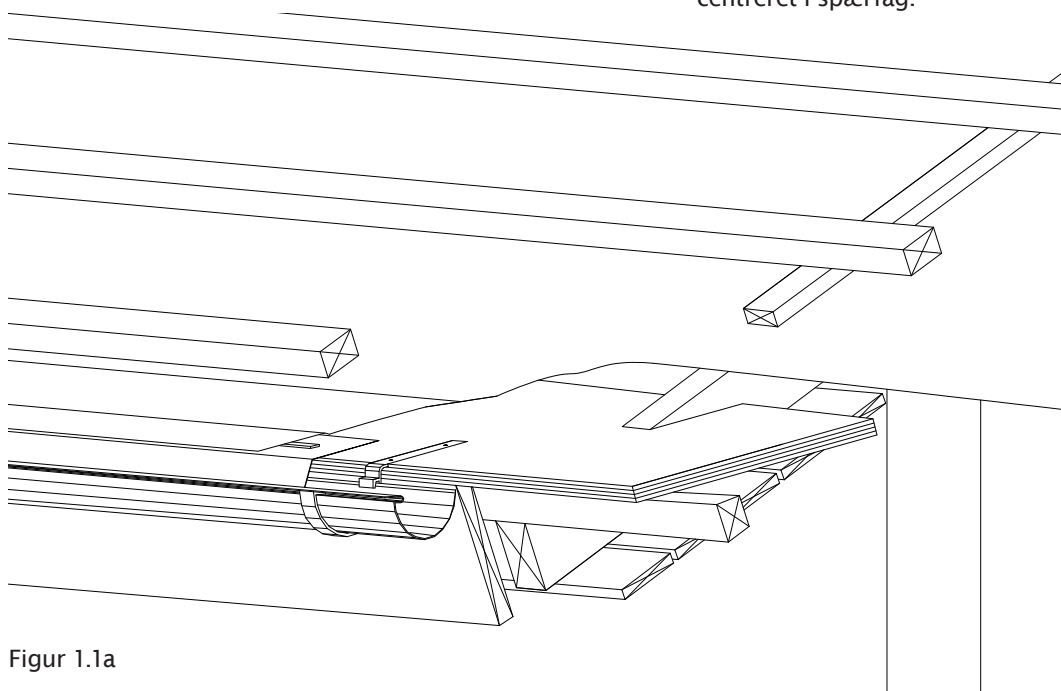

Figur 1.1a

Tilbehør til løsningen

DAFA UV tape



DAFA butyltape




DAFA undertagsklæb




DAFA undertagsstrammer



Tagfod uden udhæng

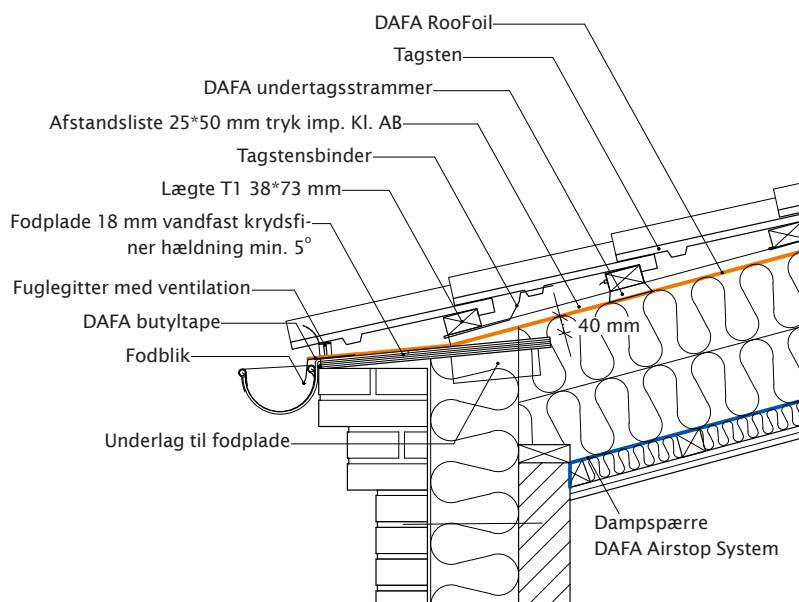

Figur 1b

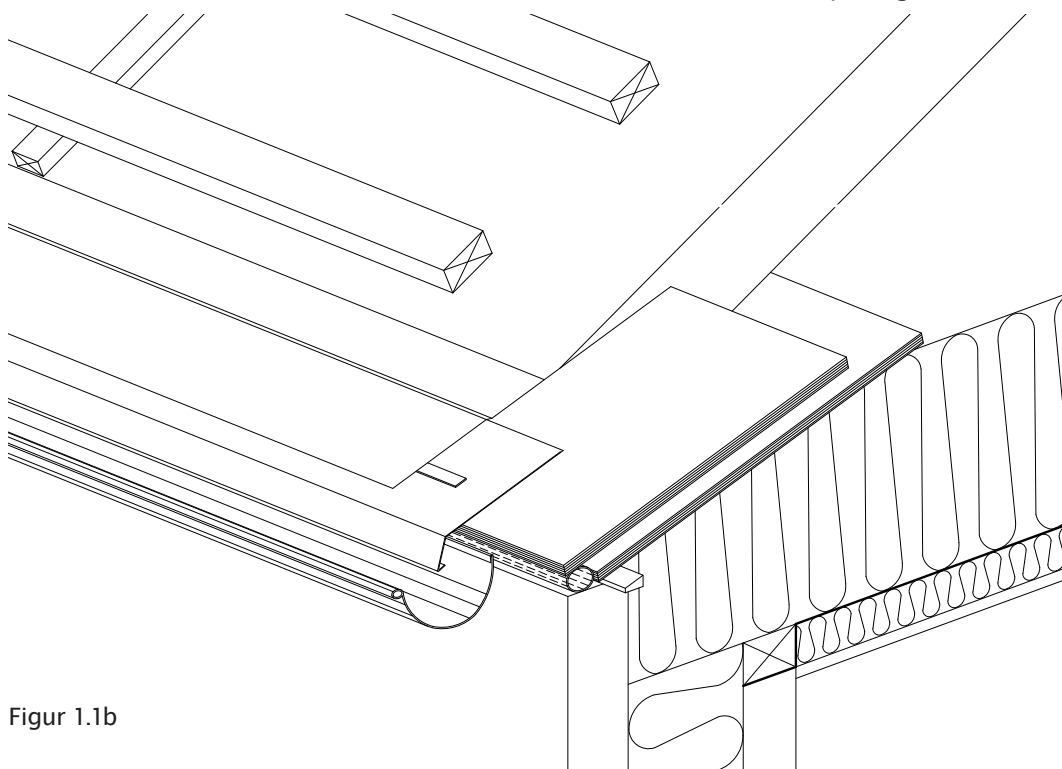

Figur 1.1b

Tagfoden udføres med fodplade af min. 18 mm krydsfiner. Fodpladen føres forbi spærryggen, således at der er en afstand på min 40 mm mellem pladekant og spærryg, målt parallelt.

Fodpladen må aldrig udføres med en hældning på under 5 grader. På fodpladen monteres fodblik af Zink eller Alu, med en bredde på min. 100 mm. Undertaget klæbes til fodblik med DAFA butyltape eller DAFA undertagsklæb.

Ved montering af rendejern på fodpladen skal disse nedsænkes, for at sikre en plan flade til undertaget.

Ved ventileret tagfod, skal der monteres en vindplade parallelt med fodpladen. Pladerne monteres med en indbyrdes afstand på 30 mm. Mellem plader ilægges et perforeret snefangsrør.

For at undgå blafring, skal der monteres DAFA undertagsstrammere på lægter, med en maks. afstand på 1 meter. Undertagsstrammere placeres centreret i spærfag.

Tilbehør til løsningen

DAFA UV tape



DAFA butyltape




DAFA undertagsklæb



DAFA undertagsstrammer



Kip

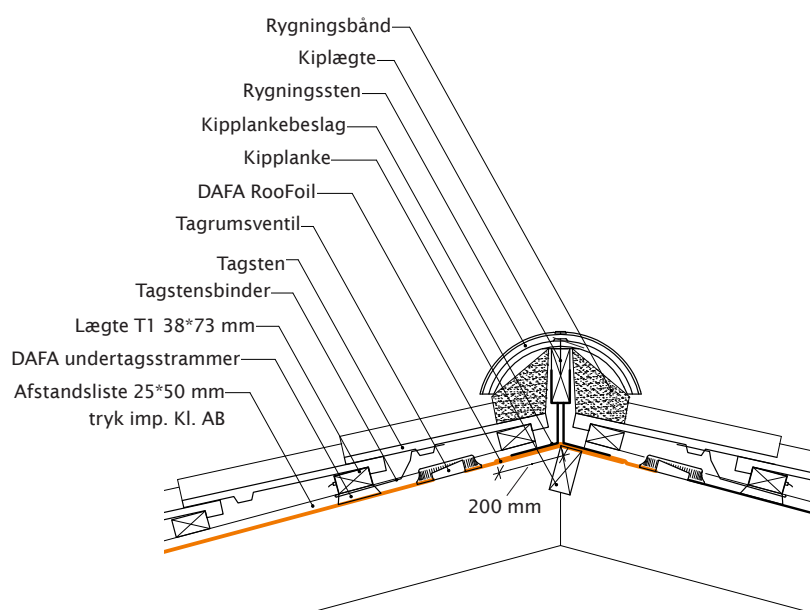


Figur 2

Mellem spær monteres en planke til at bære undertaget i kippen. Undertaget ombukkes og fastgøres til planken med et overlæg på min. 200 mm. Det anbefales, at samlingen klæbes med DAFA UV tape eller DAFA undertagsklæb.

I ventilerede konstruktioner monteres DAFA tagrumsventil imellem første og anden lægte fra kip. Ventil placeres i hvert spærfag, nær det ene spær. Der skal monteres en ventil i hver tagflade, ventilationsarealet skal være 100 cm² pr. meter.

Kiplægte monteres i egnede beslag. Tagsten lukkes med rygningsbånd jf. tagstensproducent. Det skal sikres, at tagbelægning er tilstrækkeligt ventileret mellem undertag og tagsten.

For at undgå blafring, skal der monteres DAFA undertagsstrammer på lægter med en maks. afstand på 1 meter. Undertagsstrammerne placeres centreret i spærfag.

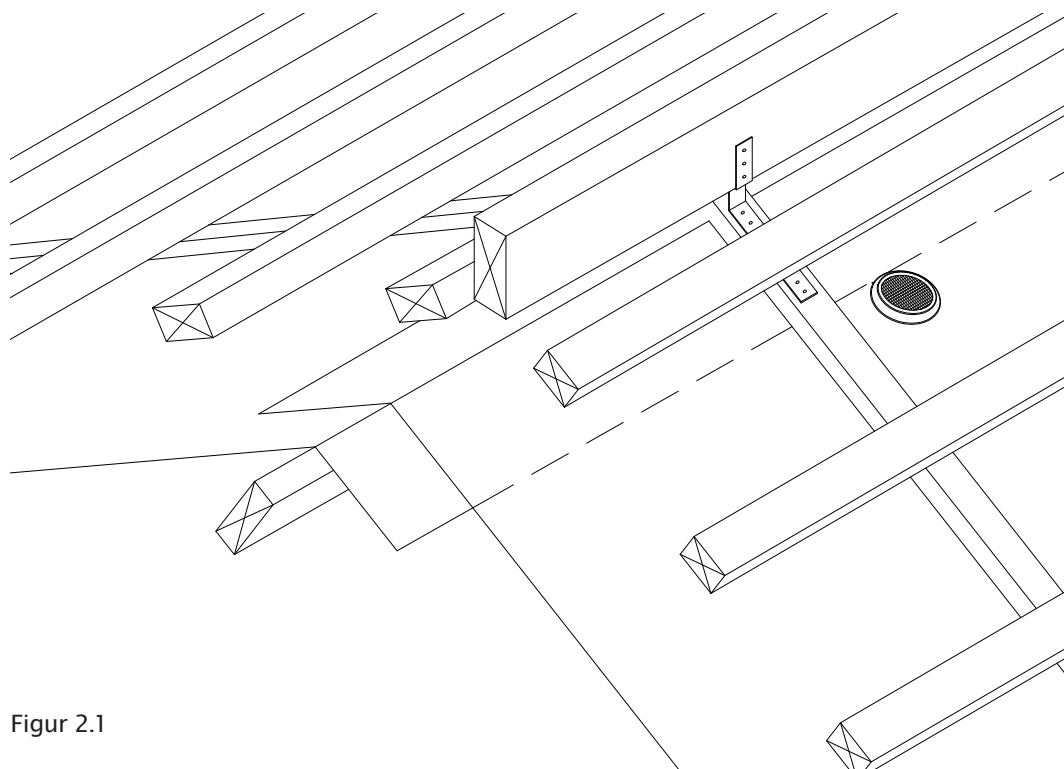

Figur 2.1

Tilbehør til løsningen


DAFA UV tape



DAFA butyltape




Tagrumsventil



DAFA undertagsstrammer




Muret gavl med udhæng

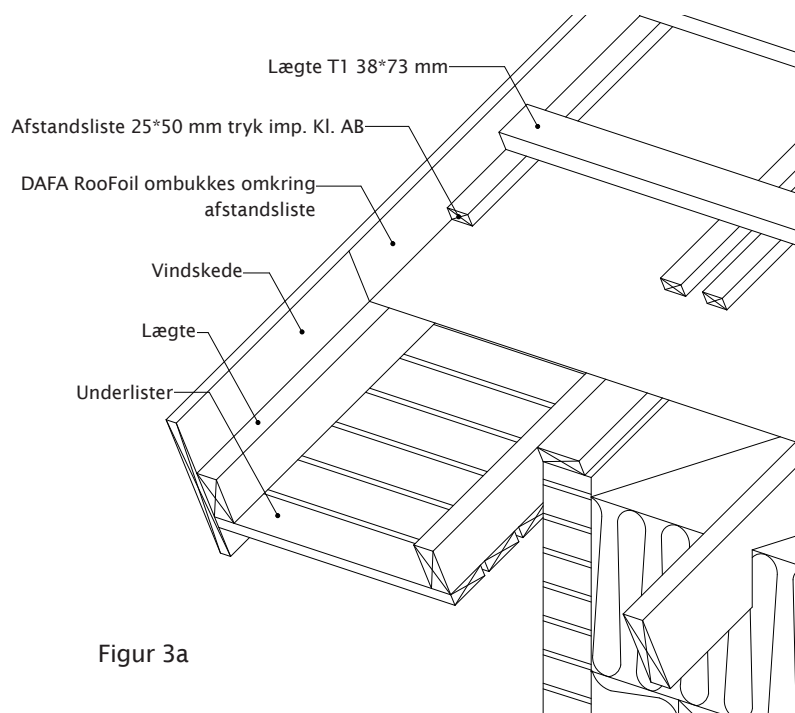

Undertagsfolien monteres til konstruktionen med en bane RooFoil monteret i udhæng, parallelt med spær. Efter montering af lægter monteres en afstandsliste til lægter i den ønskede afstand fra gavlen. Undertagsfolien ombukkes omkring afstandslisten og afsluttes på oversiden af lægterne. Efterfølgende monteres vindskeden til lægterne.

Muret gavl uden udhæng

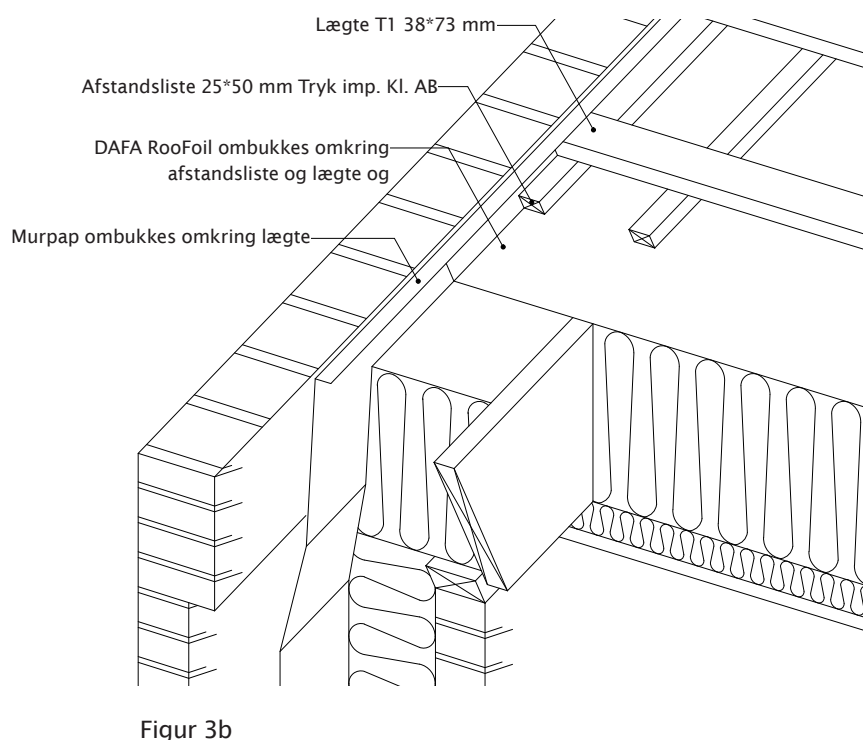

Inden facademur opmures, monteres en afstandsliste på undersiden af lægterne. Undertagsfolien ombukkes omkring afstandslisten og afsluttes på oversiden af lægterne.


For at sikre at vand der eventuelt trænger igennem tagbelægningen, kan bortledes, skal der fastgøres en membran af murpap på oversiden af lægterne, uden på undertagsfolien, og føres langs bagsiden af facadevæggen.

Tilbehør til løsningen

DAFA undertagsstrammer



Ventilationsstuds

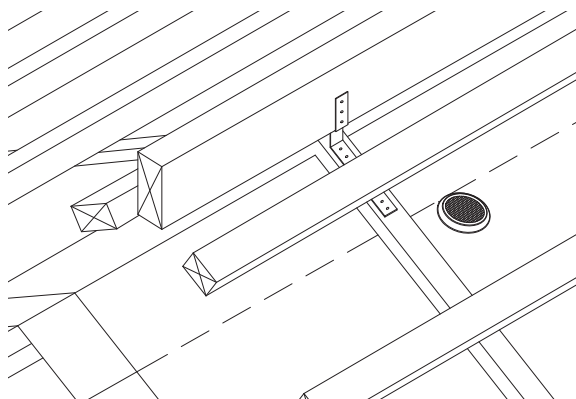


Figur 4

Tagrumsventil monteres 150 mm fra spær og placeres mellem de to øverste lægter.

Studsens placeres på undertaget. Området, der skal udskæres, aftegnes, og der skæres et præcist hul i undertagsfolien. Underdelen klemmes sammen og placeres på undersiden af folien. Overdelen placeres centreret over underdelen og fastgøres.

Tagrum skal udføres med ventilationsareal på mindst 1/500 del af det bebyggede areal.

Rørgennemføring

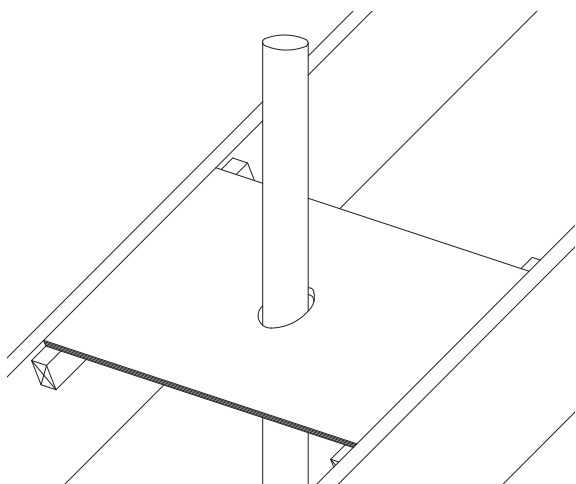


Figur 5.1

Gennemføringer udføres med DAFA UV rørkrave.

DAFA UV rørkrave 260 kan anvendes på runde rør fra Ø15 til Ø110 mm.

DAFA UV rørkrave 345 kan anvendes på runde rør fra Ø 60 til Ø 200 mm. Rørkraven kan også anvendes på 100 x 150 mm og 150 x 150 mm firkantede rør.

Inden kraven monteres, skal der etableres et fast underlag, hvor undertaget og kraven kan monteres med tætte samlinger. Underlaget kan udføres af 15 mm krydsfiner. Røret fastgøres til underlaget.

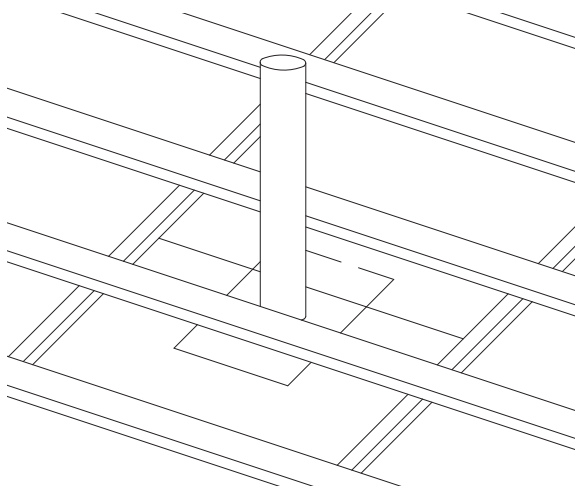

Figur 5.2

Undertaget tilskæres hvor røret bryder folien. Det er vigtigt, at folien ikke rynker eller folder.

DAFA UV rørkrave leveres med forstansede markeringer. Der må ikke laves udskæringer for emner, der ikke er forstanset. Start med at fjerne den udstansning, som passer til gennemføringen, og placer kraven over røret. Beskyttelsesfolien fjernes og kraven trykkes tæt til undertaget. Ved firkantede rør forsegles med DAFA UV tape mellem krave og rør.


Der monteres et ekstra stykke undertagsfolie over kraven, som føres under næste overliggende bane. Overlægget forsegles med DAFA UV tape.

Tilbehør til løsningen


DAFA UV tape



DAFA Rørkrave




Tagrumsventil



DAFA undertagsstrammer



Grat

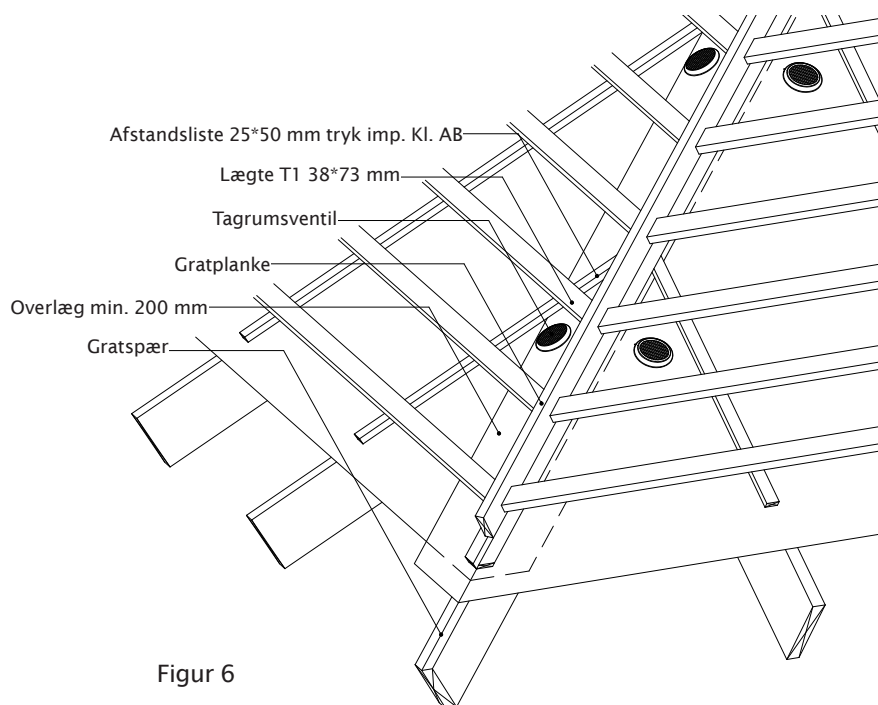


Figur 6

Gratspæret udføres med affasede kanter, tildannet til taghældningerne. Undertagsfolien udføres med et overlæg på min. 200 mm over gratspæret. Der monteres en afstandsliste på hver affasning, der klemmer overlægget. Lægter skæres parallelt med retningen på graten og fastgøres til gratplanken.

Der monteres tagrumsventiler i hvert spærfag, på hver tagflade.

Spring i tagfladen/brandkam

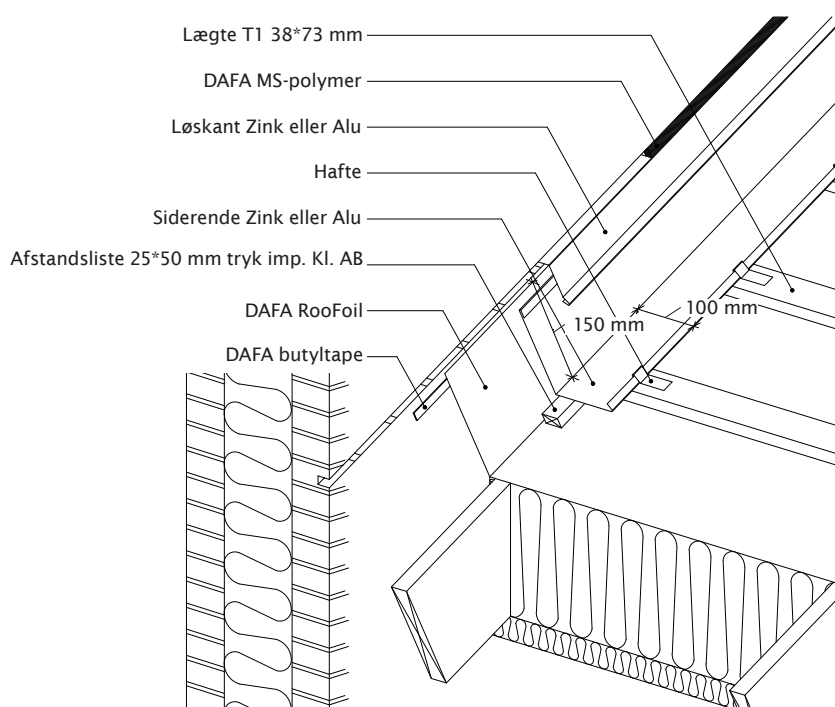

Figur 7

Der laves en rille parallelt med tagfladen i en afstand på min. 150 mm målt fra overside af lægter. Undertagsfolien klæbes til væggen med DAFA butyltape. Afstandslisten monteres med 10 mm afstand til væggen. Siderenden udføres med ombuk på kanter og fastgøres til lægter med hafter.


På siderenden monteres en løskant udført med ombuk. Mellem løskant og murværk fuges med DAFA MS-polymer, på DAFA fugebagstop. Fugen glittes, så overfladen er plan og tæt.

Tilbehør til løsningen

DAFA butyltape



Tagrumsventil



DAFA undertagsstrammer




DAFA fugebagstop



DAFA MS-polymer



Ovenlys

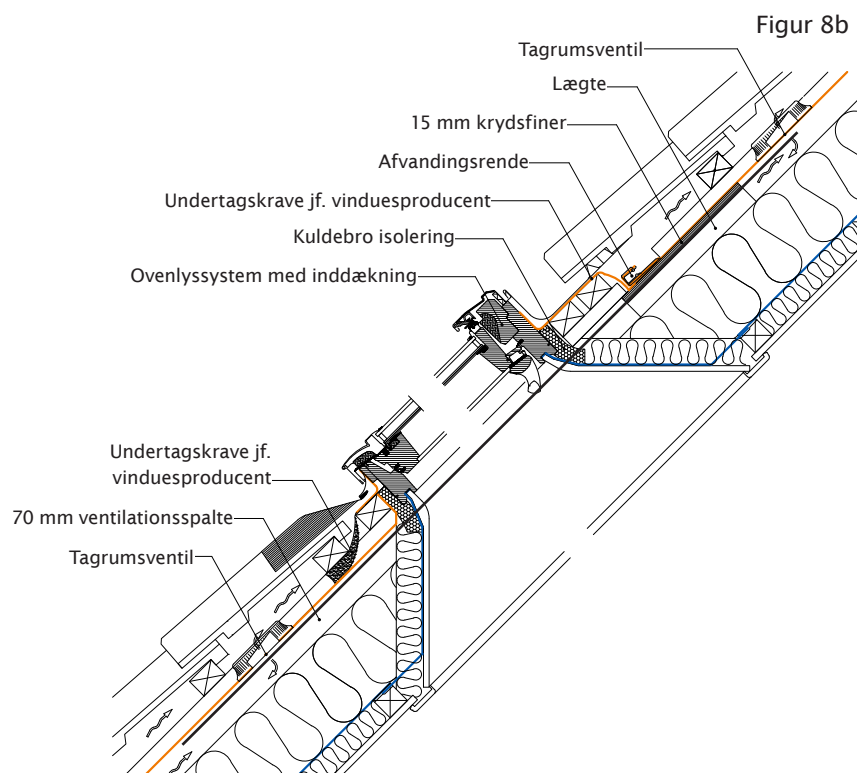

Figur 8a


Figur 8b

Der vælges et ovenlyssystem, der kan anvendes til den konkrete tagbelægning og taghældning. Vinduet monteres jf. producentens anvisning.

Over vinduet etableres et fast underlag af 15 mm krydsfiner. Undertaget udskæres i feltet, hvor vinduet skal placeres, ombukkes og fastgøres til lægter.

Over vinduet placeres afvandingsrenden med fald mod tilstødende spærfag. Undertagskraven placeres under afvandingsrenden og foldes tilbage omkring kanten på renden. Efterfølgende monteres den overliggende bane uden på undertagskraven i afvandingsrenden. Undertaget klæbes til renden med tilhørende butyltape.

Der monteres en tagrumsventil på over- og underside af vinduet i spærfaget.

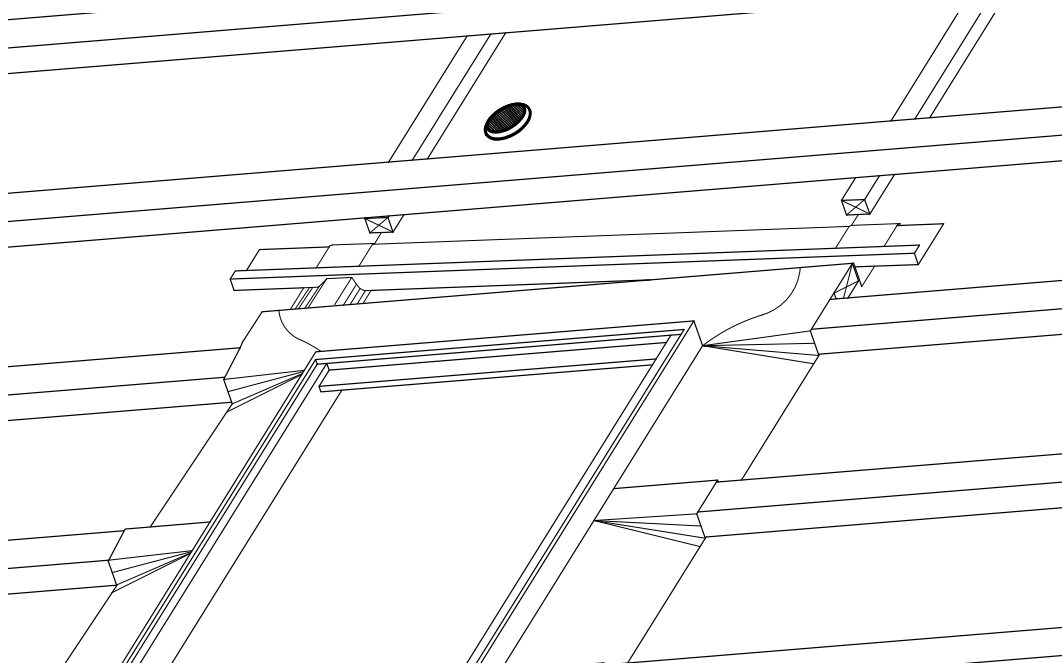

Figur 8c

Tilbehør til løsningen


DAFA UV tape



DAFA butyltape




Tagrumsventil

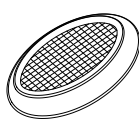

DAFA undertagsstrammer




Skotrende

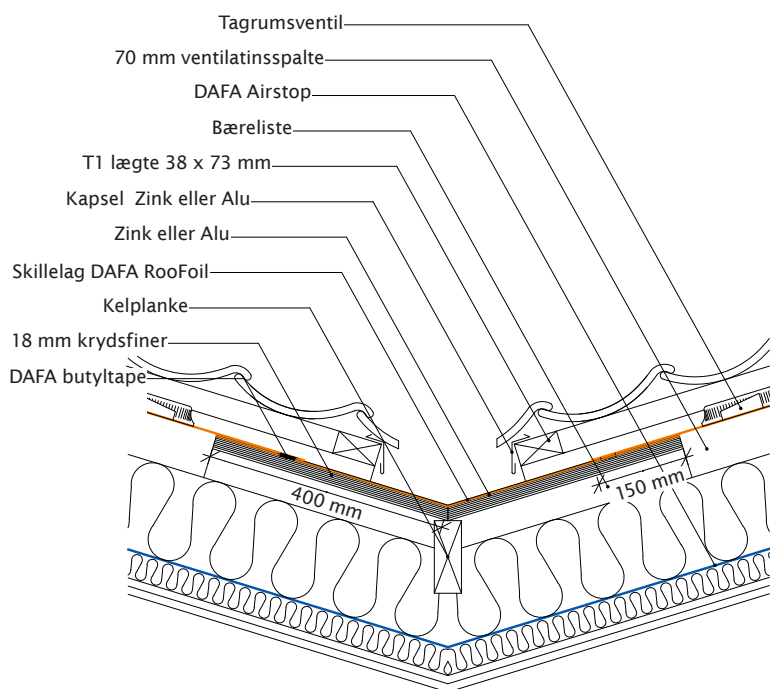

Figur 9

Skotrender skal udføres i forsænket plan med oversiden af spær således, at regnvand fra undertaget kan ledes uhindret til skotrenden. Skotrendens bredde skal vurderes i hvert tilfælde, alt efter tagfladernes størrelse og hældning. Skotrendens bredde skal mindst være 400 mm. Underlaget for skotrenden udføres af min. 18 mm krydsfiner eller 22 mm brædder. Underlagets bredde skal min. være 400 mm. På langs af underlaget monteres en bane DAFA RooFoil som skillelag. Undertagsfolien monteres til skotrende-profilen med et overlæg på 150 mm. I samlingen monteres DAFA butyltape. Der monteres en dækkap på kantlægte i skotrende.

For ventilation af tagrummet ved skotrenden, monteres en tagrumsventil pr. spærfag i bunden ved skotreden.

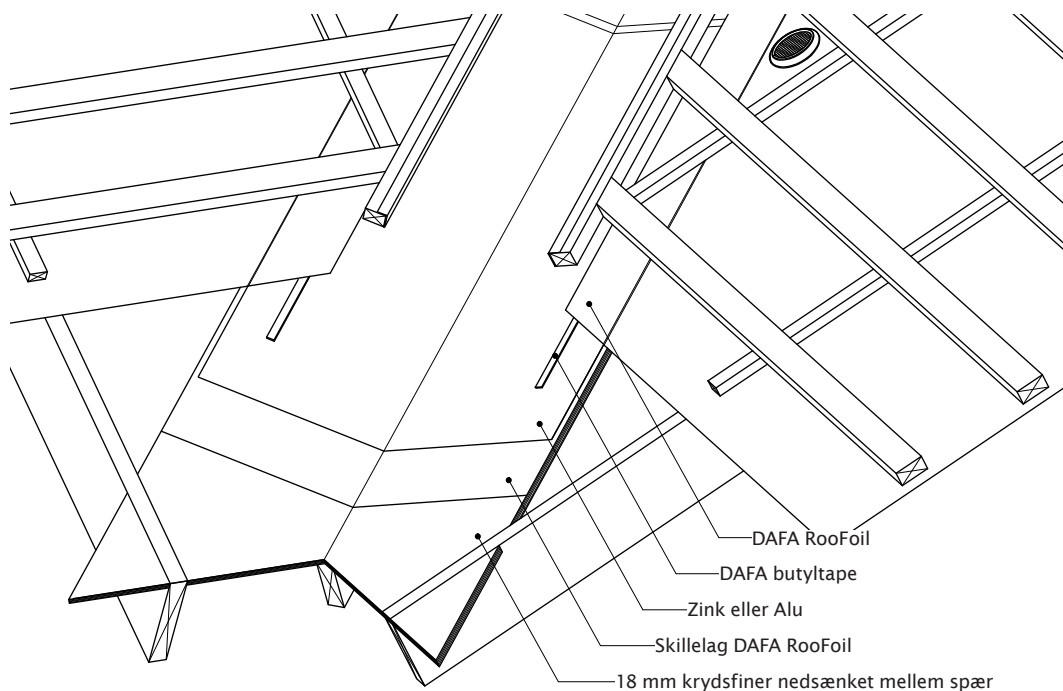

Figur 9a

Tilbehør til løsningen


DAFA UV tape



DAFA butyltape




Tagrumsventil

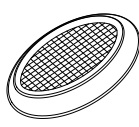


DAFA undertagsstrammer



Skotrende

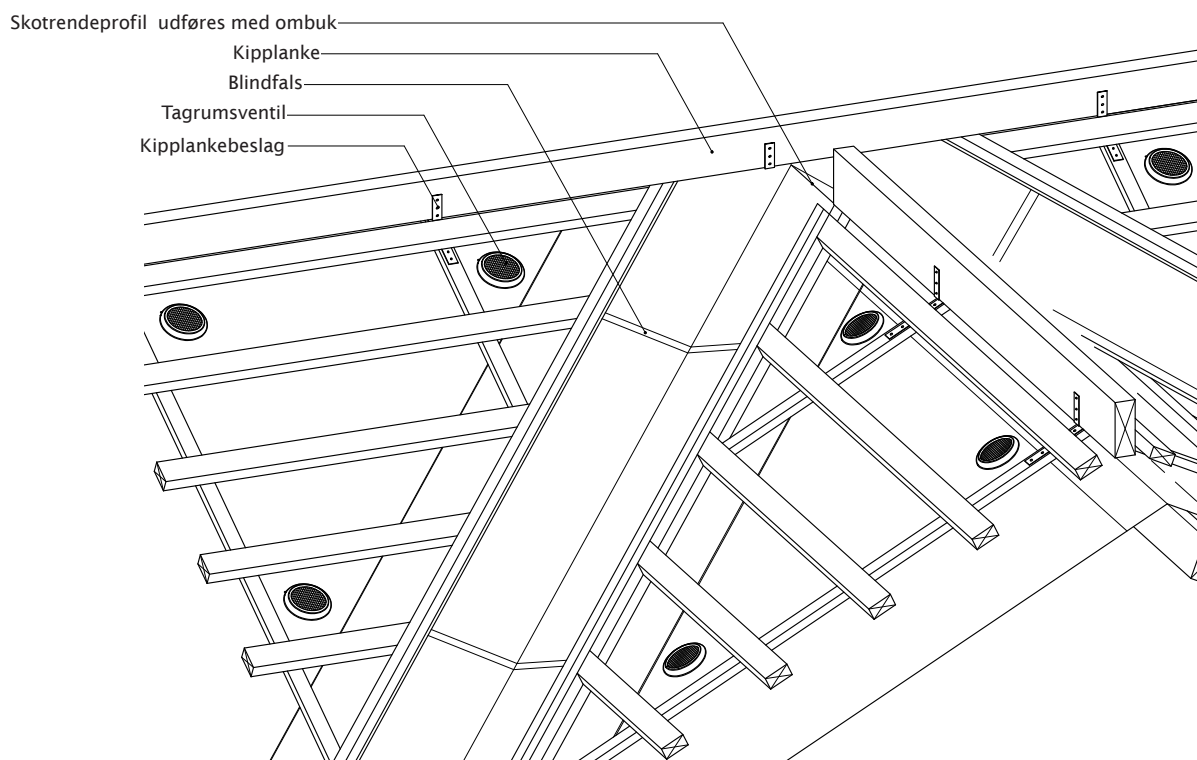

Figur 9b

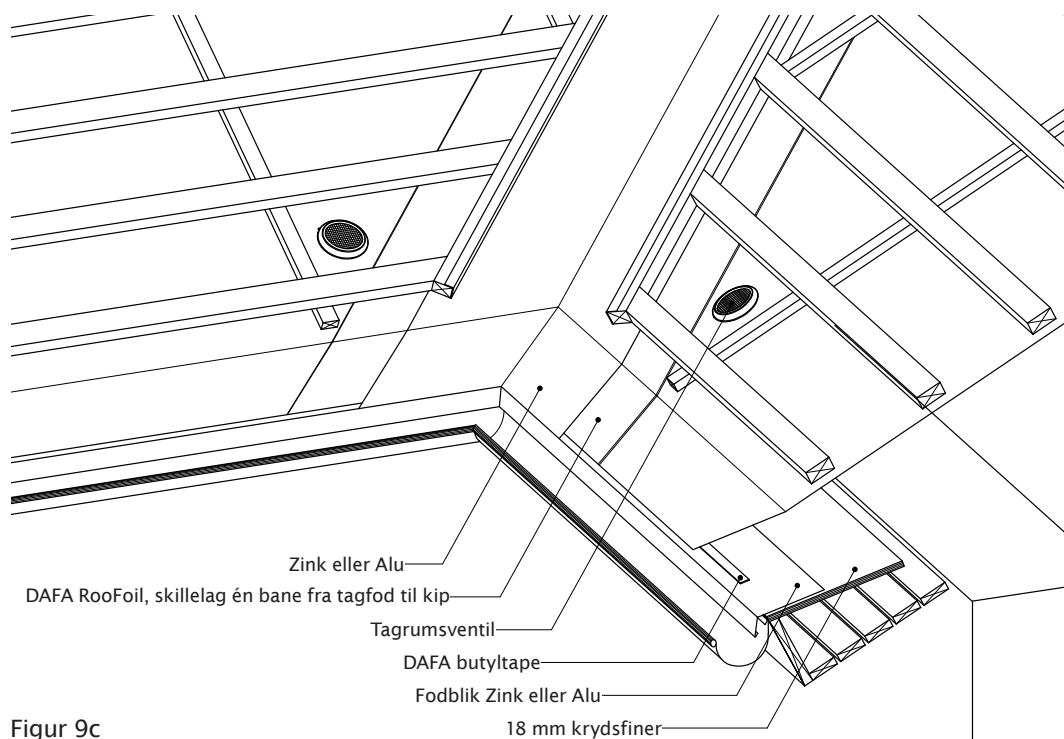

Figur 9c

Tilbehør til løsningen


DAFA UV tape



DAFA butyltape




Tagrumsventil



DAFA undertagsstrammer



Stor gennemføring

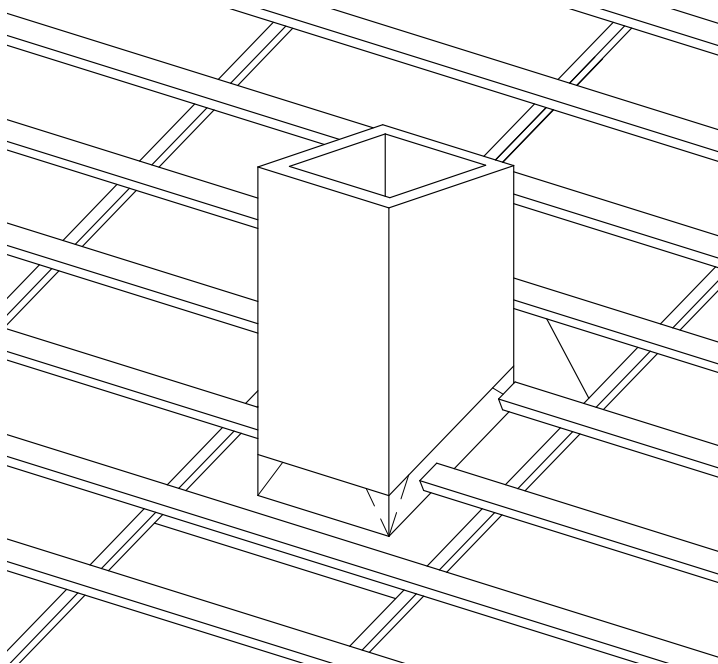


Figur 10


Der udføres et fast underlag af 18 mm krydsfiner. Krydsfineren monteres i plan overflade med spær, og føres 300 mm forbi gennemføring på over- og underside.

På oversiden af gennemføringer opbygges en svineryg af 18 mm krydsfiner. Svineryggen udføres med fald fra midten til begge sider.

Hvis gennemføringen blokerer for ventilationen i spærfaget, monteres der en tagrumsventil på over- og undersiden af gennemføringen.

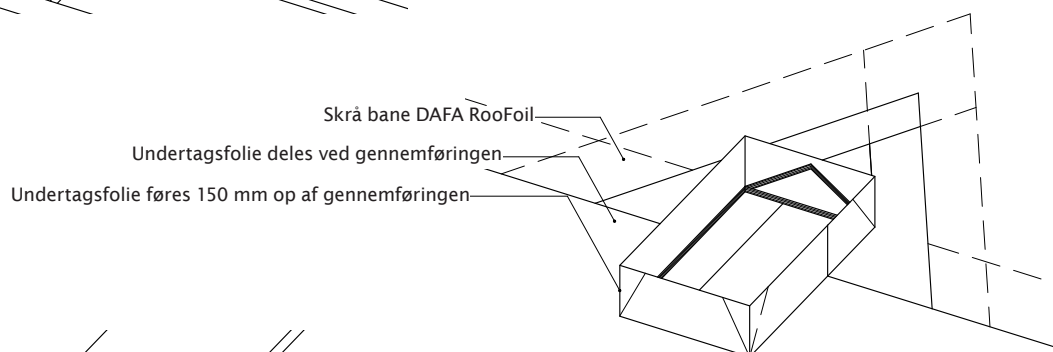

Figur 10b

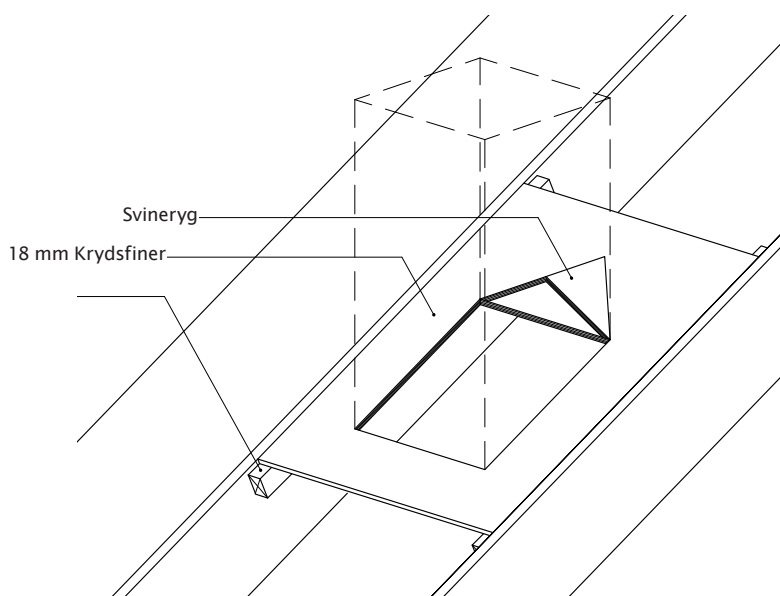

Figur 10a

Der placeres en bane RooFoil, som skæres ved overkanten af gennemføringen. Folien føres 150 mm op af gennemføringen.

Inden den overliggende bane placeres, monteres to skrå baner krydsende over hinanden på svineryggen. Alle overlæg udføres med 200 mm overlæg. Samlinger på svineryggen forsegles med DAFA UV tape eller DAFA undertagsklæb.

Tilbehør til løsningen


DAFA UV tape



DAFA butyltape




Tagrumsventil




DAFA undertagsklæb




Skorsten

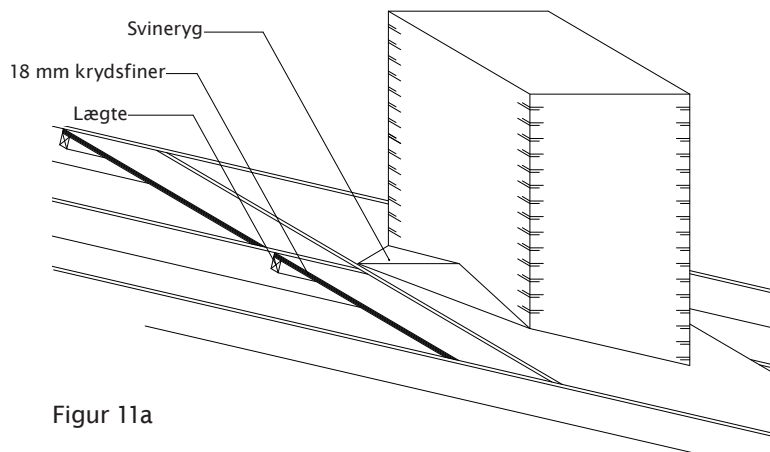

Figur 11a

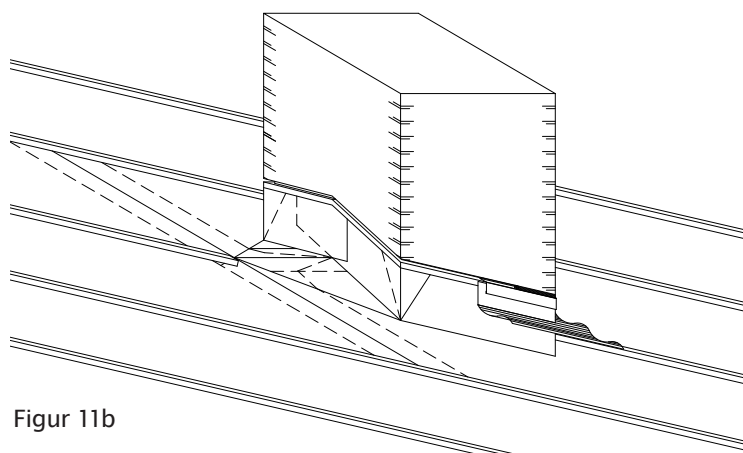

Figur 11b

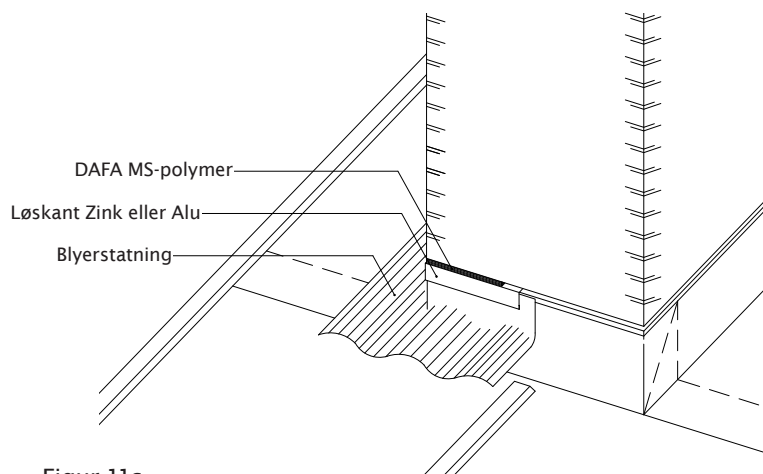

Figur 11c

Ved gennemføring af muret skorsten monteres fast underlag af 18 mm krydsfiner. Krydsfineren monteres i plan overflade med spær og føres 500 mm op af tagfladen på oversiden og 150 mm ned af tagfladen på undersiden.

På oversiden af skorstenen opbygges en svineryg af 18 mm krydsfiner. Svineryggen udføres med fald fra midten til begge sider.

Ved stålskorstene skal der anvendes en egnet varmefast gennemføring, hvor skorstenen gennembrøder undertagsfolien.

Der placeres en bane undertagsfolie, som skæres ved overkanten af skorstenen og føres 200 mm op af skorstensvæggene. Mellem skorsten og undertagsfolie tættes med DAFA butyltape.

Inden den overliggende bane placeres, monteres to skrå baner, krydsende over hinanden, på svineryggen. Alle overlæg udføres med 200 mm overlæg. Samlinger på svineryggen forsegles med DAFA UV tape. Hjørner forsegles med DAFA undertagsklæb.

Hvis skorstenen blokerer for ventilationen i spærfaget, monteres der en tagrumsventil på over- og undersiden af skorstenen.

Inddækningerne på svineryggen og omkring skorstenen udføres af Zink og blyerstætning. Inddækningerne afsluttes med en løskant af Zink, monteret i rille parallelt med tagfladerne. Der fuges mellem løskant og skorstensvæg med DAFA MS-polymer ilagt på egnet bagstop, glittet til plan tæt overflade.

Tilbehør til løsningen


DAFA Butyltape



DAFA undertagsklæb



Tagrumsventil




DAFA UV tape



DAFA MS-polymer



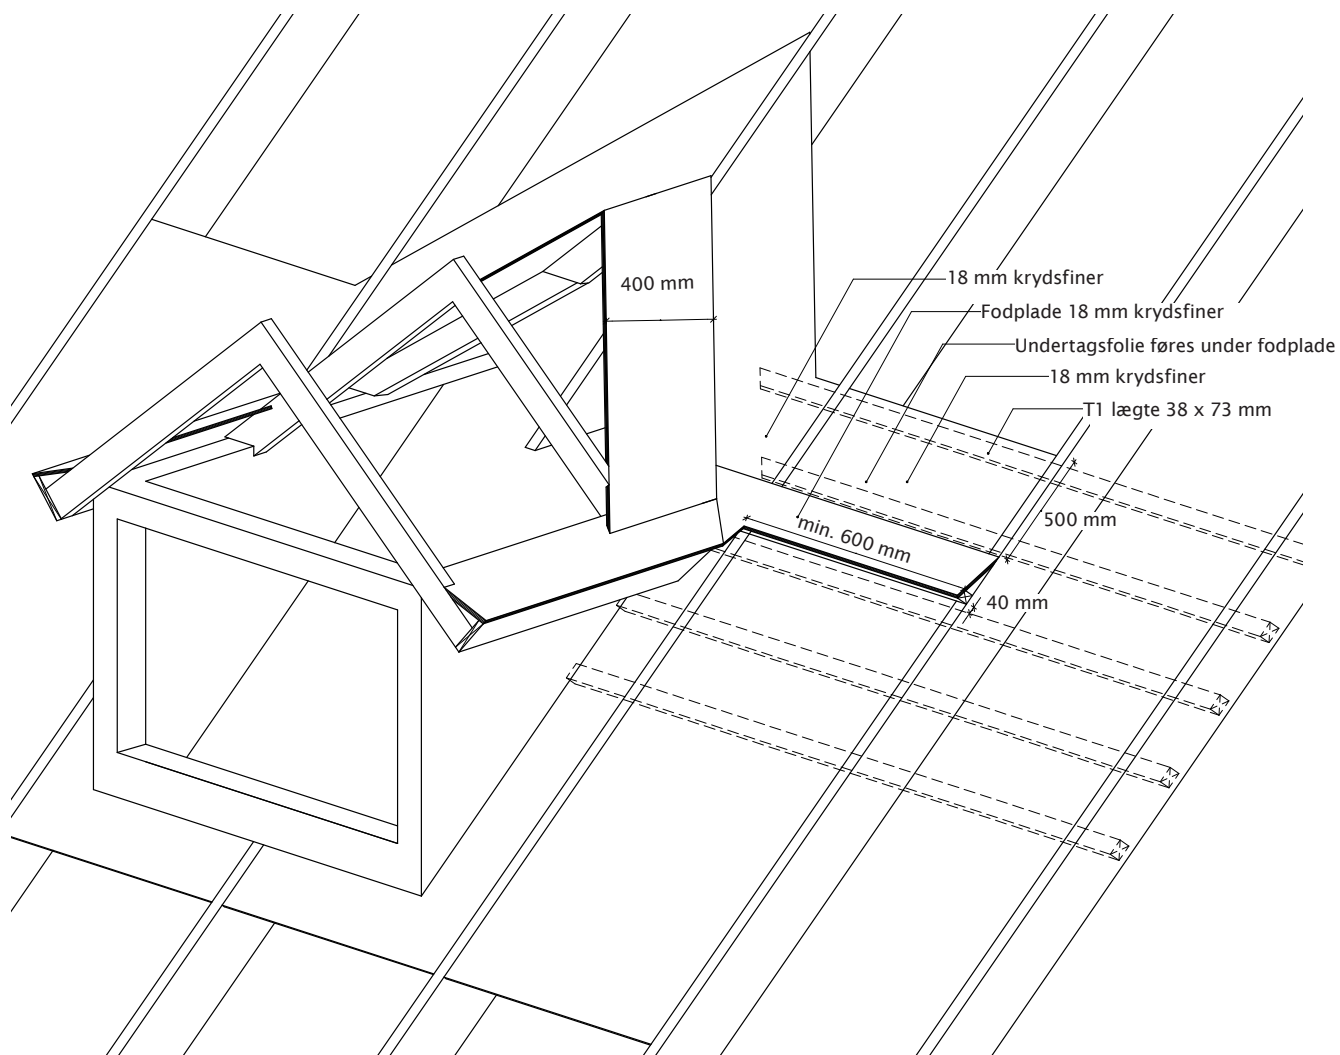

Figur 12.1

Omkring kvisten opbygges et fast underlag af 18 mm krydsfiner. Krydsfineren nedfældes til plan overflade mellem spær.

Tagfod på kvisten opbygges jf. figur 1a. Fodpladen føres tæt til underlagspladen i tagfladen. Underlaget i skotrenden opbygges jf. figur 9a.

Lægteafstanden på tagfladen udregnes præcist jf. tagstensproducentens anvisning. I lægtefeltet ved udløbet fra skotrenden tildannes en fodplade mellem lætger. Undersiden placeres 40 mm fra overkant af underliggende lægte, og oversiden afsluttes ved undersiden af overliggende lægte.

Inden fodpladen på tagfladen ilægges, monteres undertagsfolien i det underliggende område. Undertagsfolien skal som minimum føres forbi området, hvor fodpladen skal placeres.

Fodpladen monteres på en bæreliste og monteres med fodblik af Zink eller Alu, som ved tagfod. Tagfoden på kvisten færdiggøres, og skotrenden opbygges med skillelag og skotrendeprofil af Zink eller Alu.

Undertagsfolien klæbes til skotrendeprofil og fodblik med DAFA butyltape med et overlæg på min. 150 mm.

Tilbehør til løsningen


DAFA UV tape



DAFA butyltape




Tagrumsventil

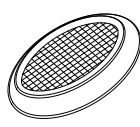

DAFA undertagsstrammer



Kvist

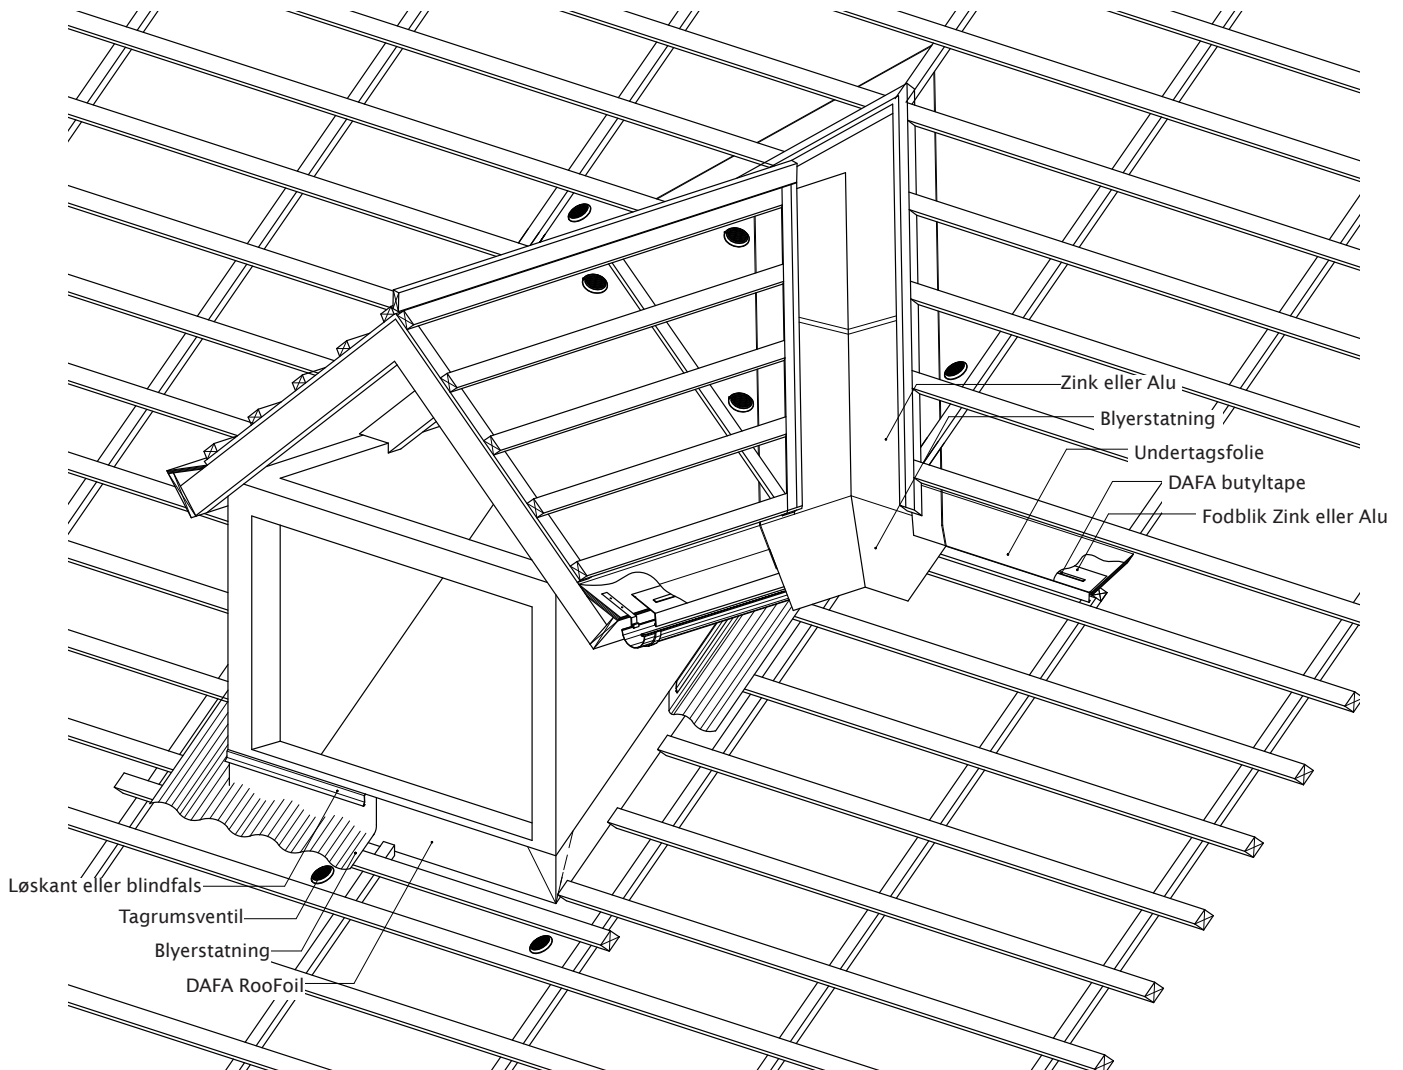

Figur 12.2

Udløbet fra skotrenden udføres af blyerstætning, som tildannes til tagsten. Skotrendeprofilet udføres af Zink eller Alu. Samlingen mellem skotrendeprofil og undertagsfolie udføres med et overlæg på min 150 mm og tættes med DAFA butyltape. Der monteres en dækkape af Zink eller Alu, på kantlægte i skotrende.

På forside og langs sider på kvist føres undertaget min. 200 mm op af kvistvægge. Undertaget klæbes med DAFA butyltape. Samlinger fuges med DAFA undertagsklæb.

For ventilation af tagrummet ved kvist, monteres DAFA tagrumsventiler i hvert spærfag.

Inddækningerne på facade og langs sider på kvisten udføres af blyerstætning, som tildannes til tagstene. Inddækningerne afsluttes med en løskant eller blindfals af Zink eller Alu, afhængig af den efterfølgende beklædning.

Tilbehør til løsningen


DAFA UV tape



DAFA butyltape



Tagrumsventil




DAFA undertagsstrammer



Reparation af undertagsfolie

Hul eller mindre flænge/revne

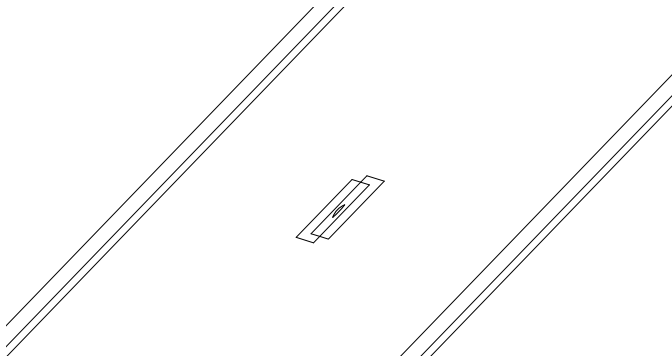


Figur 13

Ved revner eller flænger, mindre end 50 mm repareres med DAFA UV tape. Der monteres to stykker overlappet tape parallelt med flængen. Tapen føres 100 mm forbi flængen i hver ende.

Hvis overfladen er våd eller fugtig, skal denne aftørres med en tør bomuldsklud, inden tapen monteres. Reparationen kan udføres ved temperaturer højere end -10 °C.

Større flænge/revne

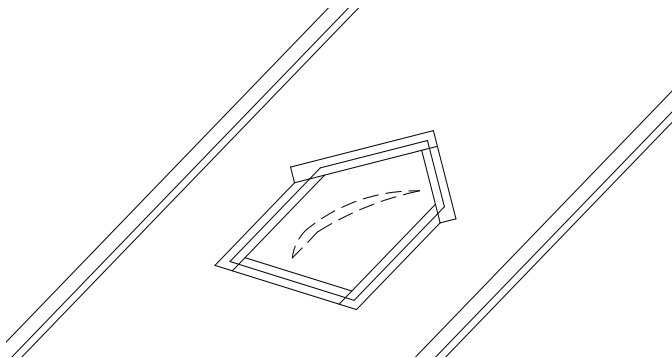


Figur 14

Større revner eller flænger repareres med et stykke undertagsfolie. Reparationsfolien tilskæres, så den er min. 100 mm større, end området den skal dække. Oversiden udføres med 2 skrå snit til hver side. Reparationsfolien klæbes til undertagsfolien med DAFA undertagsklæb. Løse kanter forsegles med DAFA UV tape. Hvis overfladen er våd eller fugtig, skal denne aftørres med en tør bomuldsklud inden undertagsklæberen påføres. Reparationen kan udføres ved temperaturer højere end -10 °C.

OBS. Hvis undertagsfolien er deformeret, skal folien udskiftes i hele spærfagets bredde. Se efterfølgende afsnit.

Større skader eller svigt ved samling

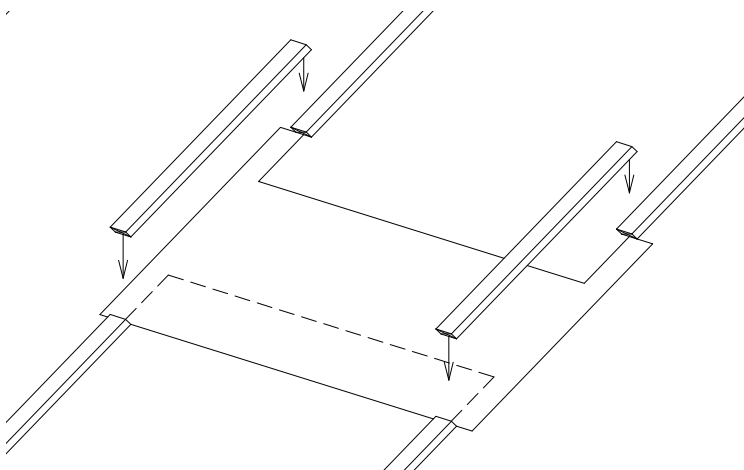

Figur 15

Ved større skader, eller hvis undertagsfolien er deformeret, skal der udføres en reparation i hele spærfagets bredde. Afstandslisterne udskæres i området der skal udskiftes, således at undertagsfolien kan udføres med 200 mm overlæg. Der udskæres et egnet stykke undertagsfolie, som føres under den overliggende bane og over den underliggende bane. Overlægget fuges med DAFA undertagsklæb.

Hvis overfladen er våd eller fugtig, skal denne aftørres med en tør bomuldsklud inden undertagsklæberen påføres. Reparationen kan udføres ved temperaturer højere end -10 °C

Tilbehør til løsningen

DAFA UV tape

DAFA undertagsklæb



Tilbehør

Følgende tilbehørsprodukter indgår i DAFA AirVent system.

DAFA butyltape




DAFA UV tape




DAFA undertagsklæb



DAFA UV rør- og kabelkrave

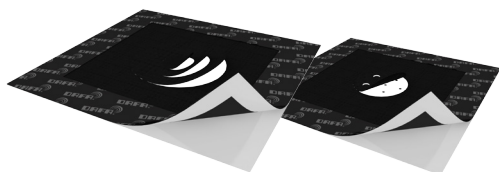

Tagrumsventil

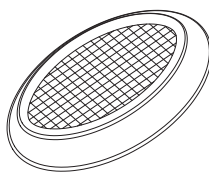

DAFA undertagsstrammer



DAFA MS-polymer



DAFA fugebagstop



DAFA klemmebånd.

Anvendes ved tage med udsat beliggenhed.



Henvisninger

I sammenhæng med denne vejledning henvises til nedenstående tekniske fælleseje:

- BR 10 Bygningsreglementet
- SBI-anvisning 178, Bygningers fugtisolering
- SBI-anvisning 224, Fugt i bygninger
- SBI-anvisning 226, Tagboliger - byggeteknik
- Træ 51. taglægter
- Træ 54, undertage
- Træ 56, træskelethuse
- Træ 58, træspær 2 - Valg, opstilling og afstivning
- BYG-ERFA blad nr. 97 11 24, Undertage - Opbygning, materialer og projektering
- BYG-ERFA blad nr. 97 11 25, Undertage - Udførelser og detaljer
- BYG-ERFA blad nr. 99 04 22, Blafrende undertage af banevarer
- BYG-ERFA blad nr. 99 09 20, Ventilation af tagkonstruktioner
- BYG-ERFA blad nr. 01 09 22, Skimmelsvamp på tagunderlag af krydsfinér i ventilerede tagrum
- BYG-ERFA blad nr. 12 07 20, Inddækninger af metal - mellem tag og murværk
- BYG-ERFA blad nr. 06 04 06, Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly
- www.godetage.dk

DAFA RooFoil 150™

DAFA RooFoil 150 indgår i DAFA AirVent System og er en stærk diffusionsåben dug, der kan anvendes til såvel undertag som vindspærre i en let ydervægskonstruktion.

Garanti

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



Anvendelse

Som undertag anvendes DAFA RooFoil 150 som selvbærende banevare i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner med en hældning over 15°. DAFA RooFoil 150 anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsklædning. Må kun anvendes bag facader, der er lukket for UV-lys.

Materialet

DAFA RooFoil 150 er en 3-lags dug fremstillet med en kombination af PP-væv og folie med høj rivestyrke. Dugen er diffusionsåben med en S_d -værdi på ca. 0,015 m. S_d -værdien skal ganges med faktor ca. 5,7 for at få z-værdien.

DAFA RooFoil 150 har en blå overflade med stiplede linjer i begge sider for markering af overlæg.

Leveringsstørrelser

DAFA RooFoil 150 leveres i ruller med en bredde på 1,5 m samt 1,1 m og en længde på 50 m.

Transport, levering og lagring


DAFA RooFoil 150 er emballeret i PE-folie. DAFA RooFoil 150 opbevares liggende på europalle, tørt og beskyttet mod vejrlig og direkte sollys.

Kvalitetssikring

DAFA RooFoil 150 er CE-mærket efter EU standard EN 13859-1.



DAFA AirVent undertags-folier er klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.

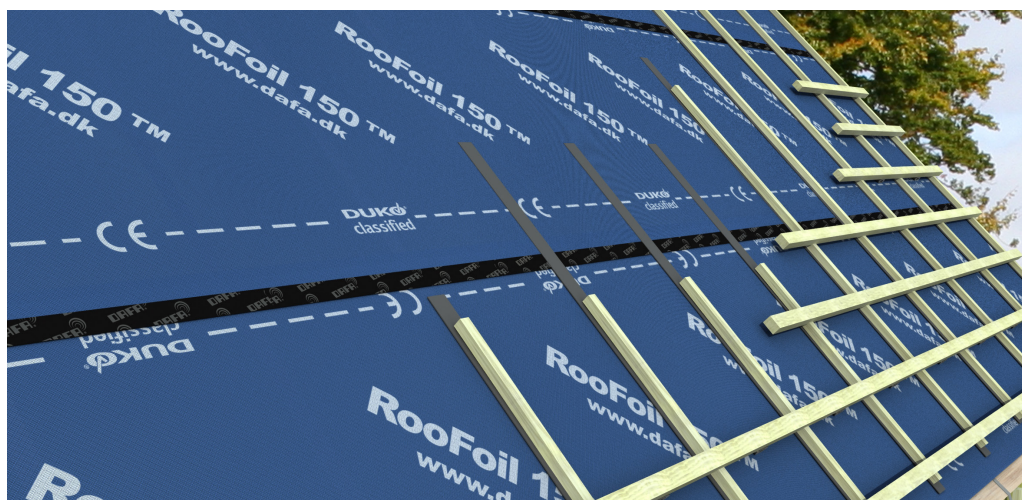

Mål

DAFA RooFoil 150 er med en lav vægt på kun 150 g/m² let at rulle ud. Med 50 m i rullerne kan antallet af samlinger reduceres betragteligt.

Læs mere på www.dafa.dk




Tekniske specifikationer			
NAVN	METODE	ENHED	RESULTAT
Rullelængde	EN 1848-2	m	≥ 50
Rullebredde	EN 1848-2	m	1,1 og 1,5 -0,5%, +2%
Vægt	EN 1849-2	g/m ²	150 ± 10%
Brandklassifikation	EN 13501-1	Klasse	E
Rivestyrke langs/tværs	EN 12310-1	N	150/180 +100/-50
Brudforlængelse langs/tværs	EN 13859-1	N/50mm	70/90 +40/-30
Trækstyrke langs/tværs	EN 13859-1	N/50mm	290/200 ±70
S_d værdi	EN ISO 12572/C	m	0,015
Vandtæthed	EN 1928	Klasse	W1
Fleksibilitet ved lave temperaturer	EN 1109	°C	-25
Eksponeringsstid			Max. 8 uger
Varenummer (1,1m / 1,5m)			620023114 / 620023104
EAN nummer (1,1m / 1,5m)			5705636400570 / 5705636400556
DB nummer (1,1m / 1,5m)			1650690 / 1650688
DUKO klasse			ML

DAFA RooFoil 150™


Undertags-konstruktioner

DAFA RooFoil 150 er diffusionsåben og dermed velegnet som undertag i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner.


DAFA RooFoil 150 som selv bærende undertag i ventileret konstruktion

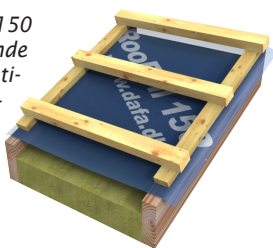

DAFA RooFoil 150 som selv bærende, diffusionsåbent undertag i ikke-ventileret konstruktion

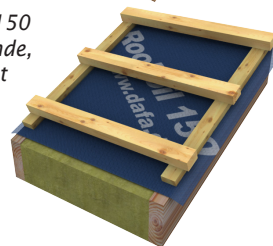

DAFA RooFoil 150 som tættende lag på fast undertag i ventileret konstruktion

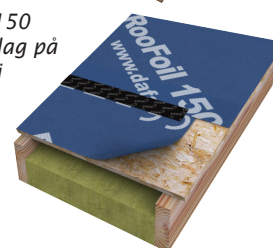

Ydervægs-konstruktioner


DAFA RooFoil 150 er en kraftig diffusionsåben dug, der er velegnet som vindspærre i en let ydervægskonstruktion, hvor der er et ventileret hulrum bag facadens regnskærm.

DAFA RooFoil 150 som vindspærre i ventileret ydervægsbeklædning




Udførelse


Monteringen af DAFA RooFoil 150 kan udføres i fugtigt vejr, men må ikke udføres i frostvejr. Max. eksponeringstid er 8 uger. Da DAFA RooFoil 150 er diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 150 udrulles med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes helt tæt med DAFA UV tape. DAFA RooFoil 150 er hverken trædesikkert eller faldsikkert.

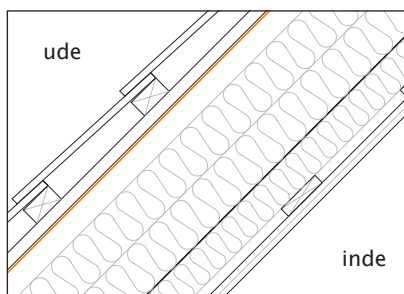

DAFA RooFoil 150 anvendt som undertag med ventilation mellem isolering og undertag.

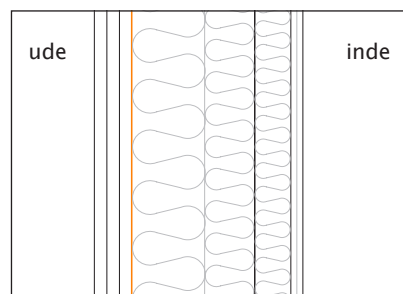

DAFA RooFoil 150 anvendt som vindspærre med ventileret hulrum bag regnskærmen.

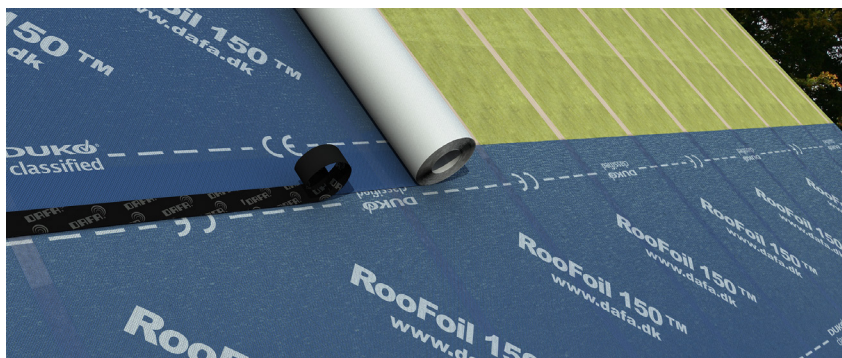

DAFA RooFoil 150 monteres med min. 150 mm overlæg, og frie samlinger tapes med DAFA UV tape.

DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales



DAFA UV tape
Klæbebånd med maksimal klæbeevne.



DAFA undertags-klæb
Permanent elastisk specialgummi til udvendig brug.



DAFA UV kabelkrave
Helt tæt gennemføring af kabler eller el-dåser.



DAFA UV rørkrave
Helt tæt gennemføring af runde eller firkantede rør.

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 150, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. Se mere på www.dafa.dk/airvent

DAFA RooFoil 200™

DAFA RooFoil 200 indgår i DAFA AirVent System og er en stærk diffusionsåben dug, der kan anvendes til såvel undertag som vindspærre i en let ydervægskonstruktion.

Garanti

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



Anvendelse

Som undertag anvendes DAFA RooFoil 200 som selv bærende banevare i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner med en hældning over 15°. DAFA RooFoil 200 anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsbeklædning. Må kun anvendes bag facader, der er lukket for UV-lys.

Materialet

DAFA RooFoil 200 er en 3-lagsdug fremstillet med en kombination af PP-væv og folie med høj rivestyrke. Dugen er diffusionsåben med en S_d -værdi på ca. 0,015 m. S_d -værdien skal ganges med faktor ca. 5,7 for at få z-værdien.

DAFA RooFoil 200 har en sort overflade med stiplede linjer i begge sider for markering af overlæg.

Leveringsstørrelser

DAFA RooFoil 200 leveres i ruller med en bredde på 1,5 m samt 1,1 m og en længde på 50 m.

Transport, levering og lagring


DAFA RooFoil 200 er emballeret i PE-folie. DAFA RooFoil 200 opbevares liggende på europalle, tørt og beskyttet mod vejrlig og direkte sollys.

Kvalitetssikring

DAFA RooFoil 200 er CE-mærket efter EU standard EN 13859-1.




DAFA AirVent undertags-folier er klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.

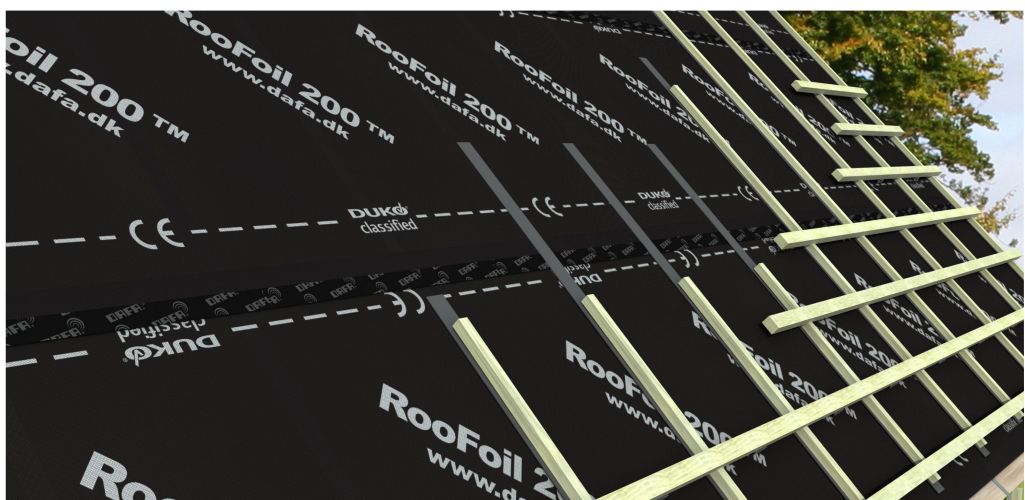

Mål

DAFA RooFoil 200 er med en lav vægt på kun 200 g/m² let at rulle ud. Med 50 m i rullerne kan antallet af samlinger reduceres betragteligt.

Læs mere på www.dafa.dk

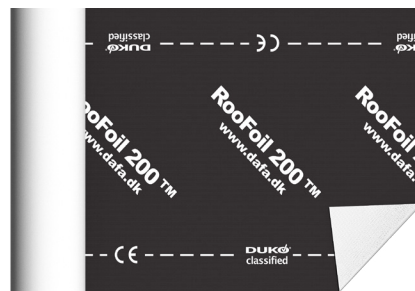


Tekniske specifikationer			
NAVN	METODE	ENHED	RESULTAT
Rullelængde	EN 1848-2	m	≥ 50
Rullebredde	EN 1848-2	m	1,1 og 1,5 -0,5%, +2%
Vægt	EN 1849-2	g/m²	200 ± 10%
Brandklassifikation	EN 13501-1	Klasse	E
Rivestyrke langs/tværs	EN 12310-1	N	220/160 +/-50
Brudforlængelse langs/tværs	EN 13859-1	N/50mm	45/70 +/-30
Trækstyrke langs/tværs	EN 13859-1	N/50mm	320/200 +/-60
S_d værdi	EN ISO 12572/C	m	≤ 0,015
Vandtæthed	EN 1928	Klasse	W1
Fleksibilitet ved lave temperaturer	EN 1109	°C	-25
Eksponeringstid			Max. 8 uger
Varenummer (1,1 m / 1,5 m)			620023115 / 620023105
EAN nummer (1,1 m / 1,5 m)			5705636400587 / 5705636400624
DB nummer (1,1 m / 1,5 m)			1650692 / 1650689
DUKO klasse			ML

DAFA RooFoil 200™


Undertagskonstruktioner

DAFA RooFoil 200 er diffusionsåben og dermed velegnet som undertag i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner.


DAFA RooFoil 200 som selvbærende undertag i ventileret konstruktion.

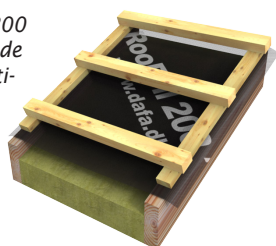

DAFA RooFoil 200 som selvbærende, diffusionsåbent undertag i ikke-ventileret konstruktion.

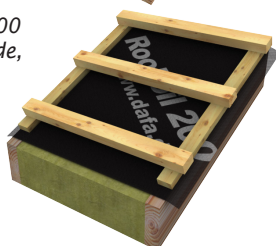

DAFA RooFoil 200 som tættende lag på fast undertag i ventileret konstruktion.

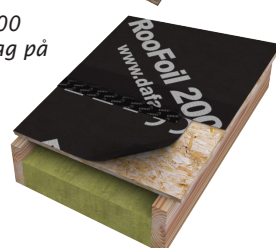

Ydervægskonstruktioner


DAFA RooFoil 200 er en kraftig diffusionsåben dug, der er velegnet som vindspærre i en let ydervægskonstruktion, hvor der er et ventileret hulrum bag facadens regnskærm.

DAFA RooFoil 200 som vindspærre i ventileret ydervægsbeklædning.




Udførelse


Monteringen af DAFA RooFoil 200 kan udføres i fugtigt vejr, men må ikke udføres i frostvejr. Max. eksponeringstid er 8 uger. Da DAFA RooFoil 200 er diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 200 udrulles med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes helt tæt med DAFA UV tape. DAFA RooFoil 200 er hverken trædesikkert eller faldsikkert.

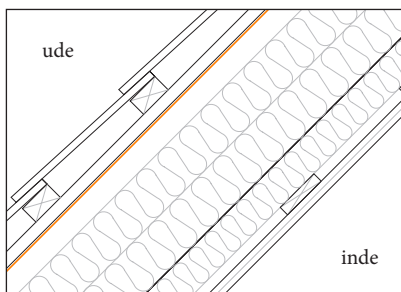

DAFA RooFoil 200 anvendt som undertag med ventilation mellem isolering og undertag.

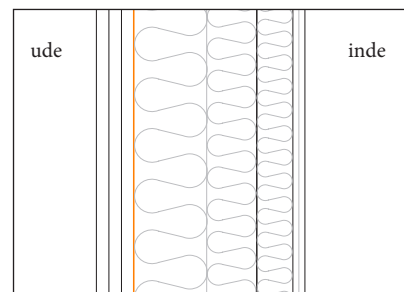


DAFA RooFoil 200 anvendt som vindspærre med ventileret hulrum bag regnskærmen.

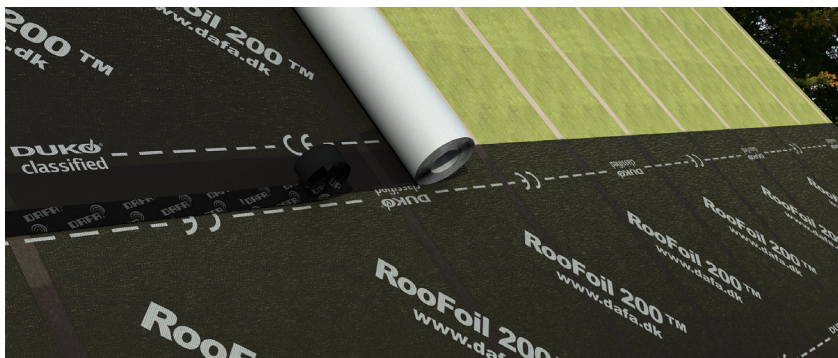

DAFA RooFoil 200 monteres med min. 150 mm overlæg, og frie samlinger tapes med DAFA UV tape.

DAFAs tilbehørsprodukter anbefales:

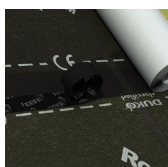

DAFA UV tape

Klæbebånd med maksimal klæbeevne.



DAFA underlagsklæb

Permanent elastisk specialgummi til udvendig brug.



DAFA UV kabelkrave

Helt tæt gennemføring af kabler eller el-dåser.



DAFA UV rørkrave

Helt tæt gennemføring af runde eller firkantede rør.

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 200, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. Se mere på www.dafa.dk

DAFA RooFoil 230 MH™

DAFA RooFoil 230 MH indgår i DAFA AirVent System og er en stærk diffusionsåben dug, der anvendes som undertag.

Garanti

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



Anvendelse

Som undertag anvendes DAFA RooFoil 230 MH som selv bærende banevare i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner med en hældning over 15°.

Materialet

DAFA RooFoil 230 MH er en 3-lags dug fremstillet med en kombination af PP-væv og folie med høj rivestyrke. Dugen er diffusionsåben med en S_d -værdi på ca. 0,02 m. S_d -værdien skal ganges med faktor ca. 5,7 for at få z-værdien.

DAFA RooFoil 230 MH har en rød overflade med stiplede linjer i begge sider for markering af overlæg.

Leveringsstørrelser


DAFA RooFoil 230 MH leveres i ruller med en bredde på 1,5 m og en længde på 50 m.

Transport, levering og lagring

DAFA RooFoil 230 MH er emballeret i PE-folie og opbevares liggende på europalle, tørt og beskyttet mod vejrlig og direkte sollys.

Kvalitetssikring

DAFA RooFoil 230 MH er CE-mærket efter EU standard EN 13859-1.

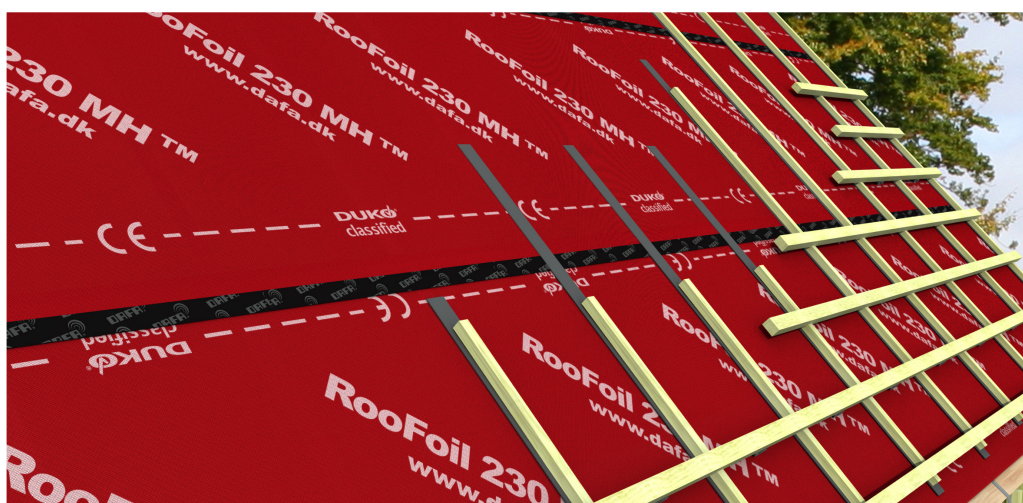

Mål

DAFA RooFoil 230 MH er med en lav vægt på kun 235 g/m² let at rulle ud. Med 50 m i rullerne kan antallet af samlinger reduceres betragteligt.



Tekniske specifikationer			
NAVN	METODE	ENHED	RESULTAT
Rullelængde	EN 1848-2	m	≥ 50
Rullebredde	EN 1848-2	m	1,1 og 1,5 +1,0 / -0,4 %
Vægt	EN 1849-2	g / m ²	230
Brandklassifikation	EN 13501-1	Class	E
Rivestyrke langs/tværs	EN 12310-1	N	300 / 250 + / -50
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-1	%	45 / 65
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-1	N / 50mm	680 / 600 + / -20
S_d værdi	EN 1931 DIN EN ISO 12572	S_d m	≤ 0.02
Vandtæthed	EN 1928	Class	W1
Temperaturbestandighed	EN 1109	°C	-40
Eksponeringsstid			Maks. 8 uger
Varenummer (1,1 m/ 1,5 m)			620026567 / 620026568
EAN nummer (1,1 m/ 1,5 m)			5705636422213 / 5705636422220
DB nummer (1,1 m/ 1,5 m)			1822501 / 1822505
DUKO-klasse			MH ; H




DAFA AirVent undertags folier er klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.

DAFA RooFoil 230 MH™


Undertags-konstruktioner

DAFA RooFoil 230 MH er diffusionsåben og dermed velegnet som undertag i såvel ventilerede som ikke-ventilerede tagkonstruktioner.


DAFA RooFoil 230 MH som selvbærende undertag i ventileret konstruktion

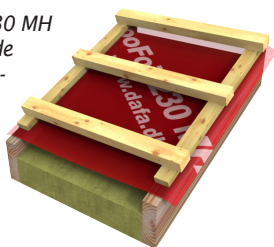

DAFA RooFoil 230 MH som selvbærende, diffusionsåbent undertag i ikke-ventileret konstruktion

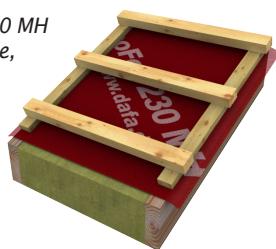


DAFA RooFoil 230 MH som tættende lag på fast undertag i ventileret konstruktion

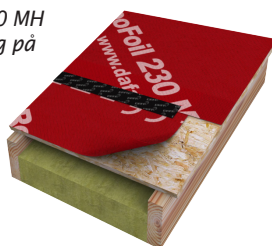

Udførelse

Monteringen af DAFA RooFoil 230 MH kan udføres i fugtigt vejr, men må ikke udføres i frostvejr. Max. eksponeringstid er 8 uger. Da DAFA RooFoil 230 MH er diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA RooFoil 230 MH udrulles med produktnavnet udad med min. 150 mm overlæg. Samlinger tapes helt tæt med DAFA UV tape. DAFA RooFoil 230 MH er hverken trædesikkert eller faldsikkert.

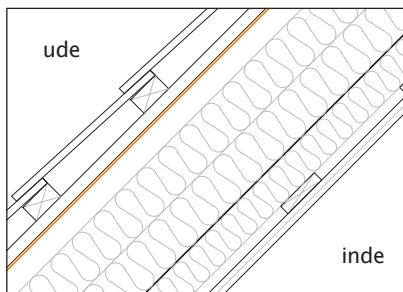

DAFA RooFoil 230 MH anvendt som undertag med ventilation mellem isolering og undertag.



DAFA RooFoil 230 MH monteres med min. 150 mm overlæg, og frie samlinger tapes med DAFA UV tape.

DAFAs egne tilbehørsprodukter anbefales



DAFA UV tape
Klæbebånd med maksimal klæbeevne.



DAFA undertagsklæb
Permanent elastisk specialgummi til udvendig brug.




DAFA UV kabelkrave
Helt tæt gennemføring af kabler eller el-dåser.



DAFA UV rørkrave
Helt tæt gennemføring af runde eller firkantede rør.

DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA RooFoil 230 MH, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. Se mere på www.dafa.dk/airvent

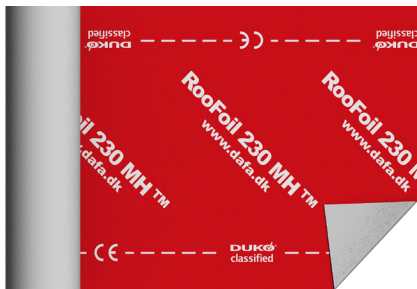

DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed

DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirVent System.



Garantien er ensbetydende med, at DAFA påtager sig direkte omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

Det er valget af folie, som afgør, om garantien dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger således den valgte folies garantiperiode.

Garantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som de er godkendt efter. Garantien gradueres efter følgende princip:

0 – 10 år:	100 % dækning
11 – 20 år:	80 % dækning
21 – 30 år:	60 % dækning

For at opnå DAFAs funktionsgaranti er det en forudsætning, at den færdige løsning lever op til følgende:

- Der er kun anvendt anbefalede produkter fra DAFA AirVent System til den udvendige tætning
- Projekteringen lever op til kravene i Bygningsreglementet
- Produkterne er monteret korrekt i overensstemmelse med DAFAs montageanvisninger
- Der foreligger dokumentation for de produkter, der er indkøbt fra DAFA AirVent System

DAFAs funktions- og produktgaranti gælder også for DAFA AirStop System. Se DAFA AirStop System folder.